


# ÄNDERN DER KOMBINATION



**1.** Öffnen Sie die Klappe.



**2.** Schieben Sie den «RESET» Hebel nach oben und rechts.

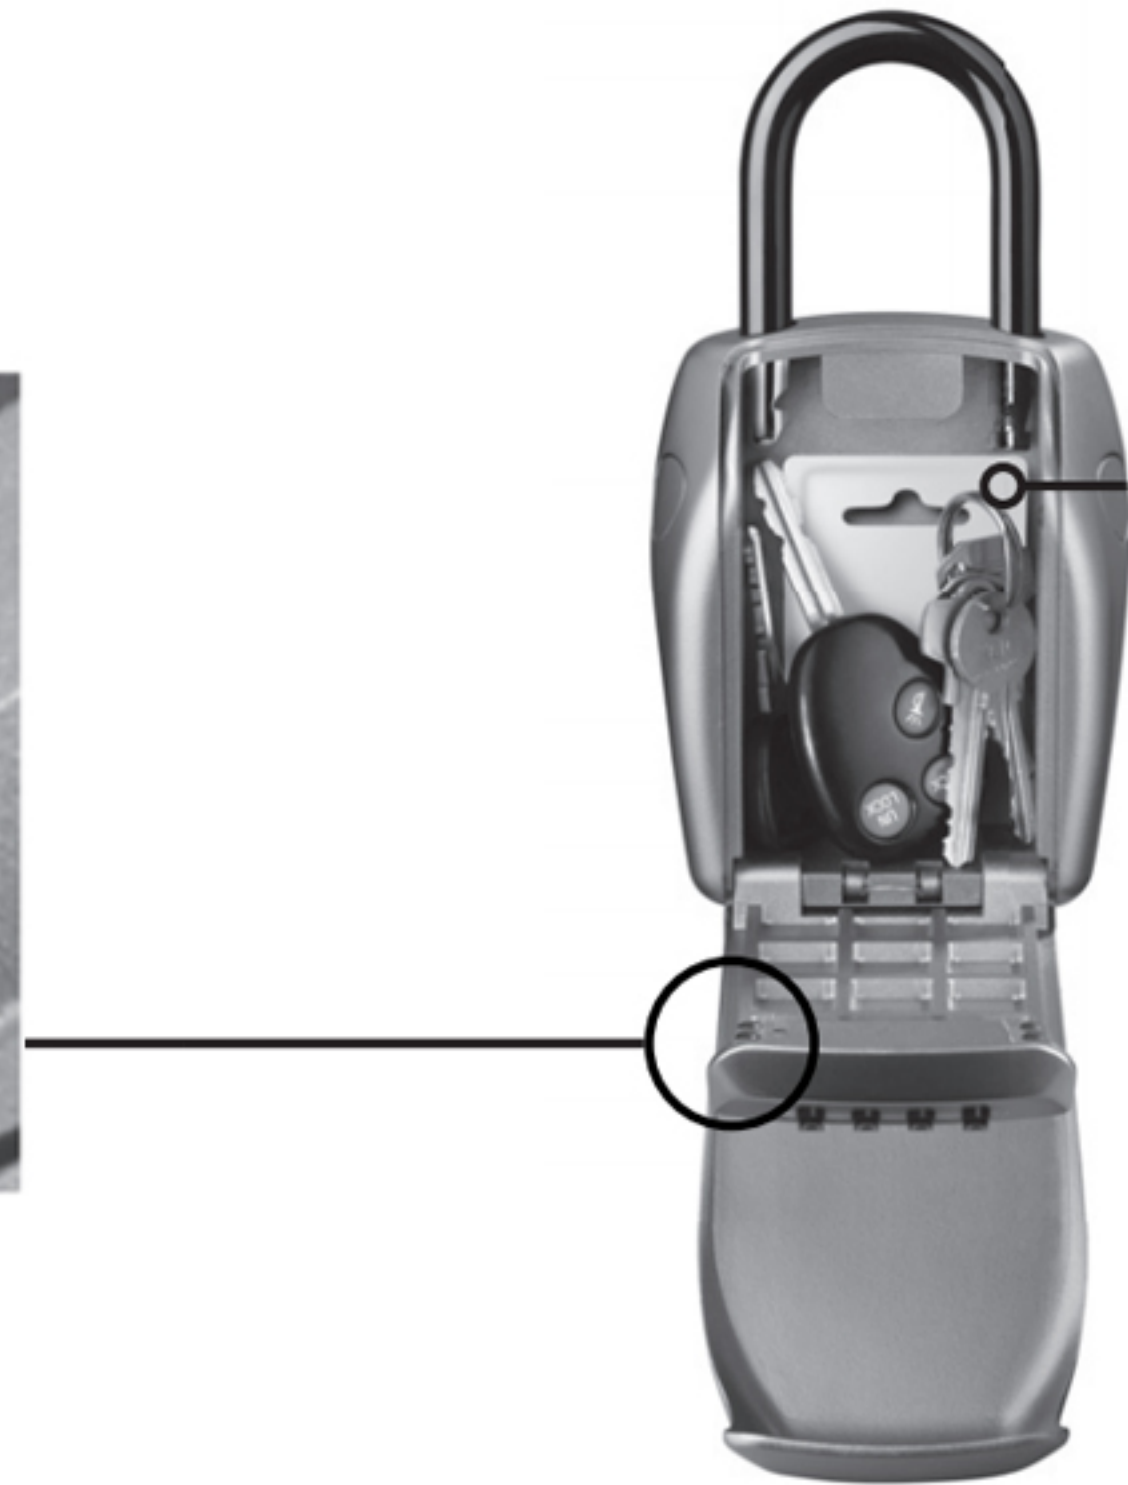

**3.** Stellen Sie Ihre neue Kombination ein.



**4.** Schieben Sie den «RESET» Hebel in die Ausgangsposition.



**5.** Schliessen Sie die Klappe.