


## Bedienungsanleitung

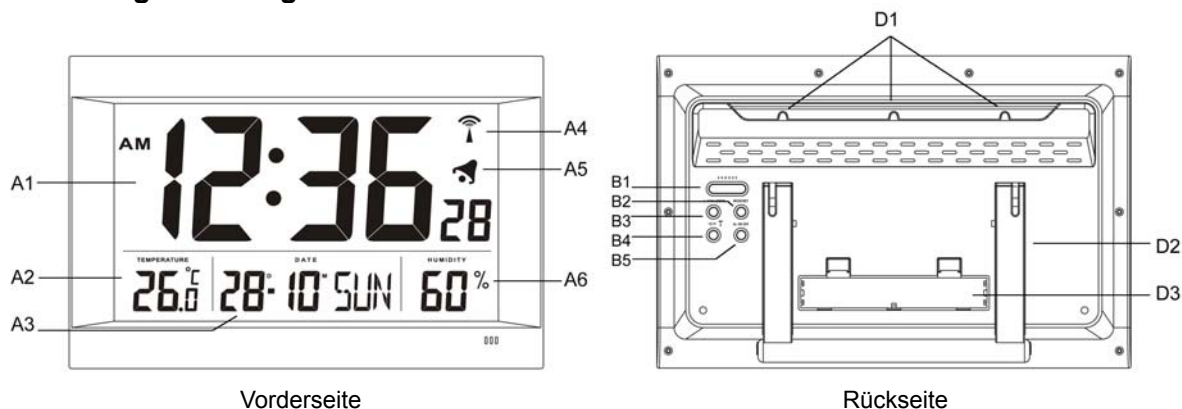

### Teil A

- A1: Funkuhrzeit
- A2: Temperatur
- A3: Datum und Wochentag
- A4: Funksymbol
- A5: Alarmsymbol
- A6: Luftfeuchte

### Teil B

- B1: "SNOOZE" Taste
- B2: "MODE" "SET" Taste
- B3: "+" "12/24H" Taste
- B4: "-" "°C/°F" Taste
- B5: "ALARM ON/OFF" Taste

### Teil D

- D1: Wandaufhängung
- D2: Sockel
- D3: Batteriefach

### Inbetriebnahme und Funkuhrzeit

- Bitte legen Sie 3 x C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
- Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit, wenn Sie die Batterien eingelegt haben ("📶" blinkt).  
 "📶" blinkt, wenn das Funksignal empfangen wird.  
 "📶" schaltet sich ein, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.  
 "DST" Symbol erscheint sobald das DCF-Signal die Sommerzeit empfangen hat.
- Die Uhr sucht jeden Tag um 03:00 Uhr morgens automatisch nach dem DCF- Funksignal. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang wird der Suchvorgang gestoppt ("📶" verschwindet) und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
- Möchten Sie das Zeitsignal manuell suchen, so halten Sie die "📶" (B4) Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Bei einem fehlgeschlagenen Empfang wird der Suchvorgang nach 10 Minuten beendet ("📶" verschwindet) und beginnt in der nächsten Stunde erneut. Fand der Fehlversuch z.B. um 08:20 Uhr statt, so beginnt ein neuer Versuch um 09:00 Uhr.
- Halten Sie die "📶" (B4) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abubrechen.

### Hinweise:

- Während des Suchvorgangs nach dem Funksignal reagieren die Funktionstasten der Uhr nicht.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert. Warten Sie einige Sekunden, bis die Ziffern auf dem LCD-Display verschwinden und legen Sie die Batterien erneut ein. Die Uhr stellt sich dann wieder neu ein.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von PC- oder TV- Geräten.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.

### Manuelle Zeit Einstellung

1. Halten Sie die "MODE" Taste (B2) gedrückt, bis die Stundenziffern blinken.
2. Betätigen Sie die "+" (B3) oder "-" (B4) Taste um Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag, Datum, Wochentagsprache und Zeitzone einzustellen.
3. Drücken Sie jeweils die "MODE" Taste (B2), um die Einstellungen zu bestätigen.

### Hinweise:

- Die Wochentagsanzeige können Sie in 8 Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Russisch. Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt:

| Sprache             | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|
| Deutsch, GER        | SO      | MO     | DI       | MI       | DO         | FR      | SA      |
| Englisch, ENG       | SU      | MO     | TU       | WE       | TH         | FR      | SA      |
| Dänisch, DAN        | SO      | MA     | TI       | ON       | TO         | FR      | LO      |
| Niederländisch, NET | ZO      | MA     | DI       | WO       | DO         | VR      | ZA      |
| Italienisch, ITA    | DO      | LU     | MA       | ME       | GI         | VE      | SA      |
| Spanisch, ESP       | DO      | LU     | MA       | MI       | JU         | VI      | SA      |
| Französisch, FRA    | DI      | LU     | MA       | ME       | JE         | VE      | SA      |
| Russisch, RU        | BC      | NH     | BT       | CP       | HT         | NT      | CY      |

- Ist die Länderzeit im Vergleich zur deutschen Zeitzone um eine Stunde höher, sollte die Zeitzone auf 1 eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an.
- Der Zeiteinstellmodus wird automatisch nach 10 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.
- Sekunden stellen sich ausschließlich auf "00".
- Betätigen Sie die "+12/24 (B3) Taste um das 12/24 Stunden Format zu wählen.

#### Tägliche Alarmeinstellung

1. Drücken Sie die "MODE" (B2) Taste, um die Alarmzeit einzustellen.
2. Halten Sie die "MODE" (B2) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ziffern blinken.
3. Drücken Sie "▲"(B3) und die "▼"(B4) „Taste um die Einstellung vorzunehmen.
4. Drücken Sie die „MODE“ (B2) Taste um die Einstellung zu bestätigen.

#### Weckalarm/Schlummerfunktion

1. Drücken Sie "ALARM ON/OFF" (B5) um den Alarm ein- oder auszuschalten ("🔊" erscheint, wenn der Alarm eingestellt ist).
2. Drücken Sie die "SNOOZE" Taste (B1), wenn der Alarm ertönt. Und das Alarmgeräusch ertönt nach 5 Minuten erneut. ("Zz" blinkt auf dem LCD-Display während der Schlummerzeit).
3. Drücken Sie eine andere beliebige Taste um den Alarm zu stoppen.

#### Thermometer

Betätigen Sie die "°C/°F" (B4) um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

#### Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.

- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.



#### **Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz**

**Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**