

FUNKWECKER MIT PROJEKTION BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME

1. Wenn Sie den Wecker mit Netzteil betreiben wollen, schließen Sie den DC-Adapter an der linken Seite des Geräts an. Für den Batteriebetrieb legen Sie 2 x AA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
2. Wenn alle Segmente des Bildschirms kurz aufleuchten, ist der Wecker betriebsbereit und wechselt in den Funkempfangs-Modus.
3. Der Wecker startet automatisch die Suche nach einem Funkempfangssignal.

Hinweis:

1. Erscheint nach dem Einlegen der Batterien keine Anzeige im Display, drücken Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstands die RESET Taste. Aufgrund atmosphärischer Störungen kann der Wecker möglicherweise nicht sofort ein Funksignal empfangen. Versuchen Sie, den Wecker nachts mit durch Drücken der RESET Taste neu zu starten.
2. Wenn Sie den Wecker gleichzeitig mit dem Netzteil und Batterien betreiben, wird die Stromversorgung für den Wecker und die Projektion automatisch über das Netzteil erfolgen.

FUNKTIONSTASTEN

SNOOZE/LIGHT Taste:

- Einschalten der Projektion und der Hintergrundbeleuchtung. Vorrübergehendes Ausschalten des Alarms während dieser ertönt.

MODE Taste:

- Wechsel zwischen normalem Uhrzeit-Modus und Alarmzeit-Modus.

SET Taste:

- Im normalen Uhrzeit-Modus: Wechsel zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C und °F.
- Im Einstellungs-Modus: Einstellen der einzelnen Anzeigen.

ADJUST Taste:

- Wechsel zwischen den Anzeigen Tag/Monat und Jahr.
- Im Alarmzeit-Modus: Ein- oder Ausschalten des Alarms und der Schlummerfunktion.
- Im Einstellungs-Modus: Einstellen der Werte der einzelnen Anzeigen.

RECEIVE Taste:

- Signalstärke-Test. Hat der Wecker in den ersten 30 Sekunden guten Funksignalempfang, platzieren Sie ihn an dieser Stelle. Andernfalls stellen Sie ihn an einem anderen Platz auf und drücken die RECEIVE Taste erneut.

RESET Taste:


- In case of mal-function, use a pin to press the RESET key to re-start the clock.

FOCUS Drehrad:

- Einstellen der Projektionsschärfe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. SNOOZE/LIGHT Taste
2. REVERSE Taste
3. LCD Anzeige
4. PROJEKTOR
5. MODE Taste
6. SET Taste
7. ADJUST Taste
8. RECEIVE Taste
9. RESET Taste
10. DC Adapter
11. FOCUS Drehrad
12. Batteriefach

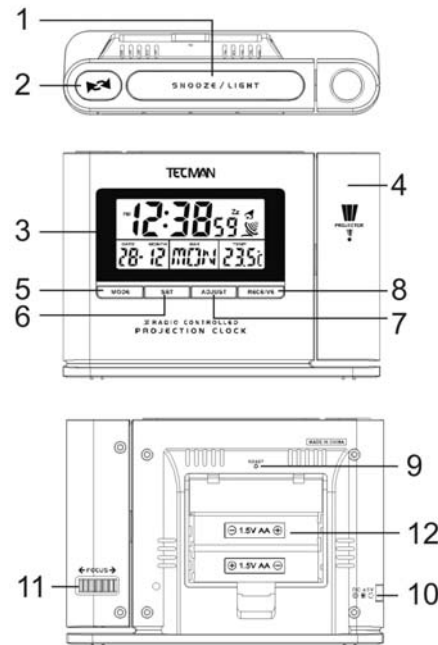

ANZEIGE

Normaler Uhrzeit-Modus

1. Uhrzeit
2. Monat
3. Tag
4. Wochentag
5. Temperatur
6. Signalstärke-Indikator

7. Sommer-/ Winterzeit
8. Batterieendanzeige



Alarmzeit-Modus

1. Alarmzeit
2. Alarmmodus
3. Alarm-Symbol
4. Schlummeralarm-Symbol



SOMMER-/ WINTERZEIT (DST)

Der Wecker stellt sich automatisch entsprechend der Sommer- oder Winterzeit um. Während der Sommerzeit wird „DST“ im Display angezeigt.

SIGNALSTÄRKE-INDIKATOR

Der Signalstärke-Indikator zeigt die Qualität des Funkempfangs an. Die blinkenden Funkwellen signalisieren, dass die Suche nach dem Funkempfangssignal momentan noch andauert. Die Signalstärke ist in 4 Stufen eingeteilt:



Wird ein Funksignal erfolgreich empfangen, erscheint das Sync-Zeit-Symbol "☎" auf dem Display. Die Uhrzeit ist dann mit der Funkuhrzeit synchronisiert. Andernfalls verschwindet das Symbol vom Display.

Hinweis:


Sie müssen möglicherweise die RECEIVE Taste drücken, um den Funksignalempfang manuell neu zu starten. Der Suche nach dem Funksignal wird automatisch nach 6-12 Minuten beendet. Der Signalstärke-Test verbraucht mehr Energie, das verkürzt die Batterielebensdauer.

PROJEKTION

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste um die Projektion einzuschalten. Richten Sie den Projektor so aus, dass der projizierte Lichtstrahl im Abstand von 1-4 Meter auf eine dunkle Wand fällt. Die Projektion (Uhrzeit & Temperatur) erscheint wie folgt:



LCD



Projected data

Hinweis:

1. Drücken Sie kurz die SNOOZE/LIGHT Taste, die Hintergrundbeleuchtung und die Projektion leuchten für 5 Sekunden auf. Drücken Sie

währenddessen die "↻" Taste um die projizierte Anzeige zu spiegeln.

2. Drücken Sie für 3 Sekunden die SNOOZE/LIGHT Taste, die Projektion leuchtet für 30 Minuten auf, sofern nicht erneut die SNOOZE/LIGHT Taste gedrückt wird. Drücken Sie

währenddessen die "↻" Taste um die projizierte Anzeige zu spiegeln.

3. Wenn die Stromversorgung über das Netzteil erfolgt, leuchtet die Projektion dauerhaft. Drücken Sie zum Einschalten die SNOOZE/LIGHT Taste. Drücken

Sie anschließend die "↻" Taste um die projizierte Anzeige zu spiegeln.

4. TDer Rotationswinkel des Projektors beträgt ±90°.
5. Stellen Sie die Schärfe der Projektion mit Hilfe des FOCUS Drehrades ein.


MANUELLE UHRZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNG

Kann der Wecker kein Funksignal empfangen, können Sie Uhrzeit und Datum auch manuell einstellen.

1. Drücken Sie für 2 Sekunden die SET Taste bis die Stunden-Ziffern blinken.
2. Drücken Sie ADJUST um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die SET Taste um nacheinander die Einstellungen vorzunehmen. Die Reihenfolge ist wie folgt: Stunden > Minuten > Sekunden > 12/24Hr > Tag > Monat > Jahr > Sprache.
4. Drücken Sie die ADJUST Taste um eine Sprache für den

Wochentag auszuwählen: GB=Englishh, FR=Französisch, DE=Deutsch, ES=Spanisch IT=Italienisch

5. Drücken Sie die MODE Taste um den Einstellungs-Modus zu beenden.

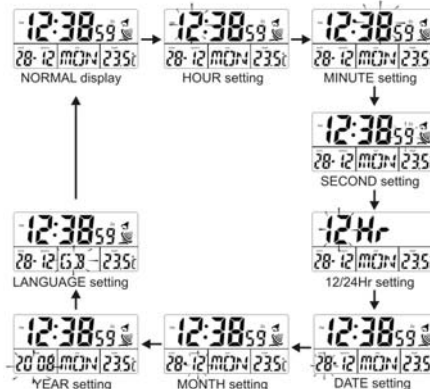

EINSTELLEN DES ALARMS

1. Drücken Sie im normalen Uhrzeit-Modus die MODE Taste um in den Alarmzeit-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie für 2 Sekunden die SET Taste bis die Stunden-Ziffern blinken.
3. Drücken Sie ADJUST um die Stundenzahl einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die SET Taste um nacheinander die Einstellungen vorzunehmen. Die Reihenfolge ist wie folgt: Stunden > Minuten.
5. Drücken Sie die MODE Taste um den Alarmzeit-Modus zu beenden.



ALARM UND SCHLUMMERFUNKTION

1. Stellen Sie den Alarm ein, wie im vorigen Abschnitt erklärt.
2. Drücken Sie die ADJUST Taste um den Alarm einzuschalten. Das Glockensymbol "🔔" erscheint im Display.
3. Drücken Sie erneut die AJUST Taste um auch die Schlummerfunktion einzuschalten. Das Schlummersymbol "Zz" erscheint im Display.

Hinweis:

Ist die Schlummerfunktion eingeschaltet und die SNOOZE/LIGHT Taste wird während des Alarms gedrückt, ertönt dieser nach 4-minütiger Pause erneut, bis zu 4 mal. Die Alarmdauer beträgt 120 Sekunden.

BATTERIEWECHSEL

Erscheint während des Batteriebetriebs die

Batterieendanzeige "🔋", legen Sie 2 x neue AA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.

WICHTIG

Lesen Sie vor dem Benutzen des Weckers sorgfältig die Bedienungsanleitung. Der Funksignalempfang von der deutschen Funkuhrzeit kann nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Beachten Sie hierbei bitte folgende Punkte:

1. Sollte ein Funksignalempfang tagsüber nicht möglich sein, wird empfohlen, die Funksignalsuche

über Nacht laufen zu lassen, da dann der Empfang besser ist.

2. Platzieren Sie den Wecker nicht in der Nähe von Störquellen, wie Fernseher, Computer, etc..
3. Platzieren Sie den Wecker nicht in der Nähe metallischer Gegenstände.
4. Nicht empfohlen sind geschlossene Bereiche, wie Flughäfen, Keller, Hochhäuser, oder Fabriken.
5. Starten Sie die Funksignalsuche nicht in Mobilien, wie Auto, Zug oder Flugzeug.

