

## Technische Information für Selve Einstellkabel

Art.-Nr. 290103 290106 290109 290690 290100 290101  
290111 290112 290107 290108

D

GB

F

NL

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Einstellkabel ist ausschließlich für Inbetriebnahme- und Einstellarbeiten mit Selve-Antrieben zu verwenden.

Bitte beachten Sie die original Montage- und Betriebsanleitung des jeweiligen Antriebes.

Das Einstellkabel ist nach der Inbetriebnahme zu entfernen.

### Für die Inbetriebnahme:




#### Vorsicht!

Elektroarbeiten und elektrische Anschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die geltenden Vorschriften für die Elektroinstallation sind zu beachten und einzuhalten. Vor Montage ist die Stromzuführung spannungsfrei zu schalten. Das Einstellkabel vor Feuchtigkeit schützen!

Verwenden Sie je nach Antriebstyp ein Einstellkabel mit vier oder fünf Anschlussklemmen und verbinden Sie die Anschlusslitzen des Antriebes farbengleich mit denen des Einstellkabels.

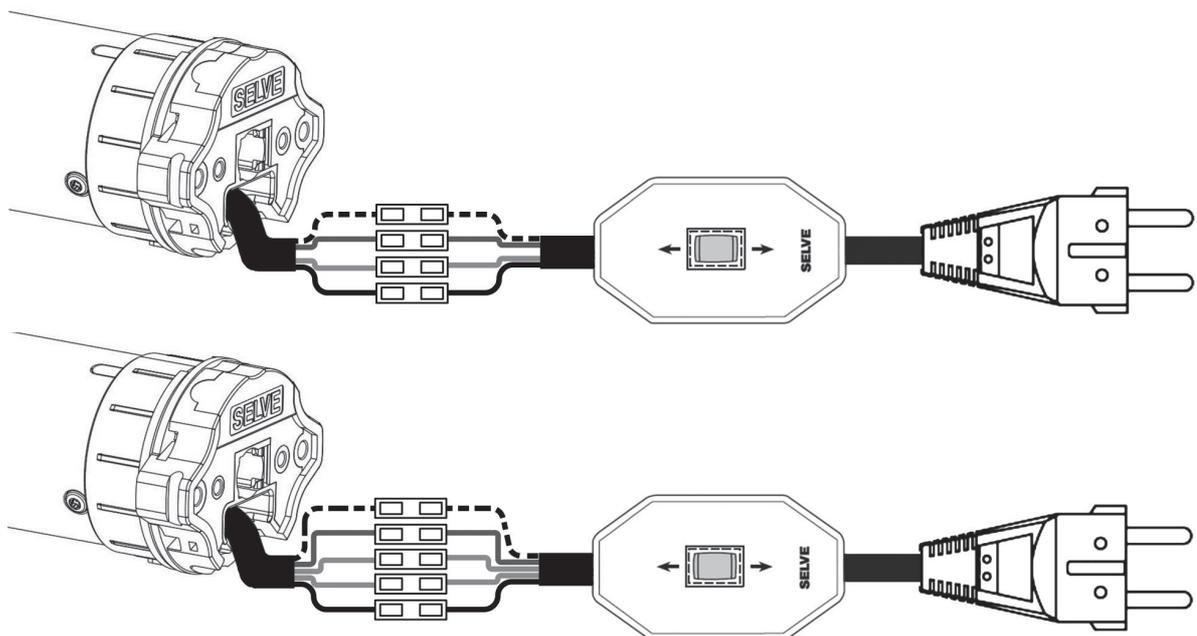

D

GB

F

NL

## Technical information for SELVE motor setting switch

Article number	290103	290106	290109	290690	290100
	290101	290111	290112	290107	290108

### Designated use

This motor setting switch has to be used exclusively for the setting-up operation and adjustment of SELVE motors.

Please pay attention to the original installation instruction and operation manual of the respective motor.

The motor setting switch has to be removed after start of operation.

### For the start of operation:

#### Attention!




Electronic works and electrical connections may only be executed by an electrically qualified person.

The effective regulations for the electric installation are to be respected and to be observed. Before installation the power supply line has to be de-energized.

The motor setting switch has to be protected against moisture!

Use according to the type of motor a motor setting switch with four or five connecting terminals and connect the connecting wire of the motor with the ones that are same colored of the motor setting switch.

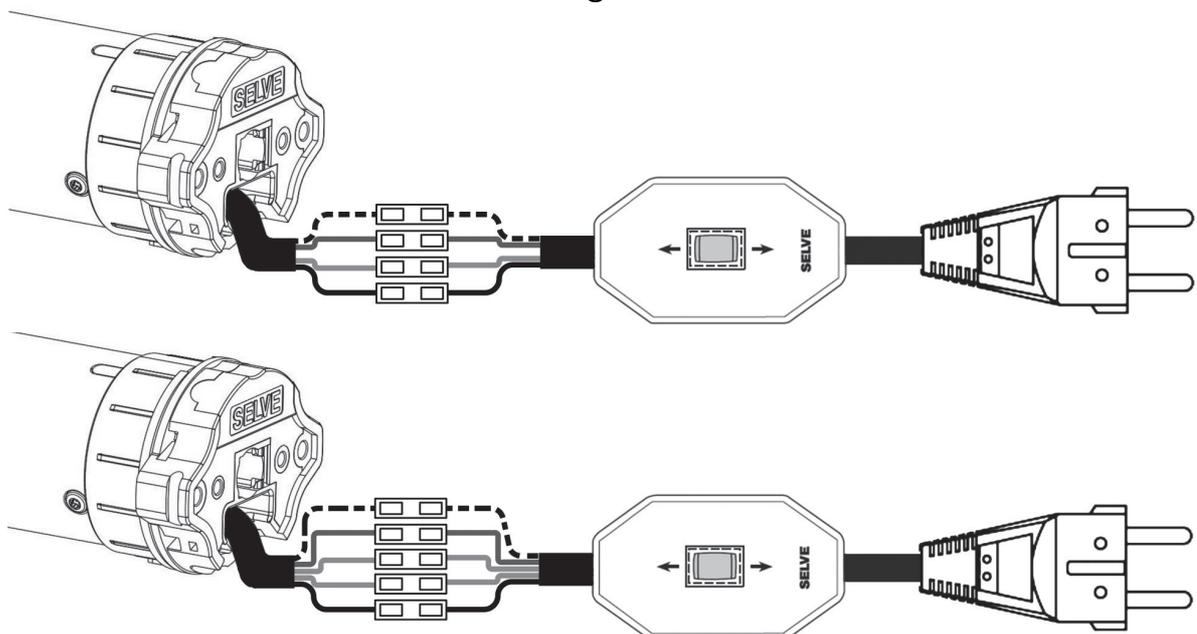

## Caractéristiques du Câble de Réglage SELVE

Réf. 290103 290106 290109 290690 290100 290101  
290111 290112 290107 290108

D

GB

F

NL

### Consignes d'utilisation du Câble de Réglage :

Ce câble de réglage est exclusivement réservé à la mise en route, ainsi qu'au réglage des moteurs SELVE.

Veillez respecter les consignes du "Mode d'Emploi" des différents moteurs. Débrancher le câble de réglage dès que le réglage est effectué.

### Pour la mise en service:



#### Attention!


Les travaux d'électricité et les connexions électriques ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié.

Les règlements en vigueur pour les installations électriques doivent être respectés et suivis.

La tension d'alimentation doit être débranché avant l'installation.

Protégez le Câble de Réglage de l'humidité.

Veillez à bien utiliser le type de câble qui correspond au moteur : 4 ou 5 Fils-conducteurs. Sur le bornier de raccordement, faites correspondre les couleurs des fils du moteur avec celles du câble de réglage.

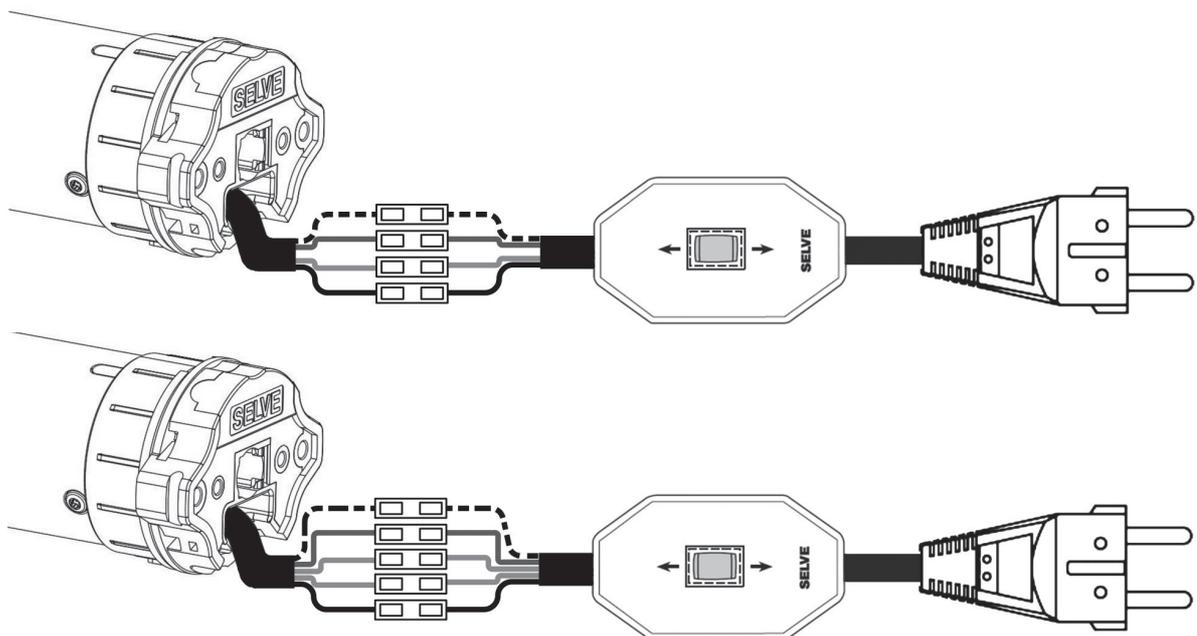

D

GB

F

NL

## Technische gegevens voor Selve motorinstelschakelaars

Art.-nr. 290103 290106 290109 290690 290100 290101  
290111 290112 290107 290108

### Beoogd gebruik

Deze motorinstelschakelaar mag uitsluitend worden gebruikt voor ingebruikname- en instelwerkzaamheden met Selve-aandrijvingen.

Volg de aanwijzingen in de originele montage- en gebruiksaanwijzing van de desbetreffende aandrijving op.

De motorinstelschakelaar moet na ingebruikname worden verwijderd.

### Voor ingebruikname:



### !WAARSCHUWING - Pas op!

Werkzaamheden aan elektra en elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door bevoegde elektriciens worden verricht.

De van kracht zijnde voorschriften voor elektrische installaties moeten worden opgevolgd en nageleefd. Vóór het monteren moet de stroomtoevoer worden uitgeschakeld.

De motorinstelschakelaar moet tegen vocht worden beschermd.

Gebruik naar gelang het aandrijvingstype een motorinstelschakelaar met vier of vijf aansluitklemmen en verbind altijd de gekleurde strengen van de aandrijvingsaansluiting met de strengen van dezelfde kleur van de motorinstelschakelaar.

