Batterie-LED-Wandleuchte, 2x 5 W, Spots verstellbar

Bedienungs- und Montageanleitung

Art.-Nr. 123987

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion

Diese LED-Leuchte bringt richtig helles, tageslichtweißes Licht überall dorthin, wo weder ein Netzanschluss zur Verfügung steht noch eine Solarstromversorgung realisierbar ist. Die zwei verstellbaren Spots bringen das Licht punktgenau dahin, wo es gebraucht wird. Der integrierte PIR-Bewegungsmelder erfasst einen breiten Bereich von 110°, er verfügt über eine einstellbare Helligkeits-Einschaltschwelle und einen einstellbaren Timer, der für sparsamen Batterieverbrauch sorgt.

Funktionen und Ausstattung:

- 2x 5-W-LED-Leuchte
- 225 lm Lichtstrom je Spot, entspricht in etwa einer 40-W-Glühlampe
- Helles, kaltweißes Licht mit 6500 K
- Integrierter PIR-Bewegungsmelder, 110°-Erfassungsbereich, Erfassungsreichweite: 8 m
- Einstellbarer Dämmerungsschalter
- Wählbare Leuchtdauer: 3 s – 7 min
- Spots gemeinsam horizontal schwenkbar und zusätzlich einzeln vertikal neigbar
- Sparsamer Batteriebetrieb, 4x LR14/Baby/C (nicht enthalten)
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IP44)

2. Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitshinweise

Gemäß der LED-Norm EN 62471:2008 getestet

Sicherheits- und Einsatzhinweise

Bei Betrieb nicht direkt in die LEDs blicken!
Verletzungsgefahr für die Augen!

- Die Leuchte ist so zu montieren, dass der Abstand zu beleuchteten Flächen mindestens 10 cm beträgt.
- Keine Gegenstände (Dekorationen) an die Leuchte hängen!
- Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
- Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung aus. Verhindern Sie Wärmestaus!
- Bei Beschädigungen aller Art, die einen gefahrlosen Betrieb der Leuchte nicht mehr zulassen, ist sofort die Leuchte außer Betrieb zu setzen und gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern!
- Die Leuchte darf nicht verändert oder umgebaut werden.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen, und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Die Leuchte darf nur mit den in dieser Anleitung aufgeführten Batterien betrieben werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Leuchte, wenn diese länger nicht genutzt wird.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

3. Montage

Wählen Sie einen Montageort, der eine Näherung eines Menschen auf weniger als 0,6 m ausschließt, so vermeiden Sie Augenverletzungen, falls jemand direkt in einen Spot blickt.

Vergewissern Sie sich, dass hinter dem geplanten Montageort keine elektrischen oder sonstigen Leitungen verlaufen. Diese könnten durch Bohr- und Schraubarbeiten beschädigt werden.

1. Entfernen Sie die Gehäuseschraube an der Unterseite der Leuchte (1) und nehmen Sie die Leuchte vom Wandhalter ab.
2. Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Schraubenabdeckungen aus den beiden Befestigungslöchern (2).
3. Markieren Sie anhand der Befestigungslöcher im Wandhalter die Bohrlöcher, bohren Sie die Löcher (3) und setzen Sie die Dübel ein (4). Bei Holzuntergrund entfällt das Bohren und das Setzen der Dübel, hier sollte lediglich vorgebohrt werden.
4. Befestigen Sie den Wandhalter mit den Schrauben (5) und decken Sie diese durch das Einsetzen der Abdeckungen ab (6). Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
5. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel durch Öffnen der Clips ab (7/8).
6. Legen Sie vier Batterien des Typs LR14/Baby/C polrichtig entsprechend den Markierungen im Gehäuse ein (9) und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf (10). Dieser muss einrasten.
7. Setzen Sie die Leuchte zuerst oben am Wandhalter ein (11), schwenken Sie sie dann an den Wandhalter heran (12) und verschrauben Sie sie (13).

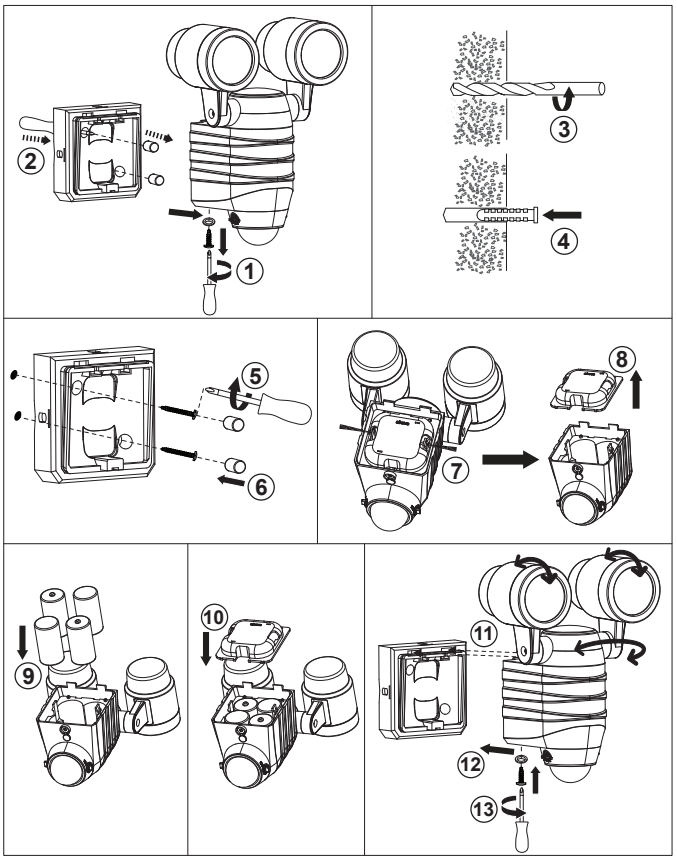

Importeur: ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016 · www.elv.com

4. Einstellen/Betrieb

- Die Leuchte ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet. Unterschreitet das Umgebungslicht eine bestimmte Helligkeit, schaltet der Sensor automatisch die Leuchte ein.
  Überschreitet das Umgebungslicht eine bestimmte Helligkeit, schaltet der Sensor die Leuchte automatisch wieder aus.

Einstellen des Bewegungssensors

TIME (ZEIT) Festlegung der Leuchtdauer nach Ansprechen des Sensors

- Wenn Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen, wird die Zeit erhöht, bei einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert. Die Leuchtdauer lässt sich von 3 Sekunden bis zu 7 Minuten einstellen.

  Hinweis: Wurde die Leuchte einmal durch den Bewegungssensor ausgelöst und erfolgt während der ursprünglich eingestellten Leuchtdauer eine erneute Aktivierung, so beginnt die Leuchtdauer von Neuem ab diesem Aktivierungszeitpunkt.

LUX Ansprechhelligkeit Dämmerungsschalter

- Der Lux-Regler hat einen eingebauten Lichtsensor, der Licht und Dunkelheit erkennt.
- Das Stellen auf das Sonnensymbol bedeutet, dass der Bewegungsmelder bei Tag und Nacht ausgelöst wird.
  Das Stellen auf das Mondsymbol bedeutet, dass der Bewegungsmelder nur bei Nacht ausgelöst wird. Sie können die Ansprechschwelle nach Bedarf stufenlos zwischen diesen beiden Punkten einstellen.

  Hinweis: Falls die Leuchte sich einschaltet, obwohl es noch zu hell ist, stellen Sie in Richtung Mondsymbol. Falls sich die Leuchte während Dunkelheit wegen Staßenlaternen oder Hausbeleuchtung nicht einschaltet, stellen Sie in Richtung Sonnensymbol.

- Richten Sie die Spots durch Schwenken des Leuchtenkopfs und Neigen der einzelnen Spots auf das zu beleuchtende Areal aus.

5. Wartung/Reinigung/Batteriewechsel

- Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das bei stärkeren Verschmutzungen leicht mit Wasser angefeuchtet sein kann.
- Keine Reinigungsmittel einsetzen, diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät, um Schäden durch eventuelles Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn kein Erkennen einer Bewegung mehr erfolgt bzw. sich die Leuchte nach dem Aktivieren sofort wieder abschaltet. Wechseln Sie dann die Batterien wie in der Montageanleitung in den Punkten 1, 7, 8 und 9 beschrieben.
- Setzen Sie nur Batterien der gleichen Charge ein, keine Batterien unterschiedlicher Hersteller und Ablaufdaten.

6. Technische Daten

Betriebsspannung:	6 VDC, 4 x LR14/Baby/C
Leistungsaufnahme:	10 W
Leuchtmittel:	2 LED-Spots, je 5 W, einstellbar
Abstrahlwinkel:	60°
Lichtstrom:	450 lm (225 lm je Spot)
Farbtemperatur/Farbwiedergabeindex:	Kaltweiß, 6500 K, 80 Ra
LED-Lebensdauer:	bis zu 20.000 Betriebsstunden
Ansprechschwelle Dämmerungsschalter:	einstellbar
Erfassungsreichweite/-bereich – Bewegungsmelder:	8 m, 110°
Einstellbereich Ausschalttimer:	3 s – 7 min
Schutzart:	spritzwassergeschützt, IP44
Abmessungen (B x H x T):	145 x 180 x 110 mm

Gemäß der LED-Norm EN 62471:2008 getestet

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

Achtung! Batterieverordnung beachten!
Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!

7. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.com

Telefon:

Deutschland:	0491/6008-245
Österreich:	0662/627-310
Schweiz:	061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELVshop:
www.elv.com

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV Technik-Netzwerk:**
www.netzwerk.elv.com

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@elv.com

Telefon:

Deutschland:	0491/6008-455
Österreich:	0662/624-084
Schweiz:	061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 07/2020
Dokumentation © 2016 ELV Elektronik AG, Germany
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.
Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
123987-07/2020, Version 1.21, dtp