

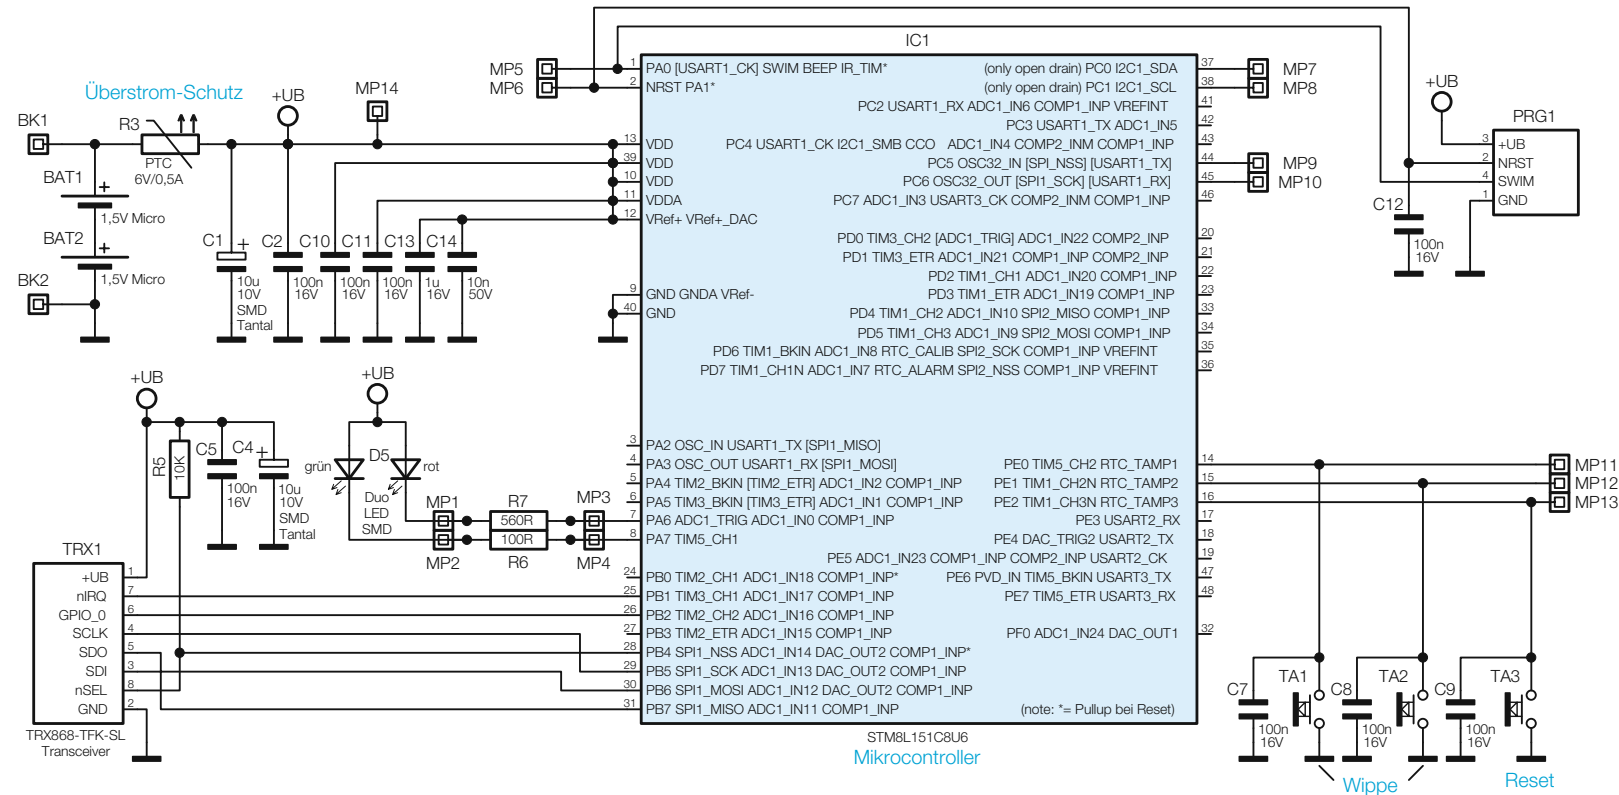


Bild 2: Das Schaltbild des Unterputz-Funk-Wandtasters