

Funk-Fernbedienung DA-12 für Zugangskontrollsystem ZKS100

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 144212

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion

Die Funk-Fernbedienung DA-12 dient zur drahtlosen Fernbedienung des Empfangs- und Signalgeräts des Zugangskontrollsystems ZKS100. Mit den vier Tasten der DA-12 können die Ausgänge 1 bis 3 sowie der Türgong-Kanal des Empfangs- und Signalgeräts aktiviert werden.

2. Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funkübertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

3. Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitshinweise

- Bitte wenden Sie sich an eine ausgebildete Fachkraft, wenn Sie Zweifel an der korrekten bzw. sicheren Arbeitsweise des Geräts haben. Falls Sie während des Installationsvorgangs Schwierigkeiten bekommen, wenden Sie sich bitte an eine Fachkraft oder den technischen Kundendienst.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Wärmeeinstrahlung, Kälte, starken elektromagnetischen Feldern und keinen mechanischen Belastungen aus.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporreste etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Wurde das Gerät beschädigt, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!


Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle.



4. Übersicht, Bedien- und Anzeige-Elemente

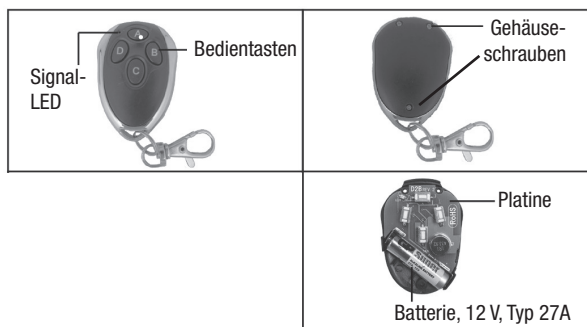

5. Vorbereitung zum Betrieb

- Die Schlüsselfernbedienung wird ohne eingelegte Batterie geliefert. Sie benötigt eine 12-V-Batterie des Typs 27A.
- Entfernen Sie die drei Gehäuseschrauben auf der Rückseite, nehmen Sie das Gehäusevorderteil ab und legen Sie eine 12-V-Batterie, Typ 27A, polrichtig entsprechend der Markierung im Batteriefach in die Batteriehalterung ein.
- Setzen Sie das Gehäusevorderteil wieder auf und befestigen Sie es mit den drei Schrauben.
- Testen Sie nun die Funktion durch Drücken der einzelnen Tasten. Beim Senden muss jeweils die Signal-LED rot aufleuchten.
- Achten Sie im späteren Betrieb darauf, die Fernbedienung so zu transportieren, dass keine der Tasten versehentlich bzw. länger gedrückt bleibt. Dies kann die Batterie schnell entleeren.

6. Fernbedienung anlernen und löschen

- Drücken und halten Sie die versenkte Anlern-taste an der Inneneinheit mit einem spitzen Gegenstand für ca. 1 s, bis die Remote-LED aufleuchtet.
- Jetzt befindet sich der Empfänger für 10 s im Anlernmodus.
- Drücken Sie eine beliebige Taste an der Handfernbedienung innerhalb dieser 10 s.
- Ist der verschlüsselte Gerätecode empfangen worden, verlischt die Remote-LED an der Inneneinheit.
- Diese Schritte sind für jede anzulernende Fernbedieneinheit jeweils erneut zu wiederholen.
- Zum Löschen einer Fernbedieneinheit drücken Sie die Anlern-taste an der Inneneinheit für 8 s. Dabei leuchtet die Remote-LED zunächst auf und blinkt dann 2 x. Das bestätigt, dass nun alle Fernbedieneinheiten gelöscht sind.
- Lernen Sie nun alle weiter benötigten Fernbedieneinheiten einzeln erneut an.

7. Bedienung

- Taste A aktiviert Ausgang 1
- Taste B aktiviert Ausgang 2
- Taste C aktiviert Ausgang 3
- Taste D aktiviert den Türgong

8. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Produkt

Funk-Fernbedienung
Typ: DA-12

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.com

9. Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V Gleichspannung, Alkaline-Batterie 27A
Übertragungsfrequenzband: 433 MHz, Freifeldreichweite 40 m
Abmessungen (B x H x T): 38 x 55 x 12 mm
Gewicht: 32 g

1. Ausgabe Deutsch 07/2020

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

144212-07/2020, Version 1.2, dtp

10. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?
Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.com

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELVshop: www.elv.com

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV Technik-Netzwerk**: www.elv.com/forum

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@elv.com

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany