



FPS00200
USB Fingerprint-Sensor


FeinTech FPS00200

USB Fingerabdruck-Sensor für Windows Hello



Mit dem FeinTech USB-Fingerabdruck-Sensor FPS00200 rüsten Sie ein Windows-System mit einem biometrischen Login auf. Diese Funktion ist bereits in Windows 10 tief integriert und nennt sich Windows Hello. Daher muss keine separate Software installiert werden. Der FPS00200 wird beim erstmaligen Einstecken automatisch eingebunden. Im Folgenden beschreiben wir die Einrichtung.

Kein zusätzlicher Treiber bei Windows 10 mit „Anniversary Update“ erforderlich

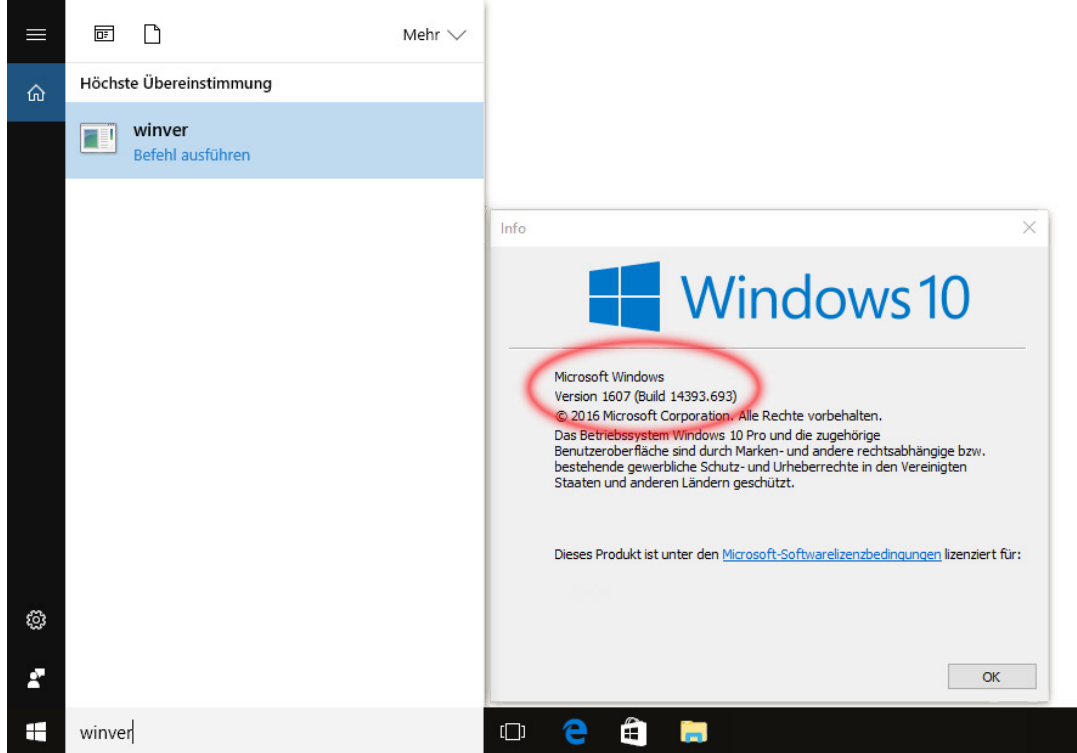

Stellen Sie sicher, dass Sie Windows 10 mit Version 14393 (oder höher) installiert haben. Geben Sie dazu unter „Windows durchsuchen“ **winver** ein.



Stecken Sie den Fingerabdruck-Sensor in eine freie USB-Buchse Ihres PCs oder Notebooks.

Windows-Einstellungen

Einstellung suchen

**System**Anzeige,
Benachrichtigungen, Apps,
Stromversorgung**Geräte**

Bluetooth, Drucker, Maus

**Netzwerk und Internet**WLAN, Flugzeugmodus,
VPN**Personalisierung**Hintergrund,
Sperrbildschirm, Farben**Konten**Ihre Konten, E-Mail-
Adresse, Synchronisieren,
Arbeit, Familie**Zeit und Sprache**Spracherkennung, Region,
Datum**Erleichterte Bedienung**Sprachausgabe,
Bildschirmleupe, hoher
Kontrast**Datenschutz**

Standort, Kamera

**Update und Sicherheit**Windows Update,
Wiederherstellung,
Sicherung

Rufen Sie dann **Konten** in den Windows-Einstellungen auf.

Startseite

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte

Einstellungen synchronisieren



HERR A.

Administrator

Abrechnungsinformation, Jugendschutzeinstellungen, Abonnements, Sicherheitseinstellungen und mehr

[Mein Microsoft-Konto verwalten](#)

Sie müssen Ihre Identität auf diesem PC bestätigen.

[Bestätigen](#)

[Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden](#)

Ihr Bild erstellen

 Kamera

Anmeldeoptionen auswählen

Startseite

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte

Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

Windows Hello

Melden Sie sich bei Windows, Apps und Diensten an, indem Sie Windows beibringen, Sie zu erkennen.

[Weitere Informationen zu Windows Hello](#)

Fingerabdruck

Einrichten

Kennwort

Kontokennwort ändern

Ändern

PIN

Fingerabdruck Einrichten auswählen

Startseite

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte

Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

Windows Hello-Setup

Willkommen bei Windows Hello

Ihr Gerät ist jetzt für Sie personalisiert, und die Eingabe komplexer Kennwörter gehört der Vergangenheit an. Verwenden Sie jetzt Windows Hello, um Ihr Gerät zu entsperren, Ihre Identität nachzuweisen und per Fingerabdruck im Store einzukaufen.

[Weitere Informationen](#)

Los geht's Abbrechen

beibringen, Sie zu erkennen.

Los geht's auswählen

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte


Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

Windows Hello-Setup



Sehr gut, berühren Sie den Sensor erneut.

Abbrechen

beibringen, Sie zu erkennen.



Tippen Sie nun mehrmals auf den Fingerabdruck-Sensor

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte


Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

Windows Hello-Setup



Sehr gut, berühren Sie den Sensor erneut.

Abbrechen

beibringen, Sie zu erkennen.



Folgen Sie den Anweisungen ...

Startseite

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte

Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

The image shows a Windows Hello-Setup dialog box with a blue border and a close button (X) in the top right corner. The dialog has a smiley face icon in the top left. The main text reads "Fertig!" in bold black font. Below it, in smaller black font, is the instruction: "Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, wenn Sie Ihr Gerät das nächste Mal entsperren möchten." Underneath this is a blue link that says "Weiteren Finger hinzufügen". At the bottom of the dialog, there is a grey button labeled "Schließen". The dialog is overlaid on a blurred background of the Windows Settings application, where the "Anmeldung erforderlich" settings page is visible.

beibringen, Sie zu erkennen.

... bis **Fertig!** angezeigt wird.

- Einstellungen
- Startseite
- Einstellung suchen
- Konten
 - Ihre Infos
 - E-Mail- & App-Konten
 - Anmeldeoptionen**
 - Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen
 - Familie & weitere Kontakte
 - Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs

Windows Hello

Melden Sie sich bei Windows, Apps und Diensten an, indem Sie Windows beibringen, Sie zu erkennen.

Windows-Sicherheit

PIN einrichten

Erstellen Sie eine PIN, die anstelle von Kennwörtern verwendet wird. Eine PIN erleichtert die Anmeldung bei Geräten, Apps und Diensten.

Neue PIN

PIN bestätigen

OK Abbrechen

Erstellen Sie eine PIN, die anstelle von Kennwörtern verwendet wird. Sie werden zur Eingabe dieser PIN aufgefordert, wenn Sie sich bei Windows, Ihren Apps und Diensten anmelden.

Falls Sie noch keine Windows PIN vergeben haben, können Sie diese im Anschluss einrichten.

Startseite

Einstellung suchen

Konten

Ihre Infos

E-Mail- & App-Konten

Anmeldeoptionen

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Familie & weitere Kontakte

Einstellungen synchronisieren

Anmeldung erforderlich

Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?

Bei Beendigung des Standbymodus des PCs ▾

Windows Hello

Melden Sie sich bei Windows, Apps und Diensten an, indem Sie Windows beibringen, Sie zu erkennen.

Windows-Sicherheit

PIN einrichten

Erstellen Sie eine PIN, die anstelle von Kennwörtern verwendet wird. Eine PIN erleichtert die Anmeldung bei Geräten, Apps und Diensten.

Neue PIN

PIN bestätigen

OK Abbrechen

PIN

Erstellen Sie eine PIN, die anstelle von Kennwörtern verwendet wird. Sie werden zur Eingabe dieser PIN aufgefordert, wenn Sie sich bei Windows, Ihren Apps und Diensten anmelden.

Mit dieser PIN können Sie den Computer entsperren, falls Sie mehrmals einen falschen Finger gescannt haben.




Geschafft! Sie können Windows jetzt bequem per Fingerabdruck entsperren.

Windows-Sicherheit

Sicherstellen, dass Sie es sind

Microsoft Edge muss Ihre Identität aus Sicherheitsgründen überprüfen.





Scannen Sie Ihren Finger mit dem Fingerabdruckleser.

[Weitere Optionen](#)

Abbrechen

gister.html

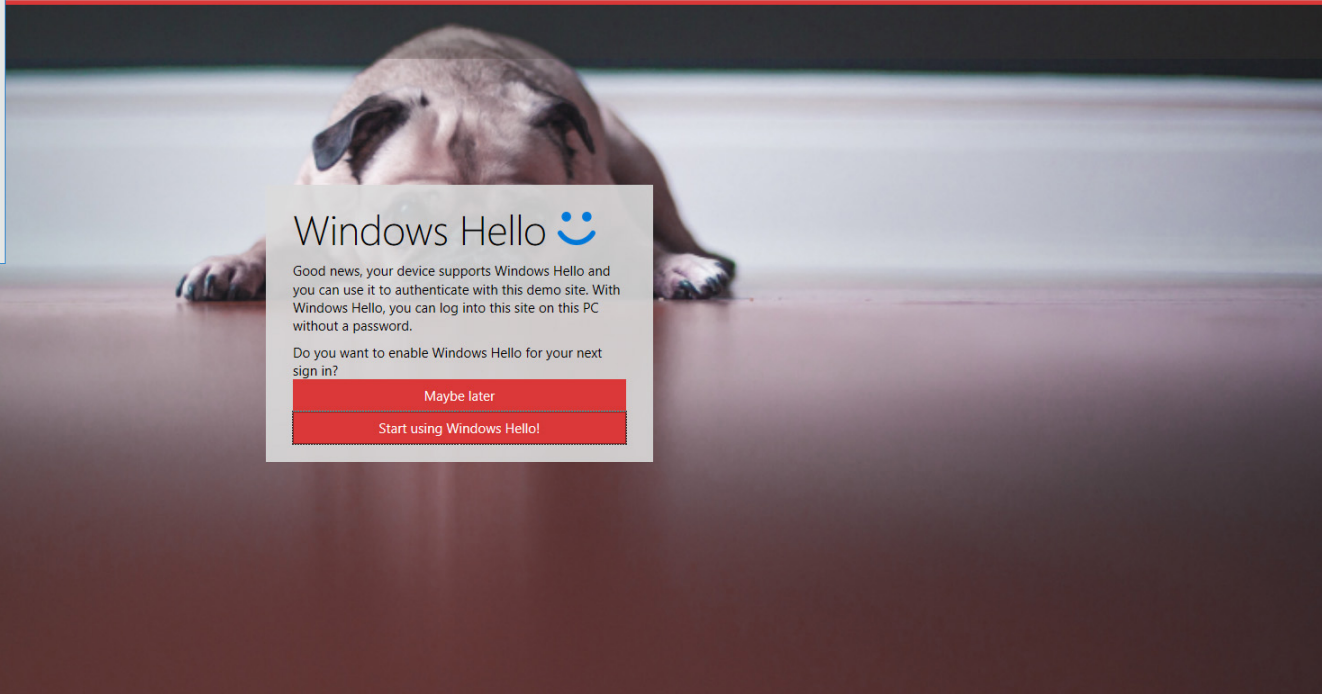

Windows Hello 

Good news, your device supports Windows Hello and you can use it to authenticate with this demo site. With Windows Hello, you can log into this site on this PC without a password.

Do you want to enable Windows Hello for your next sign in?

Maybe later

Start using Windows Hello!

Mit Windows Hello ist auch die Autorisierung im Edge Webbrowser und demnächst noch mehr möglich ...

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem „Dualen System“ zu. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer kommunalen Entsorgungseinrichtung / Recyclinghof.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer Umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

CE Konformitätserklärung



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU. Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt. Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen.

© FeinTech • eingetragene Marke der Spreewald Kommunikationstechnik GmbH
Radensdorfer Hauptstr. 45 a • D-15907 Lübben • info@feintech.eu • WEEE-Reg.-Nr. DE15618234

www.feintech.eu • facebook.com/feintech