

Bausatz-Artikel-Nr.: 155614

Version: 1.1 Stand: August 2024

Homematic IP 2-fach-Temperatursensor

HmIP-STE2-PCB

Bitte lesen Sie die Bau- und Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bau- und Bedienungsanleitung.

Kontakt:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung, die über die Bau- und Bedienungsanleitung nicht geklärt werden konnten? Sie haben eine Reklamation zu Ihrem Gerät?

Kontaktieren Sie unser Team gerne über unsere Homepage www.elv.com im Bereich Service und Kontakt.

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie zudem bei der Artikelbeschreibung im ELVshop.

Reparaturservice

Für Geräte, die aus ELV Bausätzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an. Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir die Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Sollte der Defekt größer sein, erhalten Sie zunächst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an: ELV · Reparaturservice · Maiburger Straße 29–36 · 26787 Leer · Germany



Intelligenz durch Differenz

2-fach-Temperatursensor HmIP-STE2-PCB

Der Homematic IP 2-fach-Temperatursensor HmIP-STE2-PCB nimmt nicht nur synchronisiert zwei Temperaturen an abgesetzten Fühlern auf, sondern er kann gleichzeitig intern die Differenz dieser beiden Sensoren ermitteln. Daher eignet sich dieses universelle Gerät nicht nur zur Ermittlung von Temperaturen an zwei unterschiedlichen Orten, es kann auch für Mess- und Steuerungsaufgaben genutzt werden, für die die Temperaturdifferenz entscheidend ist, beispielsweise für die Lüftersteuerung, Beschattungsaufgaben, Heizungssysteme (Vor-/Rücklauf), Garten-/Gewächshäuser oder die Poolsteuerung.

HmIP-STE2-PCB Artikel-Nr. 155614 Bausatzbeschreibung und Preis: www.elv.com



Infos zum Bausatz HmIP-STE2-PCB



Schwierigkeitsgrad: leicht



Ungefähre Bauzeit: 0.5 h



Verwendung SMD-Bauteile: SMD-Teile sind bereits komplett bestückt



Besondere Werkzeuge: Seitenschneider, Kreuzschlitzschraubendreher



Löterfahrung: nein



Programmierkenntnisse: nein



Elektrische Fachkraft: nein

Universell und energiesparend

Der Homematic IP 2-fach-Temperatursensor eignet sich als Gerät für Mess- und Steuerungsaufgaben gleich in mehrfacher Weise. Zum einen können Temperaturen synchronisiert gemessen werden, zum anderen kann aus dieser zeitlich genauen Messung intern eine Differenz gebildet und weiterverarbeitet werden. Dabei eignen sich die dem Bausatz beiliegenden NTC-Messfühler für einen weiten Temperaturbereich von -50 bis +105 °C. Für den Außeneinsatz kann das Gerät in eine als Zubehör erhältliche Spelsberg-Verbindungsdose Abox 040 [1] eingebaut werden (Bild 1).

Auch in der Spannungsversorgung ist das universelle Gerät anpassungsfähig. Zum einen kann es mit zwei Mignonzellen betrieben werden, zum anderen ist eine Dauerversorgung per 12 VAC/DC möglich, z. B. mit einem Netzteil [2]. Ist das Gerät dauerversorgt, ist es immer erreichbar.

In beiden Modi ist der 2-fach-Temperatursensor sehr stromsparend. Im Batteriebetrieb liegt der Stand-by-Verbrauch bei durchschnittlich 11 μ A, bei Netzversorgung mit 12 V bei 350 μ A.

Ein Vorteil gegenüber dem Einsatz von zwei einzelnen Temperatursensoren ist neben dem synchronen Messen der beiden Temperaturen die oben erwähnte Sparsamkeit beim Energieverbrauch. Es fallen auch weniger Funktelegramme an, und gegenüber zwei separaten Temperatursensoren, bei denen in den Smart Home Zentralen CCU2/CCU3 für den Anwendungsfall eine Differenz ermittelt werden muss, wird diese hier schon vom Gerät mitgeliefert. Damit ist auch der Betrieb per Direktverknüpfung gewährleistet. Sie ist ohnehin ein wichtiger Vorteil bei Homematic IP, da selbst bei einem Ausfall der Zentrale die miteinander verknüpften Geräte weiter miteinander kommunizieren können. Die Temperaturen mit individuell festgelegten Schaltschwellen, sowie die Temperaturdifferenz können auf diese Weise direkt ausgewertet und an ein angeschlossenes Gerät mitgeteilt werden, aber natürlich auch über die Smart Home Zentralen CCU2/CCU3 abgerufen bzw. weiterverarbeitet werden.



Bild 1: 2-fach-Temperatursensor mit optionaler Spelsberg-Abox 040

Kanal		
Ch.: 0	Zyklische Statusmeldung Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen 0 (0 - 255) Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen 24 (0 - 255)	
	Low-BatSchwelle 2.40 V (0.00 - 25.20) Reset per Gerätetaste sperren	
Ch.: 1	Bei Unterschreitung der unteren Temperaturschwelle den Schaltbefehl senden, wenn vorher die obere Temperaturschwelle überschritten wurde. Schaltbefehl zyklisch senden Bei Überschreitung der oberen Temperaturschwell den Schaltbefehl senden, wenn vorher die untere Temperaturschwelle unterschritten wurde.	
	Obere Temperaturschwelle Untere Temperaturschwelle Temperatur-Offset	30.00 °C (-50.00 - 110.00) 25.00 °C (-50.00 - 110.00) 0.00 °C (-12.80 - 12.70)
Ch.: 2	Mindestsendeabstand Bei Unterschreitung der unteren Temperaturschwelle den Schaltbefehl senden, wenn vorher die obere Temperaturschwelle überschritten wurde. Schaltbefehl zyklisch senden Bei Überschreitung der oberen Temperaturschwell den Schaltbefehl senden,	4 Minuten V
	wenn vorher die untere Temperaturschwelle unterschritten wurde.	
	Schaltbefehl zyklisch senden Obere Temperaturschwelle	10.00 °C (-50.00 - 110.00)
	·	10.00 °C (-50.00 - 110.00) 5.00 °C (-50.00 - 110.00) 0.00 °C (-12.80 - 12.70) • 4 Minuten ∨
	Obere Temperaturschwelle Untere Temperaturschwelle Temperatur-Offset	5.00 °C (-50.00 - 110.00) 0.00 °C (-12.80 - 12.70) ②
Ch.: 3	Obere Temperaturschwelle Untere Temperaturschwelle Temperatur-Offset Mindestsendeabstand Bei Unterschreitung der unteren Temperaturschwelle den Schaltbefehl senden, wenn vorher die obere Temperaturschwelle überschritten wurde.	5.00 °C (-50.00 - 110.00) 0.00 °C (-12.80 - 12.70) 4 Minuten

Bild 2: Die Kanäle zur Konfiguration in der WebUI der Smart Home Zentrale CCU3

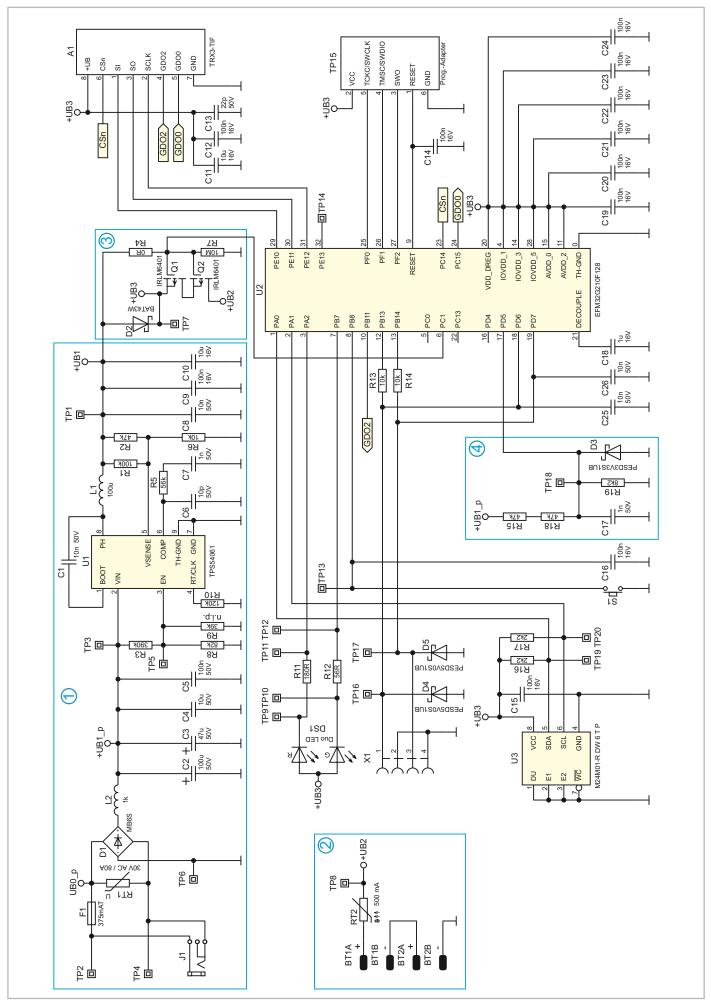


Bild 3: Das Schaltbild des 2-fach-Temperatursensors HmIP-STE2-PCB

In der Weboberfläche der Smart Home Zentralen CCU2/CCU3 sind insgesamt vier Kanäle zur Konfiguration vorhanden (s. Funktionsbeschreibung). In Bild 2 sind die verschiedenen Optionen im Screenshot zu erkennen. Im Kanal 0 kann u. a. eine zyklische Statusmeldung und eine Low-Bat-Schwelle definiert werden. In den Kanälen 1 und 2 werden die beiden Temperatursensoren definiert, die für sich schon mit verschiedenen Optionen bzw. Schaltschwellen ausgewertet werden können. Schließlich wird in Kanal 3 die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren (T1–T2) ausgewertet.

Universeller Einsatz

Mit seinen vielfältigen Eigenschaften hinsichtlich der Temperaturmessung kann der Homematic IP 2-fach-Temperatursensor für diverse Aufgaben genutzt werden. Sei es das klassische Messen von zwei Temperaturen an unterschiedlichen Orten, das Messen oder die Steuerung von Vor- und Rücklauf in Heizungssystemen (s. Titelbild), das Ermitteln von Temperaturen als Sonnenintensitätssensor bei Beschattungsaufgaben, die Poolsteuerung oder die Steuerung für vom Kaminofen erzeugte Wärme. Auch für Garten-/Gewächshäuser oder Ferienwohnungen ist eine Differenzmessung (Beispiel: Außen-/Innentemperatur) als Anwendungsfall vorstellbar, und im Sommer kann man in Verbindung mit Schaltsteckdosen die nächtliche Kühle zur automatischen Steuerung von Ventilatoren, die frische Außenluft zuführen, nutzen.

Schaltung

Hauptschaltung Basis

Das Schaltbild (Bild 3) zeigt mit U2 einen energiesparenden Mikrocontroller, der die gesamte Logik der Gerätehauptfunktionalitäten inklusive der Homematic IP Schnittstelle enthält. C18 ist der Entkopplungskondensator für den μ C, und C19–C24 dienen jeweils der Spannungsstabilisierung.

Die Duo-Color-Leuchtdiode DS1 dient der Visualisierung von Geräteinformationen. Der Systemtaster S1 ermöglicht das Auslösen von Systemtelegrammen zum Zugangspunkt (Smart Home Zentralen CCU2/CCU3).

Das externe EEPROM U3, das über den I²C-Bus vom Mikrocontroller angesteuert wird, speichert Daten wie beispielsweise Konfigurationsparameter dauerhaft. A1 ist ein externes Funkmodul für das 868-/869-MHz-Band. Die daran angeschlossenen Kondensatoren C11-C13 dienen der Spannungsstabilisierung und Entstörung.

Netzversorgungsteil (Schaltbild Block 1)

Die Einspeisung erfolgt über die Sicherung F1 für eine Überstrombegrenzung und dem spannungsabhängigen Widerstand RT1 als Überspannungsschutz. D1 ist ein Brückengleichrichter (ungesteuerte Zweipuls-Brückenschaltung – B2U) mit 4 integrierten Dioden. Das Gerät kann somit mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden.

Der Step-down-DC-DC-Konverter ist mit entsprechender Beschaltung für eine Eingangsspannung von 12 VDC vorgesehen. Eingangsseitig finden sich 4 Kondensatoren C2–C5 zur Spannungsstabilisation.

R3 und R8 bilden als Spannungsteiler eine Unterspannungsschwelle zur Abschaltung der nachgeschalteten Elektronik, R10 dient der Einstellung der Schaltfrequenz des Konverters.

C1 ist eine Rückkopplungskapazität (Bootstrap), über die die Ausgangsspannung des Konverters überwacht wird. L1 ist die Arbeitsinduktivität zur Erzeugung der Ausgangsspannung über die Schaltfrequenz. R5, C6 und C7 dienen dem Konverter intern zur Frequenzkompensation. R1, R2 und R6 bilden einen Spannungsteiler für die Rückführung an "VSENSE" zur Spannungsregelung. C8, C9 und C10 dienen schließlich der Spannungsglättung, -stabilisierung und -entstörung.

Batterieversorgungsteil (Schaltbild Block 2)

Bei der Batterieversorgung dient RT2 (PTC) der Strombegrenzung und ist quasi inaktiv für Ströme bis

Spannungspriorisierung (Schaltbild Block 3)

Bei der Schaltung zur Priorisierung und Trennung von Netz- und Batteriespannungsteil blockiert D2 den Stromfluss vom Batterieversorgungsteil zum Netzversorgungsteil. Über R4 und R7 schalten die MOSFETs die Verbindung der Batterie ab, wenn die Netzversorgung aktiv ist.

Betriebsspannungsmessung (Schaltbild Block 4)

R15, R18 und R19 bilden einen Spannungsteiler für die Betriebsspannungsmessung, C17 dient der Entstörung. D3 dient als Spannungsbegrenzung, um den Controller vor unzulässig hohen Spannungen zu schützen.

Funktionsbeschreibung

Nach der Spannungszufuhr bootet das Gerät und bereitet seinen Betrieb vor. Dies wird durch ein kurzes oranges, gefolgt von einem kurzen grünen Aufblinken signalisiert. Ist das Gerät noch nicht in ein System eingebunden, versucht es für ca. drei Minuten im Abstand von zehn Sekunden einen Access-Controller (Smart Home Zentralen CCU2/CCU3) zu erreichen. Dies wird durch ein kurzes oranges Aufblinken signalisiert. Ist das Gerät eingebunden, folgt auf das orange wiederum ein grünes kurzes Aufblinken. Das Gerät ist nun in Betrieb.

Je nachdem, welche Spannungsquelle genutzt wird, wird das Gerät dies über einen Status mitteilen (3 V oder 12 V). Bei Netzversorgung ist das Gerät zudem immer erreichbar. Bei Batterieversorgung ist zur Übertragung von Konfigurationsdaten ein Tastendruck am Gerät notwendig oder man wartet auf das nächste zyklische Telegramm (max. 1 Tag).

Nach dem Einbinden in das System beginnt das Gerät initial und folgend, zyklisch die Temperaturen über die Sensoren zu ermitteln. Bei Leerlauf oder Kurzschluss werden gesonderte Werte übertragen, die auf ein Problem der Sensorenverbindung aufmerksam machen (z. B. Kabelbruch mit Leerlauf oder Kurzschluss). Das Gerät sendet zyklisch im Raster zwischen 2–3 min in minimaler Konfiguration einen Status. Das Intervall ist standardmäßig auf eine Stunde eingestellt, mit dem Zusatz, dass bei einer sogenannten signifikanten Änderung immer zum nächsten Sendezeitpunkt gesendet wird. Eine signifikante Änderung ist definiert als ein Delta von 0,5 Kelvin zwischen zwei Messungen. Das Messintervall ist fest auf 60 s eingestellt.

Das Gerät sendet azyklisch (wichtig für Ereignismeldung) und zyklisch (wichtig für Diagramme) bedingte Schaltbefehle und einen Status beim Überoder Unterschreiten der eingestellten Schaltschwellen. Bei Überschreitungen wird eine 200 (100 %), bei Unterschreiten eine 0 (0 %) gesendet.



Bild 4: Der komplette Lieferumfang des Bausatzes inklusive Befestigungsmaterial

Nachbau

Der Bausatz wird bis auf wenige Montagearbeiten weitgehend vorgefertigt geliefert. Der vollständige Lieferumfang ist in Bild 4 zu sehen (Details siehe auch Stückliste).

Zu dem Bausatz gehören:

- 1x Platine
- 2x Temperatursensoren
- 3x Antennenhalter
- 2x Schrauben für Platinenmontage
- 2x Kabelbinder für Sensoren und Zuleitungsfixierung
- Unterlagen (Bau- und Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung)

Zusammenbau

Der Aufbau beginnt mit einer Sichtkontrolle auf ordnungsgemäße Bestückung und Lötfehler entsprechend den Platinenfotos und den zugehörigen Bestückungsplänen (Bild 5) sowie der Stückliste.

Zunächst werden die Antennenhalter an die Platine geklickt (Bild 6), danach wird die Antenne durch die vorgesehenen Löcher (oberste Reihe) gesteckt (Bild 7).

Montage der Temperatursensoren

Für die Montage der Temperatursensoren werden die Zwillingskabel am Ende ca. 20 mm aufgetrennt und auf etwa 10 mm abisoliert (Bild 8). Dann werden die Kabelbinder zur Sicherung der Kabel der Temperatursensoren und optional der 12-V-Spannungsversorgung durch die vorgesehenen Löcher geführt (Bild 9).

Soll die Platine in der als Zubehör erhältlichen Abox 040 montiert werden, müssen die Kabel der Temperatursensoren zunächst durch die Abox geführt und in die Anschlussklemmen (ggf. vorher absetzen/abisolieren s. o.) eingesteckt werden.

Widerstände:	
0 Ω/SMD/0402	R4
56 Ω/SMD/0402	R12
180 Ω/SMD/0402	R11
2,2 kΩ/SMD/0402	R16, R17
8,2 kΩ/SMD/0402	R19
	R13, R14
	R15, R18
56 kΩ/SMD/0402	R5
82 kΩ/SMD/0402	R8
100 kΩ/SMD/0402	R1
120 kΩ/SMD/0402	R10
390 kΩ/SMD/0402	R3
10 MΩ/SMD/0402	R7
Varistor/30V/SMD	RT1
PTC/0,5 A/6 V/SMD/0805	RT2
Kondensatoren:	
10 pF/50 V/SMD/0402	C6
22 pF/50 V/SMD/0402	C13
1 nF/50 V/SMD/0402	C7, C17
· · ·	C25, C26
100 nF/16 V/SMD/0402 C9, C12, (
	C19-C24
100 nF/50 V/SMD/0603	C5
1 μF/16 V/SMD/0402	C18
10 μF/16 V/SMD/0805	C10, C11
10 μF/50 V/SMD/1210	C4
47 μF/50 V/SMD	C3
100 μF/50 V/SMD	C2
Halbleiter:	
TPS54061/SMD	U1
ELV201723, SMD	U2
M24M01-DF DW 6 T G/TSSOP-8	U3
IRLML6401/SMD	Q1, Q2
MB6S/SMD	D1
BAT43W/SMD	D2
PESD3V3S1UB/SMD	D3
PESD5V0S1UB/SMD	
LE2N2A02TOD/2IAN	D4, D5
Duo-LED/rot/grün/SMD	D4, D5 DS1
Duo-LED/rot/grün/SMD	
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges:	
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF	DS1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 µH/260 m	DS1 A1 A L1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060	DS1 A1 A L1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf,	DS1 A1 A L1 B3 L2
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe	DS1 A1 A L1 3 L2 S1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD	DS1 A1 A L1 B L2 S1 F1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD	DS1 A1 A L1 3 L2 S1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen	DS1 A1 A L1 B L2 S1 F1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD	DS1 A1 A L1 B13 L2 S1 F1 BT1, BT2
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig,	DS1 A1 A L1 B13 L2 S1 F1 BT1, BT2
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD	DS1 A1 A L1 B13 L2 S1 F1 BT1, BT2
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM=3,5 mm	DS1 A1 A L1 BT1, BT2 J1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM=3,5 mm Temperatursensoren mit	DS1 A1 A L1 BT1, BT2 J1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM=3,5 mm	DS1 A1 A L1 BT1, BT2 J1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM=3,5 mm Temperatursensoren mit Anschlussleitung, 103AT-11	DS1 A1 A L1 BT1, BT2 J1
Duo-LED/rot/grün/SMD Sonstiges: Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF Speicherdrossel, SMD, 100 μH/260 m Chip-Ferrit, 1000 Ω bei 100 MHz, 060 Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe Sicherung, 375 mA, träge, SMD Batteriehalter für Mignonzellen Hohlsteckerbuchse für 5,5-/2,1-mm-Stecker, SMD Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM=3,5 mm Temperatursensoren mit Anschlussleitung, 103AT-11 Kunststoffschrauben, 4,0 x 8 mm	DS1 A1 A L1 BT1, BT2 J1

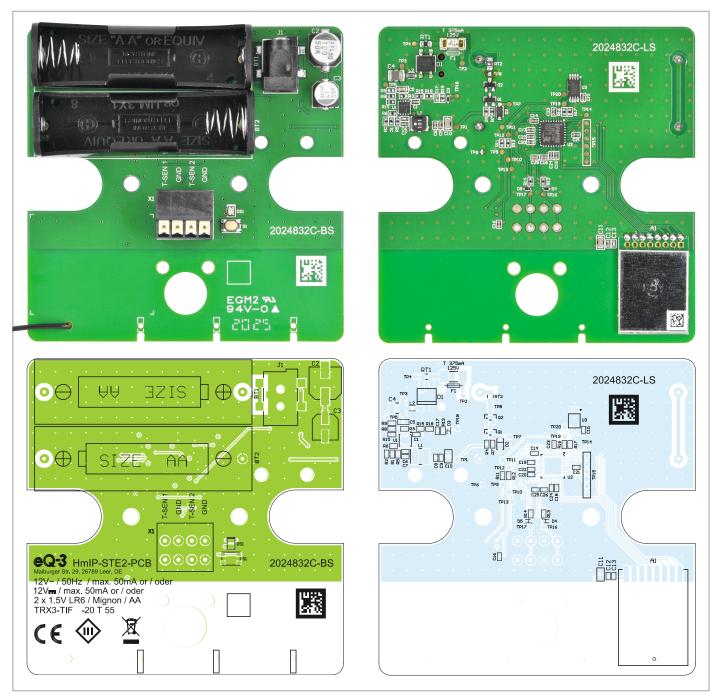


Bild 5: Die Platinenfotos der bestückten Platine und die zugehörigen Bestückungspläne, links die Oberseite mit den Klemmen für die Temperatursensoren, rechts die Unterseite mit dem TRX-Modul



Bild 6: Montage der Antennenhalter

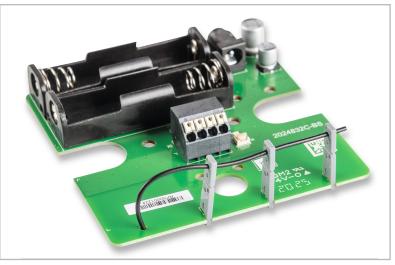


Bild 7: Die Antennen wird durch die oberen Löcher der Antennenhalter gesteckt.

Bild 8: Auftrennen und Abisolieren der Zwillingskabel am Ende

Die einzelnen Kabel der Sensoren werden mit T-Sen 1 und GND bzw. T-Sen 2 und GND verbunden. Zum Einstecken müssen jeweils die Entlastungspins der Steckklemme gedrückt gehalten werden. Am Ende können die Sensorenkabel mit dem Kabelbinder fixiert und optional abgelängt werden.

Bei der Verwendung der Abox 040 kann die Platine nun eingeschraubt werden (Bild 10).

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme wird die Spannung zugeführt. Dies kann alternativ mit zwei Mignon-Batterien oder einem 12-V-Netzteil mit Hohlstecker [2] erfolgen. Bei Verwendung einer Abox 040 wird das Kabel durch die Abox eingesteckt, mit dem Hohlsteckeranschluss verbunden und mit dem Kabelbinder fixiert (Bild 11).

Nach der Spannungszufuhr bootet das Gerät und kann an die Smart Home Zentrale CCU2/CCU3 angelernt und verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden sich in der beiliegenden Bedienungsanleitung.



Weitere Infos:

- [1] Spelsberg-Verbindungsdose Abox 040 leer, grau, IP65: Artikel-Nr. 125990
- [2] Steckernetzteil Eco-Friendly 12 V/1,5 A, 5,5 x 2,1 mm: Artikel-Nr. 122312

HmIP-STE2-PCB Geräte-Kurzbezeichnung: Versorgungsspannung: 2x 1,5 V Mignon/LR6 bzw. 12 VAC/DC Stromaufnahme: 50 mA max. Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.) Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz Empfängerkategorie: SRD category 2 Typ. Funk-Freifeldreichweite: > 200 m Duty Cycle: < 1 % pro h/< 10 % pro h Sensormessbereich: -50 °C min., +105 °C max. Abm. $(B \times H \times T)$: 83 x 83 x 21 mm Gewicht: 60 g (inkl. Sensoren, ohne Batterien)



Bild 9: Montage der Kabelbinder (hier mit optional erhältlicher Abox 040)



Bild 10: Durchführen der Temperatursensoren-Kabel und Montage in den Anschlussklemmen



Bild 11: Fertig montierter 2-fach-Temperatursensor in der als Zubehör erhältlichen Abox 040

echnische Daten



Wichtiger Hinweis

Für einen ausreichenden Schutz vor elektrostatischen Entladungen ist der Einbau in ein geeignetes (nichtmetallisches) Gehäuse erforderlich, damit die Schaltung nicht durch eine Berührung mit den Fingern oder Gegenständen gefährdet werden kann.

Hinweis zu den vorbestückten Bausatz-Leiterplatten

Sehr geehrter Kunde,

das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) verbietet (abgesehen von wenigen Ausnahmen) seit dem 1. Juli 2006 u. a. die Verwendung von Blei und bleihaltigen Stoffen mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei in der Elektro- und Elektronikproduktion.

Die ELV Produktion wurde daher auf bleifreie Lötzinn-Legierungen umgestellt, und sämtliche vorbestückte Leiterplatten sind bleifrei verlötet.

Bleihaltige Lote dürfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von bleifreien und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen führen, wenn diese im direkten Kontakt zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Übergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende Metalle wie Blei oder Wismut mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum Abheben von Leiterbahnen (Lift-off-Effekt) führen. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Übergangsstelle unterhalb des Schmelzpunkts von verbleitem Lötzinn liegen. Insbesondere beim Verlöten von Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten.

Wir empfehlen daher beim Aufbau von Bausätzen den Einsatz von bleifreien Loten.

ELV



Entsorgungshinweis

Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll, der Restmülltonne oder der gelben Tonne bzw. dem gelben Sack entsorgt werden darf.

Sie sind verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt das Produkt, alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile und die Batterien zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektround Elektronik-Altgeräte bzw. für Altbatterien abzugeben. Auch Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten bzw. Batterien sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten bzw. Altbatterien verpflichtet.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Altgeräten und Altbatterien.

Sie sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren von Elektro- und Elektronikaltgeräten, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von dem Altgerät zu trennen und getrennt über die örtlichen Sammelstellen zu entsorgen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgerät sind.