

# Funk-Türgong mit batterielosem Klingeltaster

## Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 25 03 24

### 1. Funktion

Dieser Funk-Türgong ist besonders flexibel und dazu wartungsfrei einsetzbar, denn der Klingeltaster benötigt weder eine vorhandene Türklingelverdrahtung noch einen Klingeltrafo oder Batterien. Die zur Aussendung des Klingelsignals per Funk benötigte Energie wird allein durch die Bewegung des Klingeltasters beim Drücken erzeugt. Der an einer beliebigen Netzsteckdose im Haus flexibel betreibbare Funk-Türgong verfügt über mehrere auswählbare Melodien und kann jederzeit dahin mitgenommen werden, wo man sich gerade aufhält, z. B. auf die Terrasse, in den Keller oder in die Garage.

- Batterieloser spritzwasserfester Funk-Klingeltaster mit individuell beschriftbarem Namensschild, einfach überall per Schraub- oder Klebebandmontage anbringbar
- Funk-Reichweite: bis zu 110 m (Freifeld)
- Funk-Türgong mit 25 wählbaren polyphonen Melodien und optischer Klingelanzeige, Lautstärke 4-stufig einstellbar (inkl. Stummschaltung)
- Keine Beeinflussung benachbarter Anlagen: eindeutiges Anlernen per Pairing

### 2. Betriebs- und Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie den Funkgong nur in trockenen Innenräumen, setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus.
- Installieren Sie den Klingelsender an einem vor ständiger Einwirkung von Feuchtigkeit geschützten Platz.
- Testen Sie die Funkreichweiten in Ihrer Anwendung, um jederzeit eine sichere Besuchersignalisierung zu erhalten:



- Halten Sie Geräte, Verpackungen und Einzelteile von kleinen Kindern fern. Sie enthalten kleine Teile, die verschluckt werden könnten.

**Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor – dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.**

### 3. Installation und Bedienung

#### Montageorte

- Vermeiden Sie bei beiden Geräten des Sets in unmittelbarer Nähe liegende große Metallflächen, elektronische Geräte wie Computer, Monitore, Elektromotoren usw. Die Reichweite des Senders kann hierdurch verringert werden.
- Montieren Sie den Sender nicht auf Metall-Türrahmen, Metallflächen oder Kunststoff-/Metallrahmen (UPVC).

- Testen Sie die Verbindung zwischen Funksender und Empfänger mit verschiedenen Standorten und zu verschiedenen Tageszeiten und mit geschlossenen Türen, wie in der Skizze unter 2. gezeigt, bevor Sie den Sender fest montieren. Ggf. kann schon der Wechsel des Senders von einer Türseite auf die andere Seite andere Ergebnisse erbringen.

#### Türgong installieren

- Stecken Sie den Türgong in eine 230-V-Steckdose:



#### Türsender mit Namensschild versehen

- Entnehmen Sie die Abdeckung des Namensschildfeldes oberhalb des Tasters, indem Sie die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen.
- Legen Sie das Namensschild (Abm. ca. 31 x 12 mm) in das Namensschildfeld ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



#### Türsender installieren

- Beachten Sie die Hinweise zum Montageort und zum Testen der Verbindung.
- Reinigen Sie die Montagefläche sorgfältig.
- Für die Montage mit Schrauben nehmen Sie die Montageplatte vom Sender ab und befestigen diese senkrecht auf der Wand.
- Setzen Sie dann den Sender auf und rasten ihn ein.




- Achten Sie darauf, dass die Klingeltaste unten sitzt.
- Für die Montage mit Klebestreifen entfernen Sie zunächst eine Schutzschicht vom Klebestreifen und kleben diesen auf die Rückseite des Senders auf.
- Entfernen Sie dann die zweite Schutzschicht und kleben den Sender mit der Klingeltaste nach unten an den vorgesehenen Montageort.



- Drücken Sie das Gehäuse noch 30 s fest, damit es festen Halt bekommt.

#### Vorbereitung zum Betrieb

- A - LED-Anzeige
- B - Taste B
- C - Taste C

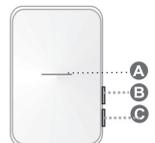

## Anlernen (Pairing)

- Drücken Sie die Taste B am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige (A) leuchtet.
- Drücken Sie dann den Klingeltaster zwei Mal kurz.
- Ist der Sender empfangen worden, ertönt der Klingelton und die Anzeige am Türgong blinkt. So können auch weitere Funk-Gongs angelernt werden.
- Nach dem Anlernen kehren die Geräte automatisch zum normalen Betriebsmodus zurück.

## Klingellautstärke einstellen

- Drücken Sie die Taste C am Türgong so oft, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

## Klingelton abschalten

- Drücken Sie die Taste C am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige A blinkt.
- Nach ca. 3 s Blinken geht der Türgong in den Stummschalt-Mode.
- Die Stummschaltung kann jederzeit durch kurzes Drücken der Taste B oder C am Türgong aufgehoben werden.

## Klingelton auswählen

- Drücken Sie die Taste B am Türgong so oft, bis Sie den gewünschten Klingelton erreicht haben.
- Beachten Sie, dass nach einem Trennen vom Stromnetz automatisch wieder der Grundton eingestellt wird.

## Störungen

- Funktioniert die Übertragung trotz ordnungsgemäßem Anlernen, von Funkhindernissen freier Funkstrecke und ordnungsgemäß in der Steckdose sitzendem Funk-Türgong nicht, nehmen Sie diesen für einige Sekunden aus der Steckdose und stecken ihn dann wieder ein. Sollte dennoch kein Betrieb möglich sein, wenden Sie sich an unseren technischen Service.

## 4. Wartung/Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem weichen Stofftuch, ohne chemische Reiniger, Scheuermittel usw. Bei starken Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht mit klarem Wasser an.

## 5. Technische Daten

Betriebsspannung: ..... Funk-Türgong: 100–240 VAC  
Klingelsender: Energy Harvesting  
Leistungsaufnahme Funk-Türgong: ..... <200 mW  
Reichweite: ..... max. 110 m (Freifeld)  
Übertragungsfrequenz: ..... 433 MHz  
Schutzart: ..... Türgong: IP20, Klingeltaster: IPX4  
Betriebstemperaturbereich:  
Klingeltaster: ..... -40°C bis +50°C  
Funk-Türgong: ..... -10°C bis +50°C  
Besonderheiten: ..... Türgong-Lautstärke 80 dBA (1 m),  
25 polyphone Klingeltöne  
Abm. (B x H x T): ..... 65 x 78 x 50 mm/44 x 79 x 32 mm  
Gewicht: ..... 75/62 g

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Funkgong-Set in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: [www.elv.de](http://www.elv.de)

## 6. Entsorgung

### Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



## 7. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: [technik@elv.de](mailto:technik@elv.de)

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

**Häufig gestellte Fragen** und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produktes finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV Shop: [www.elv.de](http://www.elv.de) ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV-Techniknetzwerk**: [www.netzwerk.elv.de](http://www.netzwerk.elv.de)

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren

### Kundenservice:

E-Mail: [kundenservice@elv.de](mailto:kundenservice@elv.de)

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 08/2018

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

250324 - 08/2018, Version 1.0, dtp

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36  
26789 Leer · Germany