

# Zusatz-Funk-Türgong für Funk-Gong-Set

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 25 03 25

## 1. Funktion

Dieser Funk-Türgong ist ein Erweiterungsgerät für den Funk-Türgong mit batterielosem Klingeltaster (Best.-Nr. 68-25 03 24). Der an einer beliebigen Netzsteckdose im Haus flexibel betreibbare Funk-Türgong verfügt über mehrere auswählbare Melodien und kann jederzeit dahin mitgenommen werden, wo man sich gerade aufhält, z. B. auf die Terrasse, in den Keller oder in die Garage.

Der Zusatz-Funk-Gong kann als Zusatzgerät per Pairing in ein vorhandenes Funk-Gong-System (Best.-Nr. 68-25 03 24) eingebunden werden. Für die grundsätzliche Montage und Inbetriebnahme gilt dessen Bedienungsanleitung.

### Die Ausstattung und die Funktionen:

- Funk-Türgong mit 25 wählbaren polyphonen Melodien und optischer Klingelanzeige
- Keine Beeinflussung benachbarter Anlagen: eindeutiges Anlernen per Pairing
- Funkreichweite: bis zu 110 m (Freifeld)

## 2. Betriebs- und Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie den Funk-Gong nur in trockenen Innenräumen, setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus.
- Installieren Sie den Klingelsender an einem vor ständiger Einwirkung von Feuchtigkeit geschützten Platz.
- Testen Sie die Funkreichweiten in Ihrer Anwendung, um jederzeit eine sichere Besuchersignalisierung zu erhalten:



- Halten Sie Geräte, Verpackungen und Einzelteile von kleinen Kindern fern. Sie enthalten kleine Teile, die verschluckt werden könnten.

**Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor – dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.**

## 3. Installation und Bedienung

### Montageorte

- Vermeiden Sie in unmittelbarer Nähe liegende große Metallflächen, elektronische Geräte wie Computer, Monitore, Elektromotoren usw. Die Reichweite kann hierdurch verringert werden.
- Testen Sie die Verbindung mit verschiedenen Standorten und zu verschiedenen Tageszeiten und mit geschlossenen Türen, wie in der Skizze unter 2. gezeigt,


### Türgong installieren

- Stecken Sie den Türgong in eine 230-V-Steckdose:



### Vorbereitung zum Betrieb

- A - LED-Anzeige
- B - Taste B
- C - Taste C

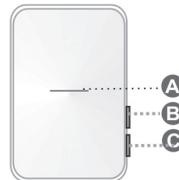

### Anlernen (Pairing)

- Drücken Sie die Taste B am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige (A) verlischt.
- Drücken Sie dann den Klingeltaster des Systems zwei Mal kurz.
- Ist der Sender empfangen worden, ertönt der Klingelton und die Anzeige am Türgong blinkt.
- Nach dem Anlernen kehren die Geräte automatisch zum normalen Betriebsmodus zurück.

### Klingellautstärke einstellen

- Drücken Sie die Taste C am Türgong so oft, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

### Klingelton abschalten

- Drücken Sie die Taste C am Türgong für 5 s, bis die LED-Anzeige A blinkt.
- Nach ca. 3 s Blinken geht der Türgong in den Stummschalt-Modus.
- Die Stummschaltung kann jederzeit durch kurzes Drücken der Taste B oder C am Türgong aufgehoben werden.

### Klingelton auswählen

- Drücken Sie die Taste B am Türgong so oft, bis Sie den gewünschten Klingelton erreicht haben. Beachten Sie, dass nach einem Trennen vom Stromnetz automatisch wieder der Grundton eingestellt wird.

## Störungen

- Funktioniert die Übertragung trotz ordnungsgemäßem Anlernen, von Funkhindernissen freier Funkstrecke und ordnungsgemäß in der Steckdose sitzendem Funk-Türgong nicht, nehmen Sie diesen für einige Sekunden aus der Steckdose und stecken ihn dann wieder ein. Sollte dennoch kein Betrieb möglich sein, wenden Sie sich an unseren technischen Service.

## 4. Wartung/Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Stofftuch, ohne chemische Reiniger, Scheuermittel usw. Bei starken Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht mit klarem Wasser an.

## 5. Technische Daten

Betriebsspannung Funk-Türgong: ..... 100–240 VAC  
Leistungsaufnahme Funk-Türgong: ..... < 200 mW  
Funkreichweite: ..... max. 110 m (Freifeld)  
Übertragungsfrequenz: ..... 433 MHz  
Schutzart: ..... IP20  
Betriebstemperaturbereich: ..... -10 bis +50 °C  
Besonderheiten: ..... Türgong-Lautstärke 80 dBA (1 m),  
Gonglautstärke einstellbar (3 Stufen + stumm),  
25 Klingeltöne, optische Signalisierung  
Abm. (B x H x T): ..... 50 x 79 x 30 mm  
Gewicht: ..... 75 g

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich der zum Funk-Gong-Set 25 03 24 kompatible Zusatz-Funk-Gong in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: [www.elv.de](http://www.elv.de)

## 6. Entsorgung

### Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



## 7. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: [technik@elv.de](mailto:technik@elv.de)

Telefon:  
Deutschland: 0491/6008-245  
Österreich: 0662/627-310  
Schweiz: 061/8310-100

**Häufig gestellte Fragen** und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produktes finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV Shop: [www.elv.de](http://www.elv.de) ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV Technik-Netzwerk**: [www.netzwerk.elv.de](http://www.netzwerk.elv.de)

---

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: [kundenservice@elv.de](mailto:kundenservice@elv.de)

Telefon:  
Deutschland: 0491/6008-455  
Österreich: 0662/624-084  
Schweiz: 061/9711-344

---

1. Ausgabe Deutsch 08/2018

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.  
250325-08/2018, Version 1.0, dtp

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany