

XL-Dual-Weckuhr mit zwei einstellbaren Weckzeiten

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 25 04 79

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion/Bestimmungsgemäßer Einsatz

Der komfortable Wecker mit übergroßer, beleuchtbarer Anzeige und zwei getrennt einstellbaren Weckzeiten, z. B. eine Weckzeit für die Frühschicht und eine Weckzeit für die Spätschicht.

Die Anzeigefläche des Weckers ist 11 x 5 cm groß, sie lässt sich angenehm blau beleuchten. Die Bedienung und Einstellung ist einfach und intuitiv, und die Auswahl zwischen zwei Weckzeiten macht das ständige Einstellen z. B. einer anderen Weckzeit bei abwechselnden Schichtdiensten überflüssig.

- XL-Digitalwecker mit großer Anzeigefläche, 11 x 5 cm
- Quarz-Uhrwerk mit Kalender-/Datumsanzeige
- Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuchte
- Anzeige mit Schlummertaste beleuchtbar, automatisches Abschalten der Beleuchtung nach 10 s
- Schlummerfunktion
- 2 getrennte Weck-Modi (AUS, AL1, AL2, AL1+2), einfach durch Schiebeschalter wähl- und aktivierbar
- Alarm für montags bis freitags oder alle Wochentage per Schiebeschalter umschaltbar

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Gerät ist für die Zeitanzeige, das Wecken mit zwei Weckzeiten sowie für die Anzeige des Raumklimas vorgesehen. Als Spannungsquelle sind drei Micro-Batterien (AAA, LR03) einzusetzen.

Es darf nur in trockener, ausreichend belüfteter und staubfreier Umgebung und in Innenräumen eingesetzt werden. Eine andere Verwendung als die hier genannte führt zu Schäden am Gerät und kann zu weiteren Folgen wie Brand usw. führen.


Für Folgeschäden, die aus Nichtbeachtung dieser Gebrauchsregeln, der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung resultieren, übernehmen wir keine Haftung, Gewährleistungsansprüche erlöschen ebenfalls. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen.

2. Sicherheitshinweise


- Bei Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts eine Fachkraft oder unseren Service kontaktieren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es von außen erkennbare Schäden, z. B. am Gehäuse oder an Bedienelementen, bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät von einer Fachkraft oder unserem Service prüfen lassen.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Niemals das Gehäuse öffnen!
- Betreiben Sie das Gerät nur an trockenen Plätzen, vor Nässe-, Staub- und Sonneneinwirkung geschützt.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht verändert oder umgebaut werden.
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

3. Anzeigen, Anschluss- und Bedienelemente

Frontseite

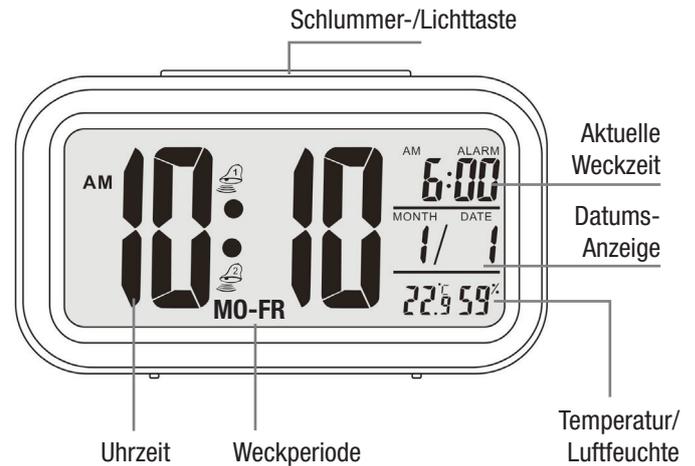

Rückseite

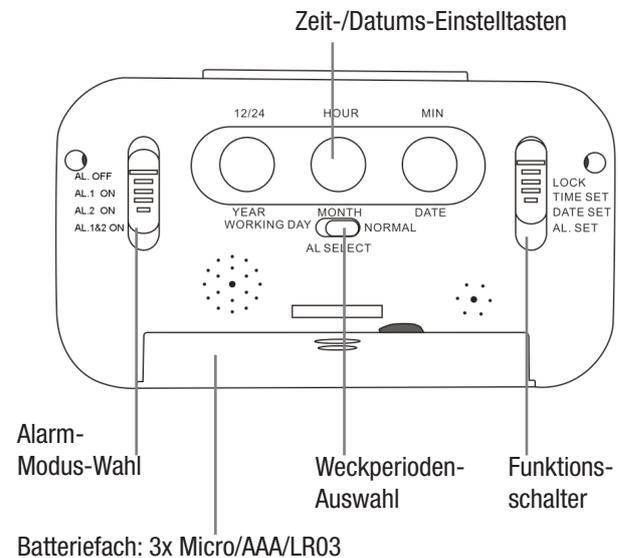

4. Inbetriebnahme/Bedienung


Stromversorgung, Batteriewechsel

- Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie drei Micro-Batterien (AAA/LR03) polrichtig in das Batteriefach ein:



- Legen Sie dabei das Zugband innen um die mittig einzulegende Batterie.

- Führen Sie das Band auch innen hinter die vorn liegende Batterie und lassen Sie es etwas hervorschauen, um später die Batterien einfacher entnehmen zu können.

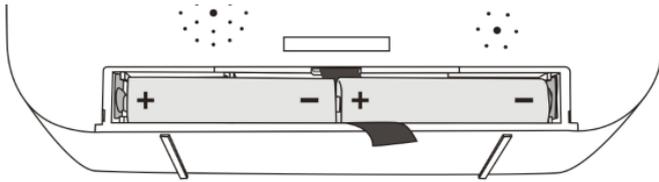

- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Wird die Anzeige blasser, wechseln Sie rechtzeitig die Batterien.

Uhrzeit einstellen

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position TIME SET.
- Jetzt blinkt das Display.
- Wählen Sie zunächst mit der 12/24-Taste die gewünschte Anzeigeart aus. Bei Anwahl der 12-Stunden-Anzeige leuchtet am Nachmittag zusätzlich die PM-Anzeige links von der Zeitanzeige auf.
- Stellen Sie dann mit der Taste HOUR die aktuelle Stunde ein.
- Stellen Sie mit der Taste MIN die aktuelle Minute ein.
- Speichern Sie die Einstellung durch Zurückstellen des Funktionsschalters auf LOCK.

Datum einstellen

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position DATE SET.
- Jetzt blinkt das Datums-Display.
- Stellen Sie mit der Taste YEAR das aktuelle Jahr ein.
- Stellen Sie mit der Taste MONTH den aktuellen Monat ein.
- Stellen Sie mit der Taste DATE das aktuelle Datum ein.
- Speichern Sie die Einstellung durch Zurückstellen des Funktionsschalters auf LOCK.

Weckzeiten einstellen, aktivieren und deaktivieren

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position AL. SET.
- Jetzt blinkt das Weckzeit-Display.
- Sie können zwei verschiedene Weckzeiten voreinstellen. Drücken Sie dazu jeweils kurz die Taste 12/24, um zwischen den Anzeigen

Alarm 1  und Alarm 2  umzuschalten.

- Stellen Sie dann mit der Taste HOUR die Stunde für die jeweilige Weckzeit ein.
- Stellen Sie danach mit der Taste MIN die Minute für die jeweilige Weckzeit ein.
- Mit dem Alarm-Modus-Wahlschalter stellen Sie nun den gewünschten Alarm-Modus ein, also entweder Wecken mit Weckzeit 1, Weckzeit 2 oder Weckzeit 1 und 2.
- Soll der Wecker deaktiviert werden, stellen Sie den Alarm-Modus-Wahlschalter auf OFF.
- Wollen Sie nur in der Arbeitswoche (Montag bis Freitag) geweckt werden, stellen Sie den Schalter AL SELECT auf WORKING DAY. Wollen Sie an allen Wochentagen geweckt werden, stellen Sie den Schalter auf NORMAL.

Schlummerfunktion, Wecken beenden, Displaybeleuchtung

- ertönt der Weckton, können Sie diesen durch kurzes Drücken der Schlummertaste abschalten, er ertönt nach einigen Minuten erneut. Bei aktiver Schlummerfunktion (Snooze) wird im Display zwischen den Doppelpunkten der Uhrzeit ein „Zz“ angezeigt.
- Wollen Sie das Wecken beenden, drücken Sie eine der drei Zeit-/Datumseinstelltasten auf der Rückseite.
- Soll das Display beleuchtet werden, drücken Sie die Schlummertaste kurz. Jetzt schaltet sich für ca. 10 s die Displaybeleuchtung ein.

Raumklimaanzeige

- Das Temperatur-/Luftfeuchtedisplay zeigt die Raumtemperatur und die Raumlufffeuchte an.
- Die Temperaturanzeige lässt sich zwischen °C und °F umschalten. Dazu muss der Funktionsschalter auf LOCK stehen. Dann können Sie mit der Taste MIN zwischen den beiden Anzeigeeinheiten umschalten.

Anzeige der Weckzeiten

- Der Funktionsschalter muss auf LOCK stehen. Jetzt können Sie mit der Taste HOUR zwischen der Anzeige von Weckzeit 1 und 2 umschalten.

5. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es vom Netz getrennt ist, mit einem weichen trockenen Leinentuch. Bei starken Verschmutzungen kann dieses leicht angefeuchtet sein. Reinigen Sie das Gerät nicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln! Das Gerät ist danach sorgfältig mit einem Tuch zu trocknen.
- Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt.

6. Technische Daten

Spannungsversorgung: 4,5 V, 3x 1,5-Batterie (Micro/AAA/LR03)
 Display:..... LC-Display, 110 x 50 mm, blau beleuchtbar
 Uhrwerk:..... Quarzuhr
 Weckzeiten: 2, Zuordnung jeweils werktags/alle Wochentage
 Zusatzfunktion: Schlummertaste, Kalenderanzeige
 Klimaanzeige: Raumtemperatur/Raumlufffeuchte
 Abm. (B x H x T): 138 x 82 x 50 mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Produkt: **XL-Dual-Weckuhr** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Achtung! Batterieverordnung beachten!
Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



1. Ausgabe Deutsch 11/2018

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

240479-11/2018, Version 1.0, dtp

Importeur: ELV Elektronik AG
Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016
www.elv.de ...at ...ch