

D Bedienungsanleitung

25 kabellose LED Mini-Weihnachtskerzen

mit Zubehör und Infrarot Fernbedienung

Farbe: elfenbein

Artikel-Nr.: 110176

Dokument: BDA_110176 / Version 2.0



Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer kabellosen LED Mini-Weihnachtskerzen. Sie haben sich mit diesem Kauf für einen schönen Dekorationsartikel entschieden. Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude.

Lieferumfang

LED Mini-Weihnachtskerzen bestehend aus:

- 25 x LED Dekorationskerzen mit Clips
- 25 x AAA Batterien
- 8 x Dornen
- 1 x Infrarot Fernbedienung inklusive 2 x AAA Batterien
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

- Farbe: elfenbein
- Höhe der Kerzen: ca. 10,2 cm
- Durchmesser: ca. 1,5 cm
- je Kerze: 1,5V / 0,01W ; ein Austausch der LEDs ist nicht möglich
- für Innen- und den geschützten Außenbereich
- warmweißes Licht
- mit optionaler Flickerfunktion
- 5 Helligkeitsstufen wählbar
- 6 Stunden Timer
- Brenndauer: 100–150 Stunden je nach Batterietyp

WICHTIGER HINWEIS:

- Bitte berücksichtigen Sie, dass der Artikel auch im ausgeschalteten Zustand (Standby-Modus) eine kleine Menge Strom verbraucht (Ruhestrom). Dies ist ein normaler und technisch nicht zu umgehender Vorgang, welcher nichts mit der Qualität und Leistung der Batterie oder dem Produkt selbst zu tun hat.
- Bitte entfernen Sie die Batterien bei längerem nicht Gebrauch des Artikels, da sich die Batterien zum einen entladen können und zum anderen die Gefahr des Auslaufens besteht.



Sicherheit

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINTEILE!

Sicherheitshinweise

- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie sich und andere Mitmenschen verletzen könnten.
- **Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!**
- Betreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden, oder technisch umgebaut werden. Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Halten Sie den Artikel von offenem Feuer und heißen Stellen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten.
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.
Eine gewerbliche Nutzung ist unzulässig.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben; jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig.
- Der Artikel darf nicht für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden, da dies zu Beschädigungen des Artikels führen kann und dadurch Verletzungen an Personen oder anderen Gegenständen nicht ausgeschlossen werden können.
- Für Schäden, die in Folge unsachgemäßer Verwendung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Weitere Anweisungen und Erläuterungen befinden sich im weiteren Text.
- Die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar!

Generelle Warnhinweise zu Batterien

- Alkaline Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
Kindern ist das Wechseln von Batterien ohne Aufsicht nicht gestattet.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen und keiner großen Hitze aussetzen.
- Batterien dürfen nicht verschluckt werden!
- Damit Sie lange Freude an dem Artikel haben, entfernen Sie grundsätzlich Batterien aus dem Artikel, wenn dieser längere Zeit nicht genutzt wird. Somit beugen Sie einer Entladung der Batterien vor und schützen den Artikel vor einem evtl. Auslaufen der Batterie.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese bitte mit Hilfe eines Tuchs aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure.
Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit der Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte die Haut mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

Inbetriebnahme des Artikels

Einlegen der Batterie in die Kerze

- Schrauben Sie den Boden der Kerze vorsichtig auf. Jetzt können Sie die Batterien einsetzen oder wechseln (1,5V AAA Batterien).
Empfehlung: Verwenden Sie Alkaline Batterien oder wiederaufladbare Akkubatterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien immer auf die richtige Polarität plus/minus.
- Schrauben Sie anschließend die Kerze wieder vorsichtig zusammen, bis Sie einen Widerstand spüren. Achten Sie darauf, die Kerze nicht zu Überdrehen.
- Sobald die Batterie in der Kerze mit dem innenliegenden Kontakt des Verschlussclips in Berührung kommt, leuchtet die Kerze auf und bleibt auch nach dem Zudrehen des Clips eingeschaltet.



Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

- Durch leichtes Drücken und Schieben des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung öffnet sich das Batteriefach. Nun können Sie den Batteriefachdeckel komplett entfernen.
- Legen Sie die korrekten Batterien (1,5V AAA Batterien) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
- Das Batteriefach kann jetzt wieder geschlossen werden.
- Zur Kontrolle drücken Sie kurz auf die Taste „ON“ und prüfen Sie, ob das rote Signallicht leuchtet.
- Sollte das Signallicht nicht leuchten, nochmals den richtigen Einsatz der Batterien prüfen.



Funktionen der Fernbedienung

- Durch Drücken der Taste „ON“ auf der Fernbedienung leuchten die Kerzen gleichbleibend in einem schönen warmweißen Kerzenlicht.
- Möchten Sie, dass Ihre Kerzen in den Flickermodus wechseln, drücken Sie die „ON“-Taste 2-3 Sekunden auf der Fernbedienung. Durch das Flickern/Flackern entsteht der Eindruck, als handele es sich um ein reales Kerzenlicht.
- Sie haben mit der Fernbedienung die Möglichkeit, die Kerzen in 5 verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten zu lassen.
 - Die Dimmfunktion erfolgt mittels der „+ / -“ Tasten.
 - Wenn Sie die Kerzen mit der „ON“ Taste zum Leuchten gebracht haben, sind Sie in Leuchtstufe 2.
 - Drücken Sie die „-“ Taste, leuchten die Kerzen in einem schwächeren Modus.
 - Drücken Sie die „+“ Taste, leuchten die Kerzen wieder heller (Ausgangsmodus).
 - Durch weiteres Drücken der „+“ Taste leuchten die Kerzen jeweils um eine Stufe heller.
- Um die Leuchtdauer der Kerzen zeitlich zu begrenzen, können Sie die Taste „6H“ drücken. Dadurch bleiben die Kerzen in dem eingestellten Modus und leuchten 6 Stunden, bevor sie sich automatisch ausschalten.
- Mit der Taste „OFF“ werden die Kerzen ausgeschaltet.
- Sollten sich die einzelnen Kerzen beim ersten Mal dennoch nicht direkt ein-, um- oder ausschalten,

überprüfen Sie bitte noch einmal die Ausrichtung der Kerzen und vergewissern Sie sich, dass zwischen der Fernbedienung und der Kerze „Sichtkontakt“ besteht.

- Gegebenenfalls richten Sie die Kerzen neu aus oder wählen Sie einen anderen Standort, von dem aus Sie die Kerzen mit der Fernbedienung ansteuern können. Versuchen Sie es anschließend erneut.
- Beachten Sie, dass die Reichweite der Fernbedienung je nach Gegebenheit des Raumes ca. 5-7 Meter beträgt. Drücken Sie nun die gewünschte Taste auf der Fernbedienung und halten diese kurz gedrückt (ca. 1 Sekunde).
- Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten der Kerzen ausschließlich die original Fernbedienung.

Batteriewechsel Kerze

Siehe Beschreibung unter „Einlegen der Batterie in die Kerze“

Batteriewechsel Fernbedienung

Siehe Beschreibung unter „Einlegen der Batterie in die Fernbedienung“

Hinweis

- Sollte Ihr Artikel einmal nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die eingelegten Batterien.
- Sollte der Artikel dennoch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, wo Sie den Artikel erworben haben. Dazu benötigen Sie auch den Kassenbeleg.

Reinigen und Pflege

 **Warnung!**

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
1. Reinigen Sie den Artikel mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
 2. Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie ihn verstauen.
 3. Wird der Artikel für längere Zeit nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Gewährleistung






Der Verkäufer steht für die Betriebsbereitschaft der hergestellten/gelieferten Ware ein und garantiert die Funktionsfähigkeit nach den vereinbarten technischen Daten. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme der Ware und endet nach Ablauf von 2 Jahren. Ausschluss der Gewährleistung: Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei allen Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Lagerung

- Sollten Sie den Artikel längere Zeit nicht gebrauchen, entfernen Sie die Batterie bitte aus dem Artikel um die Gefahr des Auslaufens der Batterie zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Artikel wie zuvor beschrieben und trocknen Sie ihn gut ab.
- Lagern Sie den Artikel in der Originalverpackung bei möglichst gleichbleibender Temperatur (zwischen + 15°C bis + 25°C) und geringer Luftfeuchtigkeit.

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE-Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU-Verordnung 765/2008.
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben.
<p>Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts verknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlänge der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.</p> <p>Batterien und Akkumulatoren die nicht fest vom Elektro- oder Elektronik Gerät umschlossen sind und störungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.</p> <p>Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchte Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.</p> <p>Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rückgabe von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.</p>		
	Entsorgungssymbol für Batterien und Akkus	Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben! *gekennzeichnet mit: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei
	Schutzklasse 3	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
IP44	Angabe des Schutzgrades	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm z. B. Drähte oder Streifen dicker als 1,0 mm. Feste Fremdkörper über 1,0 mm Durchmesser Geschützt gegen Spritzwasser. Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.

	BellandDual	Die gesetzlichen Abgaben für Altstoffverwertung wurden durch den Hersteller bereits vorab entrichtet. Die Verpackung soll durch den Endverbraucher über die dadurch finanzierte Mülltrennung (Duales System) entsorgt werden.
	Recycling-Kennzeichnung	Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung des Materials zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). 21-PAP: sonstige Pappe, Verpackungen
	Beachtung der Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	GS-Symbol (geprüfte Sicherheit)	Dieser Artikel entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und ist auf folgender Grundlage zertifiziert worden: (Abschnitt 5 ProdSG)
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.



Weitere Infos zum Symbol

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.


Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z.B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

* gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

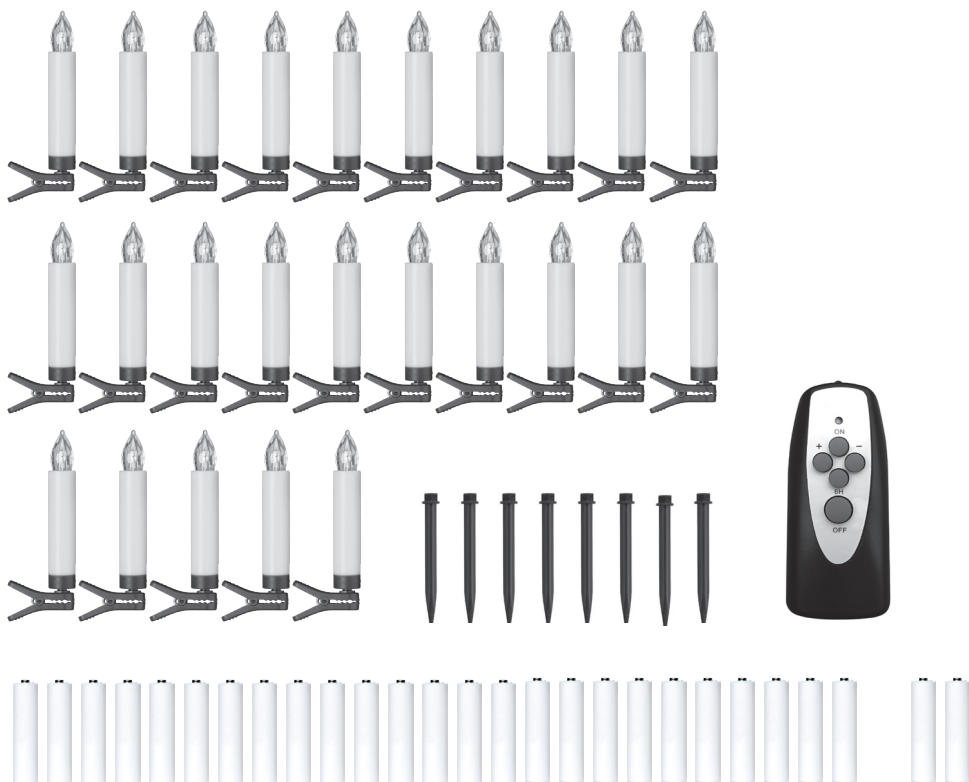

Zubehör und Ersatzteile

Folgende Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- 25 x LED Dekorationskerzen mit Clips
- 25 x AAA Batterien
- 8 x Dornen
- 1 x Infrarot Fernbedienung inklusive 2 x AAA Batterien
- 1 x Gebrauchsanweisung

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen.

Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an:

E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Hergestellt für:

INNOcom GmbH,
Ehnkenweg 9,
26125 Oldenburg,
Germany

Art. Nr.: 110176

8 Ursprungsland: China

