

MULTIFUNKTIONSTESTER

Tragbares Multifunktionsmessgerät





1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist.


Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

2. AUFBAU

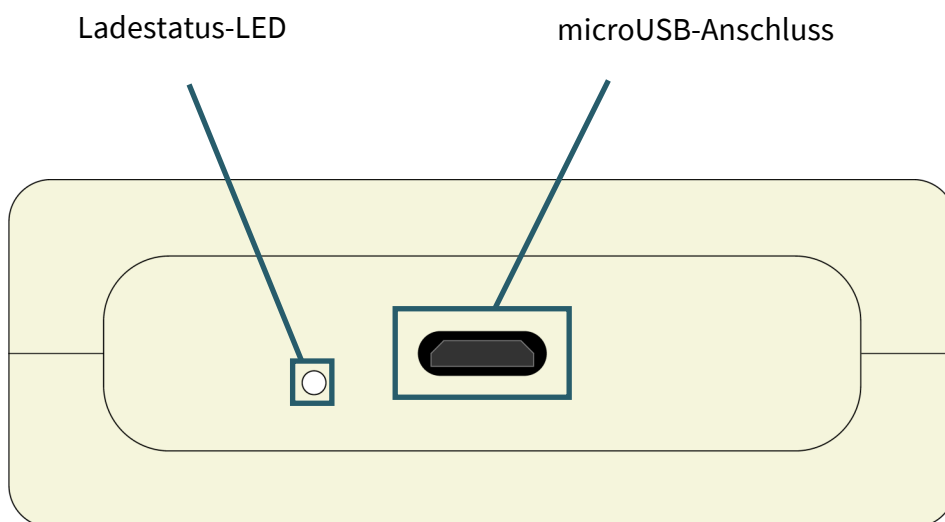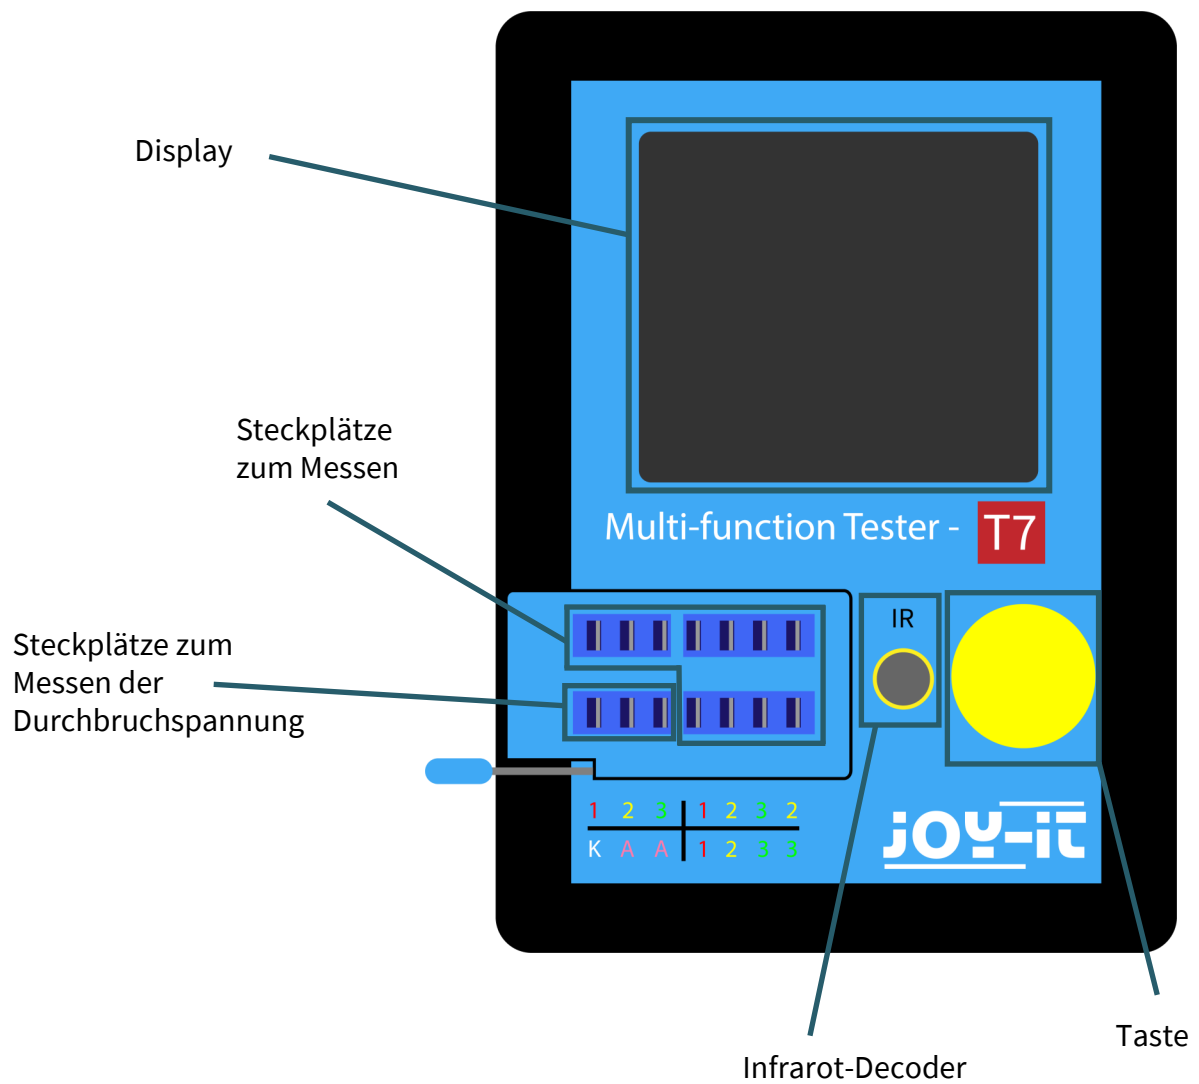

3. INBETRIEBNAHME

Wenn Sie das Messgerät das erste Mal starten, sollten Sie zunächst einen Selbsttest des Gerätes durchführen. Dazu müssen die Steckplätze 1, 2 und 3 kurzschließen. Dies tun Sie wie folgt:

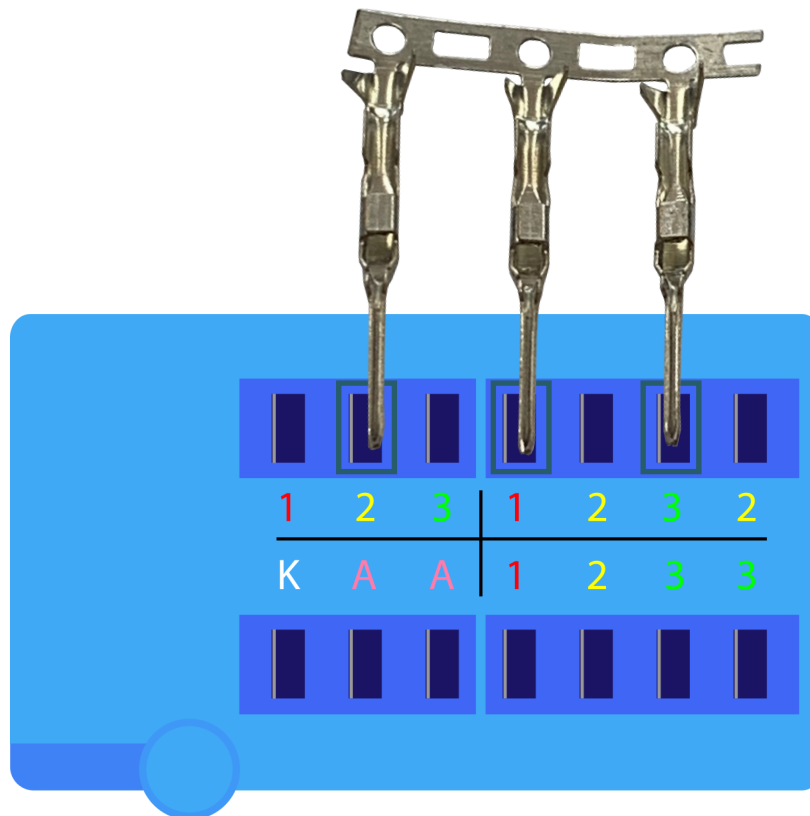

Nun drücken Sie auf **Start**, um den Selbsttest durchzuführen. Sie werden von dem Gerät gebeten, bei ca. 22 %, die Komponente zum Kurzschließen zu entfernen, damit der Selbsttest erfolgreich abschließen kann. Nun können Sie beginnen Ihre Komponenten zu messen. Den Messvorgang starten Sie dabei mit der Start-Taste.

In dem Multifunktions tester ist eine 3,7 V Batterie mit 350 mAh verbaut. Diese können Sie mittels microUSB und einem 5 V Netzteil laden. Die LED zeigt dabei den Status der Batterie an. Das bedeutet Sie leuchtet rot, wenn die Batterie lädt und grün, wenn die Batterie vollgeladen ist.

Die Batterie dieses Messgerätes wird bei jeder Komponentenmessung auch gemessen. Bei jeder Messung wird also auch die Restspannung der Batterie angezeigt. Diese Restspannung wird mit $V_{bat} = \dots V$ angezeigt.

Das Gerät wird Ihnen auch anzeigen, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss.

Dieses Messgerät schaltet sich nach 20 Sekunden Inaktivität automatisch ab. Sie können aber auch es manuell abschalten, indem Sie die Start-Taste gedrückt halten.

4. MESSEN VON KOMPONENTEN

Dieses Messgerät ist in der Lage Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren und Batterien zu erkennen und auszumessen. Im Folgenden finden Sie Angaben, wie Sie eine Komponente messen und welche Werte bei den bestimmten Komponenten gemessen werden können.

Um eine Komponente zu messen, können Sie die Steckplätze 1-3 verwenden. Dabei müssen Sie darauf achten, dass nicht zwei Kabel mit dem selben Kanal verbunden sind, also derselben Ziffer. Somit müssen Sie bei drei Anschlüssen jeweils einen beliebigen Steckplatz bei 1, 2 und 3 auswählen.

Um die Durchbruchsspannung messen zu können, verwenden Sie die Kanäle K und A. Dort wird an K der positive Pin und an A der negative Pin angeschlossen. Weiteres dazu finden Sie unter Z-Diode.


Die Messung können Sie immer mit der Start-Taste beginnen. Wenn nichts, ein defektes Teil oder falsch angeschlossen wurde, wird Ihnen dies auf dem Bildschirm angezeigt.

Diode

U_f - Flussspannung

C - Kapazität


I_r - Leckstrom

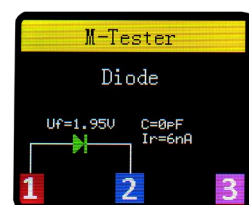

Z-Diode

U_z - Durchbruchsspannung / Z-Spannung

Hier wird die Durchbruchsspannung einer Komponente gemessen, deswegen muss hier die positive Leitung an K und die negative Leitung an A angeschlossen werden. Dabei kann eine Sperrspannung bis zu 30 V gemessen werden.

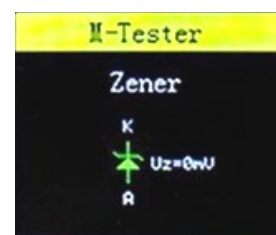


Doppeldiode

U_f - Flussspannung

Widerstand

Hier wird der Widerstand in Ω angezeigt.

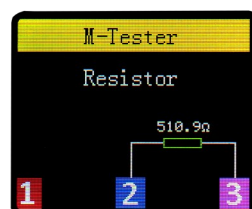


Kondensator

Hier wird die Kapazität angezeigt.

V_{loss} - Verlustfaktor

ESR - äquivalenter Serienwiderstand


Achtung! Die Kondensatoren müssen immer entladen sein, bevor Sie diese testen können, ansonsten kann es zu Schäden am Multifunktionstester kommen!

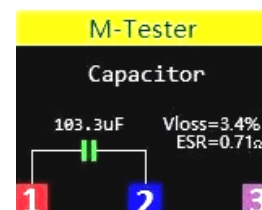

Induktor


Hier wird die Induktivität angezeigt.

R - Widerstand

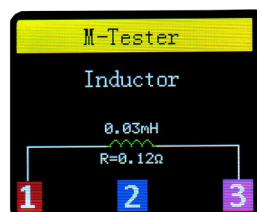


Thyristor

U_f - Flussspannung

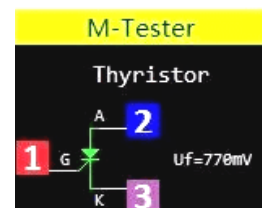

Triac

U_f - Flussspannung

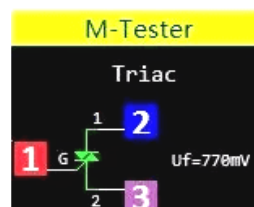

Feldeffekttransistor

V_t - Durchbruchspannung


C_g - Gatekapazität

R_{ds} - Drain - Source - Widerstand

U_f - Flussspannung

@V_g - Gatespannung

Hier kann der Multifunktionstester zwischen N-E-MOS, P-E-MOS, N-MOS, P-MOS, N-JFET, P-JFET, N-IGBT und P-IGBT unterscheiden.

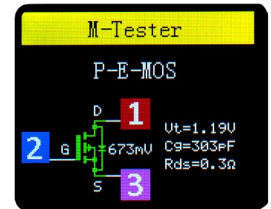

Bipolartransistor


h_{FE} - Stromverstärkungsfaktor

U_{be} - Basisspannung

I_c - Kollektorstrom

U_f - Flussspannung


Hier kann der Multifunktionstester zwischen BJT-NPN, BJT-NPN mit Diode, BJT-PNP und BJT-PNP mit Diode unterscheiden.

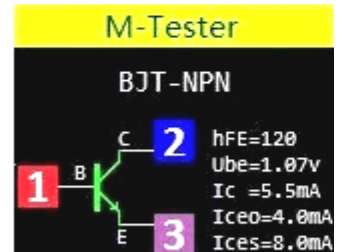

Batterien

Hier wird die Spannung der Batterie angezeigt.



Achtung! Die Batterie muss weniger als 4,5 V haben, ansonsten kann es zu Schäden am Multifunktionstester kommen!

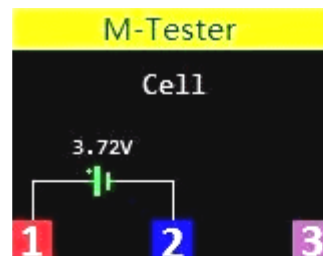

Infrarot-Decoder

Der Infrarot-Decoder befindet sich neben der Start-Taste und muss nicht separat aktiviert werden. Sie können einfach z.B. Ihre Infrarot-Fernbedienung vor dem Gerät betätigen, wodurch dies sofort entschlüsselt wird. Sie können dann auf dem Bildschirm einmal den Usercode und den DataCode sehen. Der Usercode ist der spezifische Code der verwendeten Fernbedienung und der DataCode der Code der gedrückten Taste.

IR

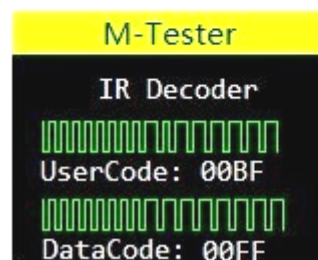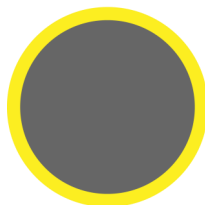

5. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektroggesetz (ElektroG)



Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

6. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (10 - 17 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net