

Lees Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

DE

Bedrietsaanwijzingen



Die Batterie laden / austauschen:

1. Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (A)
2. Achten Sie darauf, dass die Lithium-Ionen 18650-Batterie richtig in den Batteriehalter eingesetzt wird
3. Stecken Sie den Micro USB-Anschluss in die Taschenlampe. Schließen Sie den USB-Anschluss an eine Stromquelle an, wie z.B. einen Computer, ein Ladegerät, einen USB-Wandsteckdosenadapter oder einen USB-Autoladenschluss
4. LED-Batteriestatusanzeige:
 - Grüne LED: Aufgeladen
 - Rote LED: Wird geladen
5. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, sobald die Batterie vollständig geladen ist und schrauben Sie die Verschlusskappe (A) wieder zu
6. Wenn Sie die Batterie austauschen wollen, schrauben Sie die Ladebasis (B) heraus und entnehmen Sie die entladene Batterie
7. Legen Sie eine geladene Batterie in Übereinstimmung mit den Polaritätsmarkierungen +/- ein und setzen Sie die Ladebasis (B) wieder ein
8. Schrauben Sie die Verschlusskappe fest zu

Bedienung:

- Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den Schalter an der Verschlusskappe ganz herunter
- Ganz herunterdrücken -> Hoch -> Halb herunterdrücken -> Mittel -> Halb herunterdrücken -> Niedrig -> Halb herunterdrücken -> SOS Halb herunterdrücken, um Zyklus zu wiederholen)
- Alternativ Ein-/Ausschalter ganz herunterdrücken -> Zyklus beginnt von Neuem

Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwenden Sie die Taschenlampe bei Temperaturen zwischen 0 und 40°C und setzen Sie sie weder direkter Wärmestrahlung noch ständigem Sonnenlicht aus. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen konzipiert, außer sie werden von einer verantwortlichen Person angemessen beaufsichtigt, um die sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Decken Sie den Scheinwerfer nicht ab und legen Sie das Gesicht nicht auf eine Oberfläche, wenn das Licht eingeschaltet ist

Batterien

Verwenden Sie 1 x GP Li-Ion 18650-Akku mit integriertem Überladungs- und Überentladungsschutz-Schaltungsmodell (PCM). Wenn Sie keine speziellen GP Li-Ion 18650-Batterien für das Applikationsgerät verwenden, kann dies zur Beschädigung der Taschenlampe und/ oder der Batterien führen. Bestatter können Risiken eingehen, wenn beschädigte oder kurzgeschlossene Zellen installiert werden. Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht aufladen, zerlegen, über 40 °C erhitzen oder verbrennen. Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend.

Batteriewechsel

Beim Batteriewechsel zuerst die Taschenlampe ausschalten, bevor die Verschlusskappe (A) entfernt wird, und neue Batterien in den entsprechenden Batteriehalter einsetzen. Verschlusskappe festschrauben, wenn die Batterien gemäß den vorgeschriebenen Polaritätsmarkierungen (+) und (-) in den Batteriehalter korrekt eingesetzt wurden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Batterien entsprechend der Polarität der Batterie eingesetzt werden.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüllabfall, sondern verwenden Sie Mülltrennsysteme. Werden Sie an Ihre Kommunalverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Abfallsammelnsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte entsorgt oder zu Müllkippen gebracht werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und Störstoff in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitbürger schädigen.

Lees de instructiehandleiding grondig alvorens het toestel te gebruiken. Houd de handleiding bij om deze later opnieuw te kunnen raadplegen.

NL

Gebruiksaanwijzing



De batterij opladen/vervangen:

1. Draai de dop achteraan (A) los
2. Zorg ervoor dat de Li-Ion 18650-batterij juist in de batterijhouder is geplaatst
3. Plug het Micro USB-uiteinde in de zaklamp. Plug het USB-uiteinde in een stroombron, zoals een computer, powerbankoplader, USB-muurstekker of USB-autolader
4. LED-indicatielampje
Groene LED: opladen voltooid
Rode LED: bezig met opladen
5. Koppel de USB-kabel los wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn en draai de dop achteraan (A) op de zaklamp
6. In het geval dat u de batterij wilt vervangen, draait u de oplaadbasis (B) los en verwijdt u de lege batterij
7. Vervang deze door de opgeladen batterij, waarbij u de polariteitsmarkeringen +/- volgt bij het installeren, en breng de oplaadbasis (B) terug aan
8. Draai de dop achteraan stevig vast

Bediening:

- Druk de schakelaar op de dop achteraan volledig in voor Aan/Uit
- Volledig indrukken van de schakelaar -> Hoog -> Half indrukken van de schakelaar -> Medium -> Half indrukken van de schakelaar -> Laag -> Half indrukken van de schakelaar -> SOS (Half indrukken om de cyclus te herhalen)
- Afwisselend volledig indrukken van Aan en Uit -> de cyclus wordt herhaald

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik het toestel binnen een temperatuurbereik van 0 tot 40°C en vermijd blootstelling aan directe warmte en constant zonlicht. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kleine kinderen of mindervaliden tenzij zijn onder volledige toezicht staan van een verantwoordelijke persoon om zeker te zijn dat zij het toestel veilig kunnen gebruiken. Kleine kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen. Dek de hoofdlamp niet af en leg hem niet op een oppervlak als het licht is ingeschakeld

⚠ Batterijen

Gebruik 1 x GP Li-Ion 18650-batterij met geïntegreerde overlaad- en over-ontlading Protection Circuit Module (PCM). Het niet correct opladen van speciale GP Li-Ion 18650-batterijen voor het applicatie-apparaat kan leiden tot schade aan de zaklampen en/ of batterijen. Gebruikers kunnen risico's ervaren als beschadigde of kortgesloten cellen zijn geïnstalleerd. Risico op brand en brandwonden. Niet opladen, demonteren, verwarmen boven 40 °C of verbranden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking tot ze klaar zijn voor gebruik. Goel gekoelde batterijen onmiddellijk weg.

Batterij vervangen

Wanneer u de batterijen vervangt, schakel dan eerst de zaklamp uit alvorens de dop achteraan (A) te verwijderen en plaats de nieuwe batterijen in de passende batterijhouder. Draai de dop achteraan er terug op wanneer de batterijen correct geplaatst zijn volgens de voorgeschreven polariteitsmarkeringen op de batterijhouder (+) en (-). Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst volgens de batterijpolariteit.




Werp geen elektrische toestellen weg als niet-gesorteerd huishoudelijk afval, gebruik de bestaande inzamelingspunten. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de beschikbare inzamelingspunten. Wanneer elektrische toestellen worden weggeworpen of op stortplaatsen worden gedumpt, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk kan zijn voor uw gezondheid en welzijn.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Gardez le mode d'emploi pour référence ultérieure.

FR

Instructions d'utilisation

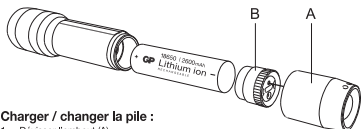

Charger / changer la pile :

1. Dévisser l'embout (A)
2. Veiller à ce que la pile Li-Ion 18650 soit correctement insérée dans le compartiment
3. Brancher le câble Micro USB sur la lampe torche. Brancher le câble USB à une source d'alimentation (ordinateur, PowerBank, prise adaptateur USB murale ou chargeur de voiture USB)
4. Diode d'indication :
 - Diode verte : chargement terminé
 - Diode rouge : chargement en cours
5. Débrancher le câble USB à la fin du chargement et revisser l'embout (A) sur la lampe torche
6. Pour changer la pile, dévisser la base de chargement (B) et enlever la pile déchargée
7. La remplacer par une pile chargée en respectant les polarités +/- et remettre la base de chargement (B) en place
8. Bien revisser l'embout

Fonctionnement :

- Pression sur l'interrupteur de l'embout pour On/Off
- Pression sur l'interrupteur -> Fort -> Demi-pression sur l'interrupteur -> Moyen -> Demi-pression sur l'interrupteur -> Faible -> Demi-pression sur l'interrupteur -> SOS (Demi-pression pour répéter le cycle)
- Appuyer alternativement sur On et Off -> pour que le cycle se répète

Instructions de sécurité et avertissements

Utiliser cet appareil dans une plage de température comprise entre 0 et 40°C, éviter toute exposition à une chaleur directe et à la lumière du soleil constante. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sauf dans le cadre d'une supervision correcte afin de garantir une utilisation sûre. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne couvrez pas la lampe frontale et ne placez pas la surface face vers le bas lorsque la lumière est allumée

⚠ Piles

Utilisez 1 x batterie GP Li-Ion 18650 avec module de circuit de protection (PCM) intégré contre la surcharge et la sur-décharge. Le fait de ne pas utiliser de piles GP Li-Ion 18650 dédiées pour le dispositif d'appareil peut endommager la lampe torche et / ou les piles. Les utilisateurs peuvent être exposés à des risques si des déchets endommagés ou court-circuités sont installés. Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas recharger, désassembler, chauffer à plus de 40 °C ou incinérer. Conservez la batterie hors de la portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Jeter les piles usagées rapidement.

Remplacement des piles

Pour changer les piles, éteindre la lampe torche avant d'enlever l'embout (A) et insérer de nouvelles piles dans le compartiment adéquat. Revisser l'embout une fois les piles insérées en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment. Il est important de bien respecter les polarités.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, utilisez les infrastructures de collecte spécifiques. Contactez votre administration locale pour connaître les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des déchèteries, des substances dangereuses peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui représente un risque pour la santé et le bien-être.

CR41 Flashlight Instruction Manual