

XORO®

KHB 35

Open-Ear-Kopfhörer



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)



Wichtige Hinweise

- Setzen Sie das Produkt KEINEN Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und fügen ihm auch KEINE Beschädigungen zu.

XORO-Kundendienst ist erreichbar:

Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)
E-Mail: support@ersservice.de
Anschrift: ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Gerät.

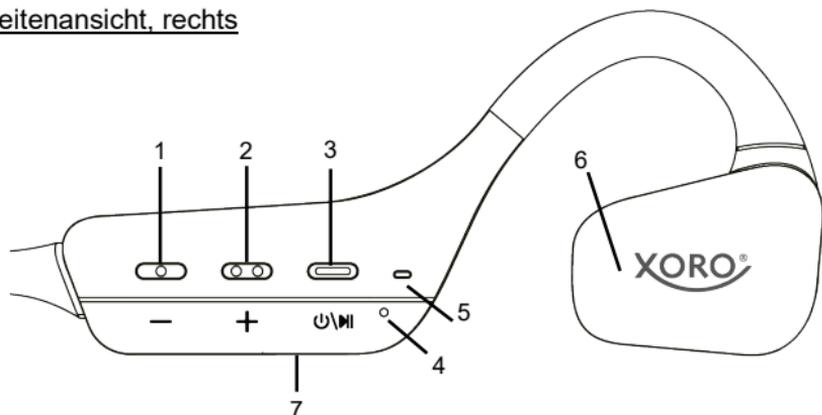
Verwendungszweck

Der Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon überträgt den Richtungsschall über Luftleitung (Air Conduction). Der Kopfhörer verfügt über eine Bluetooth-Funktion mit der kompatible Geräte zum Abspielen von Audioinhalten verbunden werden können.

Akku aufladen

- Laden Sie vor der ersten Verwendung den Akku vollständig auf.
- Der USB-C Anschluss [7] befindet sich auf der rechten Seite des Kopfhörers (unterhalb des Tastenbereichs). Siehe Abbildung auf Seite 4. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie es an einen PC oder an einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang) an.
- Die LED-Lampe leuchtet rot während des Ladevorgangs.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lampe blau. Das Licht erlischt nach 30 Sekunden.
- Ladedauer ca. 1,5 Stunde. Die Ladespannung beträgt 5V/0.5A.

Anschlüsse & Tasten

Seitenansicht, rechts

	Zeichen	Funktionsbeschreibung
1	—	Lautstärke verringern / vorheriger Titel
2	+	Lautstärke erhöhen / nächster Titel
3	⏻	Ein- und Ausschalten / Play/Pause
4		Mikrofon
5		LED-Licht
6		Lautsprecher
7		USB-C Anschluss zum Laden des Akkus. Siehe auch Seite 3.



So werden die Kopfhörer getragen

Wie setze ich die Kopfhörer auf?

Die Kopfhörer werden von oben über die Ohren gehängt. Der Bügel führt dabei nach unten und um den Nacken herum. Siehe Abbildung.



Hinweis:

Die Länge des Bügels ist nicht verstellbar.



Funktionen

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die Funktionen und die zugehörigen Tasten.

Anschalten	<ul style="list-style-type: none">● Power-Taste [3] 2 Sekunden drücken
Ausschalten	<ul style="list-style-type: none">● Power-Taste [3] 5 Sekunden drücken.● Nach 5 Minuten schaltet sich der Kopfhörer automatisch ab, wenn keine Verbindung mehr besteht.● Wenn der Akkustand niedrig ist, schaltet sich der Kopfhörer aus.● Bluetooth schaltet sich während des Ladevorgangs aus.
Gerät koppeln	<ul style="list-style-type: none">● Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones oder eines anderen Bluetoothfähigen Gerätes.● Tippen Sie auf den für die Kopfhörer angezeigten Namen (KHB 35) in der Liste der gefundenen Geräte, um eine Verbindung herzustellen.● Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Pairing Modus, sobald die Bluetooth Funktion des zu koppelnden Gerätes eingeschaltet wird.● Sobald das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wird dies beim nächsten Verbinden automatisch mit den Kopfhörern verbunden.● Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn länger als 5 Minuten keine Verbindung zu einem drahtlosen Gerät besteht.



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	<p>Durch gleichzeitiges Drücken der Power-Taste [3] und der Vol- Taste [1] für 5 Sekunden können die Kopfhörer auf die Werkeinstellung zurückgesetzt werden.</p> <p>Hierbei wird die Pairing-Liste gelöscht und die Lautstärke auf die Standardeinstellung gesetzt.</p>
--	---

Sprachansagen

Über kurze Sprachansagen auf Englisch wird der jeweilige Modus angekündigt. Lesen Sie hier die Bedeutung dazu.

Sprachansage	Bedeutung
Power On	Kopfhörer werden eingeschaltet.
Power Off	Kopfhörer werden ausgeschaltet.
Pairing	Es wird versucht, eine Bluetooth Verbindung zu einem Gerät herzustellen.
Connected	Gerät ist verbunden.
Disconnected	Verbindung wurde getrennt.
Battery low	Die Akkukapazität ist niedrig (Nur noch 20% oder weniger verbleibend.).



Funktionen

Musik hören

Mit den Tasten an der rechten Seite des Kopfhörers wird die Wiedergabe gesteuert. Siehe auch Seite 4.

Funktion	Taste
Zum Abspielen bzw. Pausieren der Wiedergabe	Kurzes Klicken auf die Play/Pause-Taste [3]
Lautstärke erhöhen	+ Taste [2] kurz anklicken
Nächster Titel	+ Taste [2] 2 Sekunden gedrückt halten
Lautstärke verringern	- Taste [1] kurz anklicken
Vorheriger Titel	- Taste [1] 2 Sekunden gedrückt halten

Hinweise:

- Die Steuerung der Wiedergabe kann auch über das verbundene Gerät (Smartphone) erfolgen.
- Sobald ein Anruf ankommt, pausiert die Wiedergabe. Nach Beendigung des Telefonats wird mit der Wiedergabe fortgesetzt.



Der Modus der Kopfhörer kann für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten (z.B. weniger Bässe) verändert werden.

Modus	Taste
Indoor-Modus	<p>Um in den Indoor-Modus zu wechseln, halten Sie die Power-Taste [3] für 2 Sekunden gedrückt. Sobald Sie loslassen, hören Sie den Signalton einmal.</p> <p>Hinweis: Im Indoor-Modus werden die Bässe reduziert für eine bessere Sprachverständlichkeit.</p>
Outdoor-Modus	<p>Um in den Outdoor-Modus zu wechseln, halten Sie die Power-Taste [3] für 2 Sekunden gedrückt. Sobald Sie loslassen, hören Sie den Signalton zweimal.</p> <p>Hinweis: Im Outdoor-Modus werden die Bässe verstärkt.</p>
Spiel-Modus	<p>In den Spiel-Modus (Latenzzeit verändern) wechseln: 3x Klicken auf die Power-Taste [3].</p> <p>Es ertönt einmal/zweimal ein Signalton: Einmal = Normale Verzögerung, zweimal = niedrige Verzögerung</p> <p>Hinweis: Im Spiel-Modus ist die Entfernung auf 2 m begrenzt.</p>
Sprachsteuerung	<p>Zur Aktivierung/Deaktivierung des Sprachassistenten auf Ihrem Smartphone klicken Sie zweimal kurz auf die Power-Taste [3] am Kopfhörer.</p>



Anrufe annehmen

Sie können eingehende Anrufe wahlweise auf Ihrem Smartphone oder über die Tasten am Kopfhörer annehmen.

Die Anruflautstärke hat 16 Stufen. Die Standardeinstellung ist Stufe 9. Über die Lautstärkeregelungstasten können Sie dies erhöhen und verringern.

Hinweise:

- Wenn das Smartphone mit dem Kopfhörer verbunden ist und Musik über Bluetooth abgespielt wird, stoppt die Musik sobald ein Anruf eingeht.
- Sobald der Anruf beendet ist, wird automatisch die vorherige Musik abgespielt.

Funktion	Taste
Anruf annehmen	Kurz auf die Power-Taste [3] klicken
Anruf abweisen	Power-Taste [3] für 2 Sekunden gedrückt halten
Anruf beenden	Kurz auf die Power-Taste [3] klicken



Funktionen

Anklopfen

Kommt ein weiterer Anruf, während Sie bereits telefonieren, wird dies durch Anklopfen angezeigt.

Funktion	Taste
Zweiten Anruf annehmen und ersten Anruf halten	Zweimal kurz hintereinander die Power-Taste [3] klicken
Zweiten Anruf beenden	Einmal die Power-Taste [3] klicken
Wieder zum ersten Anruf zurückwechseln	Zweimal kurz hintereinander die Power-Taste [3] klicken
Anruf beenden	Einmal kurz auf die Power-Taste [3] klicken

Hinweis:

Die Steuerung funktioniert sowohl über die Tasten am Kopfhörer als auch über Ihr Smartphone direkt.



SPEZIFIKATION

Technische Daten

Modellbezeichnung	KHB 35
Unterstützte Protokolle:	A2DP/HFP/HSP
Frequenz:	2.4 GHz (2400-2483 MHz)
Funkübertragungsentfernung	10 m
Bluetooth Version	5.2
Akkukapazität:	110 mAh Wiederaufladbare Polymer-Lithium-Batterien
Spielzeit:	Etwa 8 Stunden bei 80%iger Lautstärke
Standby Zeit:	Etwa 50 Stunden

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xoro.de/downloads/





Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten (Altgeräte)

Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt, den Begleitmaterialien und/oder auf der Verpackung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, solche Geräte getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte müssen zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zugeführt werden. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen und diese getrennt zu entsorgen. Gleiches gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. Verbraucher müssen eigenverantwortlich persönliche Daten, die ggf. auf dem Altgerät gespeichert sind, vor der Entsorgung löschen.



Altgeräte können kostenfrei im Handel zurückgegeben werden.

Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, Papier und Pappe

Die Verpackung des Gerätes besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Das Materialwiederverwertungssymbol mit Recycling-Code dient der Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Geben Sie Verpackungen, Pappe und Papier nicht in den allgemeinen Hausmüll.





GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien). Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. Die MAS Elektronik AG hat keinerlei Zugriff auf Daten, die mit der Verwendung des Gerätes erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Drittanbieter.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an den Kundendienst:

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen

XORO®

**XORO by
MAS Elektronik AG**

**Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Tel: 04161 800 24 24**

www.xoro.de

