



FINDEN SIE, WAS SIE BRAUCHEN, WENN SIE ES BRAUCHEN

ORBIT CARD - BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 Die Orbit-App	S.3
1.1 So verbinden Sie Ihren Orbit	S.4
1.2 Finden Sie Ihre Umlaufbahn	S.6
1.3 Finden Sie Ihr Telefon	S.7
1.4 Machen Sie ein Selfie	S.8
1.5 Einstellungen	S.7
1.6 Orbit-Netz	S.9
 2.0 Orbit-Karte	 S.10
 3.0-Unterstützung	 S.11
 4.0 Wichtige Sicherheitshinweise	
4.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	S.12
4.2 Kindersicherheit	S.12
4.3 Sicherheitsvorkehrungen	S.12
 5.0 Regulatorische Hinweise	
5.1 Nordamerika	S.12
5.2 Europäische Union	S.13

DIE ORBIT-APP

Laden Sie die Orbit-App herunter, indem Sie zum App Store oder zu Google Play gehen und „Orbit – Find Your Keys, Find Your Phone“ herunterladen.



Öffnen Sie die App und lassen Sie die App Ihren Standort finden. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, damit die App eine Verbindung zu Ihrem Orbit herstellen kann. Sie müssen beim Öffnen der App ein Konto erstellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die App.

App Einstellungen:

Alle Orbit-App-Einstellungen finden Sie hier

Ihr Orbits-Standort:

Eine Markierung auf Ihrer Karte zeigt an, wo Sie sind

Orbit ist (oder wurde zuletzt gesehen)

Orbit-Verbindung:

Die grünen Balken zeigen Ihre Orbits-Verbindung an. Mehr Balken = stärkere Verbindung Weniger Balken = schwächere Verbindung

Neuen Orbit hinzufügen:

Tippen Sie auf das Symbol (+), um einen neuen Orbit hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Benennen Sie Ihre Orbits um, um sie im Auge zu behalten

In-App-Kamera:

Die Verwendung des Orbit als Selfie-Fernbedienung funktioniert nur bei Verwendung der In-App-Kamera. Alle aufgenommenen Fotos werden in Ihrer üblichen Fotogalerie gespeichert

Batterie:


Zeigt Ihnen, wie viel Ladung Ihr Orbit noch hat

Mehr Optionen:

Alle für den ausgewählten Orbit spezifischen Einstellungen finden Sie hier. Z.B. Umlaufbahnnamen bearbeiten, Trennungsalarm, Umlaufbahn löschen

Umlaufbahn finden:

Um Ihren Orbit klingeln zu lassen, tippen Sie unten auf Ihrem Bildschirm auf die Schaltfläche „Orbit suchen“.

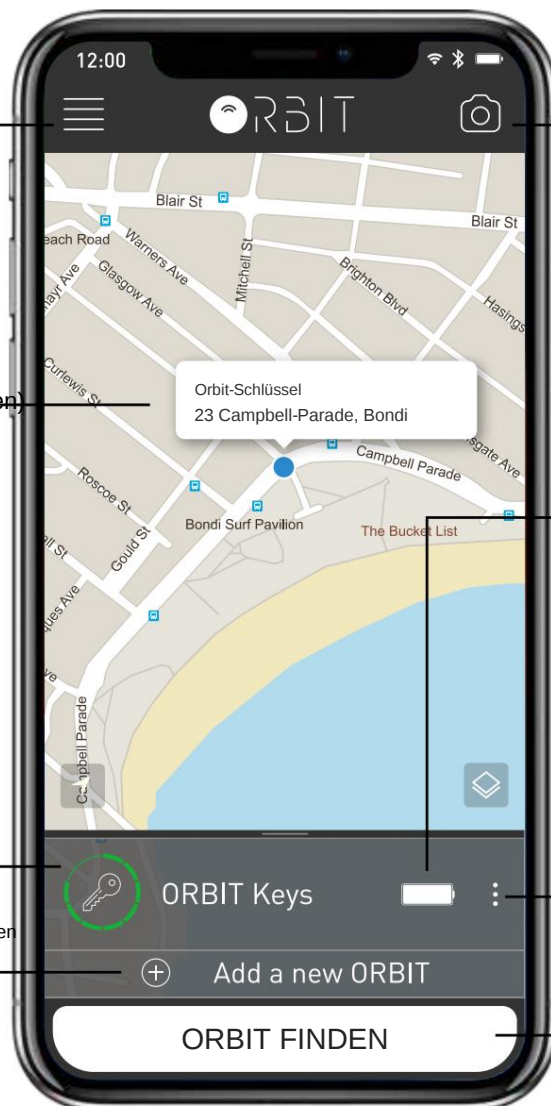

Kompatibilität mit Mobilgeräten

Orbit synchronisiert mit den folgenden Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen:

iOS

iPhone 5 oder höher


Android

Android 4.4 und höher

SO VERBINDEN SIE IHREN ORBIT

Befolgen Sie zunächst die Aktivierungsanweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Orbit zu aktivieren. Sie werden dann aufgefordert, ein Konto zu erstellen

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, das Orbit-Produkt auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen

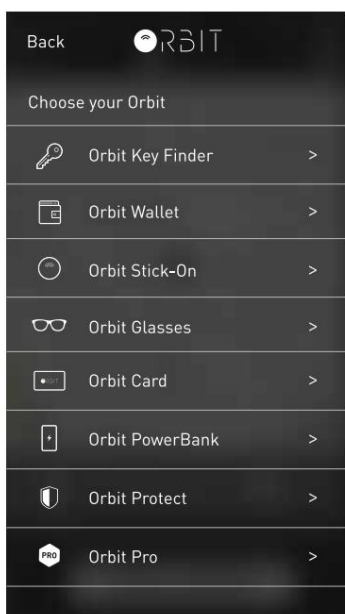


Nachdem Sie Ihr Orbit-Produkt ausgewählt haben, wird ein neuer Bildschirm mit Anweisungen zum Aktivieren und Verbinden Ihres Orbits angezeigt.




So benennen Sie Ihren ORBIT um

Tippen Sie in Ihrer Geräteliste auf „Weitere Optionen“ (3 Punkte), wodurch ein angezeigt wird neuer Bildschirm.

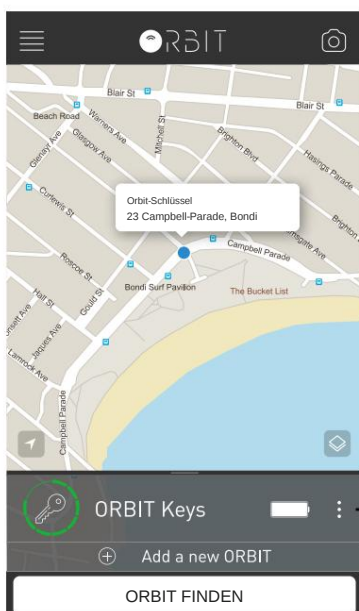


Tippen Sie hier, um Ihren Orbit-Namen zu bearbeiten. Hier können Sie auch alle für den ausgewählten Orbit spezifischen Einstellungen vornehmen.

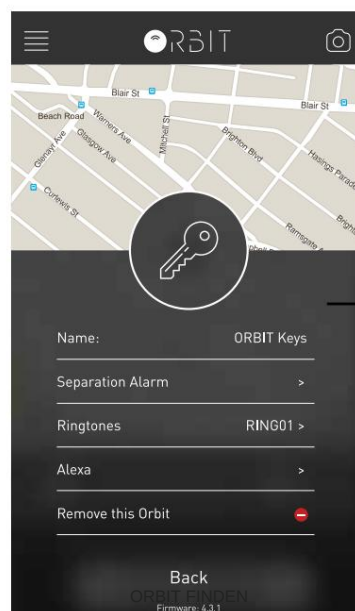

So entfernen Sie ein ORBIT-Gerät



Falls Sie einen Orbit aus Ihrer App entfernen möchten, tippen Sie auf das Symbol „Weitere Optionen“ (3 Punkte). In diesem Abschnitt finden Sie „Diesen Orbit entfernen“. Tippen Sie zum Entfernen auf das rote Symbol.

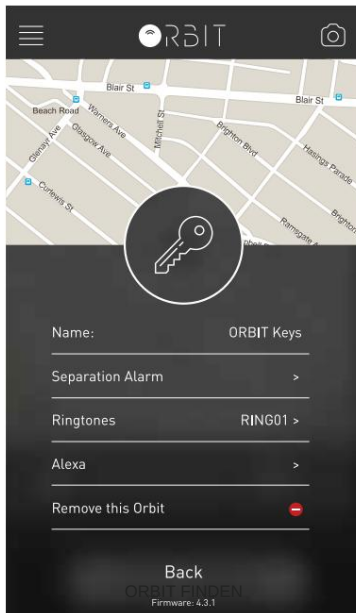

So fügen Sie mehrere ORBITs hinzu

Tippen Sie auf das (+)-Symbol unter Ihrer Geräteliste, um einen neuen Orbit hinzuzufügen. Sie werden aufgefordert, das Orbit-Produkt auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.

Benennen Sie es um (im Abschnitt „Weitere Optionen“), um den Überblick zu behalten, welches welches ist. Dies hilft bei der Suche nach Ihrem Gerät. Wählen Sie den Orbit aus, den Sie in Ihrer Geräteliste finden möchten.

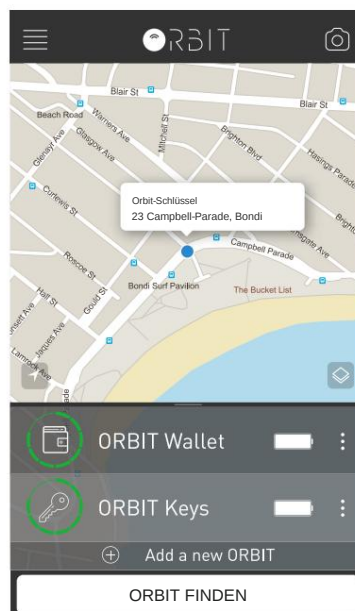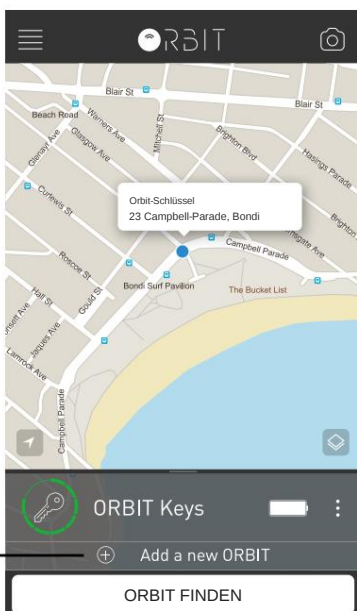


FINDE DEINE ORBIT

Alle Orbit-Produkte funktionieren nahezu identisch und können alle mit derselben App verbunden werden. Tippen Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche „ORBIT FINDEN“. Dein Orbit klingelt, wenn er in Reichweite ist. Wenn kein Ring vorhanden ist, wird eine Benachrichtigung mit dem letzten bekannten Standort Ihres Orbits angezeigt.

FINDEN SIE IHR TELEFON

Drücken Sie die Taste auf Ihrem Orbit, und Ihr Telefon klingelt und blinkt, wenn es sich in Reichweite befindet. Wenn es nicht klingelt, ist das Telefon außerhalb der Reichweite.

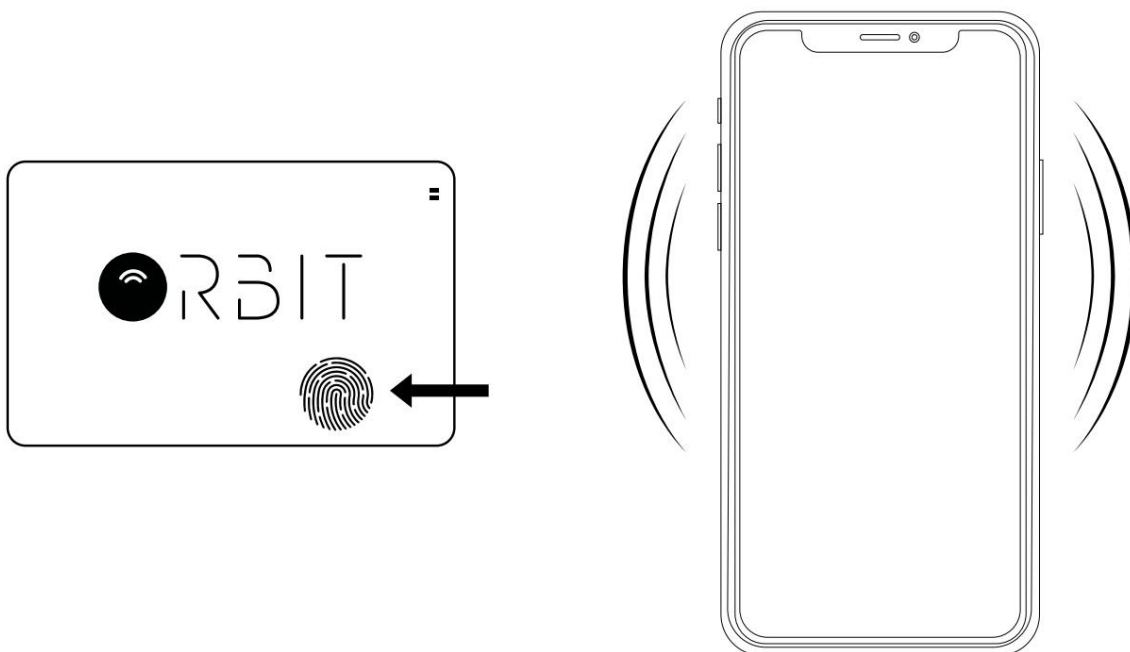

EIN SELFIE MACHEN

Tippen Sie oben rechts auf das Kamerasymbol. Positionieren oder platzieren Sie Ihr Telefon an einer beliebigen Stelle, nehmen Sie die Aufnahme auf und klicken Sie auf die Batterietaste, um ein Foto aufzunehmen. Alle Fotos werden in Ihrer Galerie gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur mit der Kamera in der App funktioniert.



Einstellungen

Mehr Optionen

Tippen Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen (3 Punkte). Alle Einstellungen für Ihr Orbit-Produkt finden Sie hier. Einstellungen für die Orbit-App finden Sie im Menü App-Einstellungen.

Trennungsalarm

Wenn Sie den Trennungsalarm einschalten, können sowohl Ihr Orbit als auch Ihr Telefon klingeln, wenn die Geräte den 30-Meter-Radius verlassen, um Sie darüber zu informieren, dass Sie einen Gegenstand vergessen haben.

Klingeltöne



Wenn Sie auf „Orbit finden“ tippen, klingelt Ihr Orbit. Wählen Sie einen der drei verfügbaren Alarme aus, der am besten zu Ihnen passt.

Alexa

Um Ihr Telefon oder Orbit mit Alexa zu finden, legen Sie die Kategorie fest, öffnen Sie dann die Alexa-App und fügen Sie den Orbit-Skill hinzu

Entferne diesen Orbit

Wenn Sie versehentlich einen Orbit hinzugefügt haben, tippen Sie auf das rote Symbol neben „Diesen Orbit entfernen“. Dadurch wird der Orbit von Ihrer App getrennt. Der Orbit kann wieder verbunden werden, indem Sie die Verbindungsanweisungen befolgen.

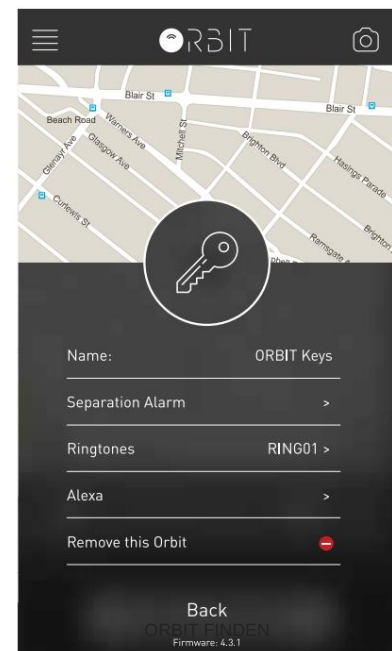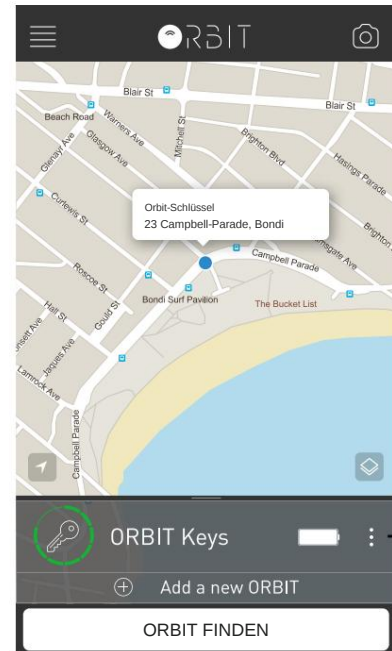

App Einstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke, um das Einstellungs Menü zu öffnen. Alle Orbit-App-Einstellungen finden Sie hier. Die Einstellungen für Ihr Orbit-Produkt finden Sie im Abschnitt Weitere Optionen.

Ihr Orbit-Konto

Wenn Sie Ihren ersten Orbit kaufen, werden Sie beim Öffnen der App aufgefordert, ein Konto zu erstellen. Details zu Ihrem Konto finden Sie in den App-Einstellungen. Durch Tippen auf „Passwort ändern“ werden Sie aufgefordert, das Passwort Ihres Orbit-Kontos zu ändern. Sie benötigen dieses Passwort, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

Telefonbenachrichtigungen

Diese Einstellungen wirken sich nur auf die Telefonbenachrichtigungen aus, wenn Sie Ihren Orbit verwenden, um Ihr Telefon zu finden. Ton-, Vibrations- und Taschenlampenalarme können alle ein- und ausgeschaltet werden. Die Orbit-Klingeltoneinstellungen können im Menü „Weitere Optionen“ geändert werden.

Intelligente Erinnerungen

Richten Sie eine intelligente Erinnerung ein, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie Ihr Zuhause, Ihren Arbeitsplatz oder andere Orte verlassen, ohne etwas von Ihnen zu wissen
Orbit-Geräte

Unterstützung

Der Abschnitt „Support“ enthält das Helpcenter, die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen. Das Handbuch ist auch hier zu finden.

Handbuch



Wenn Sie auf „Manual“ tippen, gelangen Sie zu diesem Handbuch. Alle Informationen zu Orbit Produkten und der Orbit App finden Sie hier.

Ausloggen

Tippen Sie auf die Schaltfläche „ABMELDEN“, um sich von Ihrem Orbit-Konto abzumelden. Sie müssen angemeldet sein, um Ihre Orbit-Produkte und deren Funktionen nutzen zu können.

App Version

Unterhalb des Buttons „LOG OUT“ im Einstellungs Menü finden Sie die Version der App, die Sie gerade verwenden.

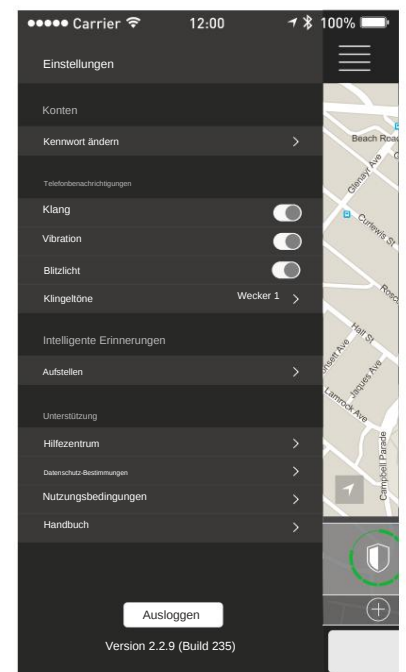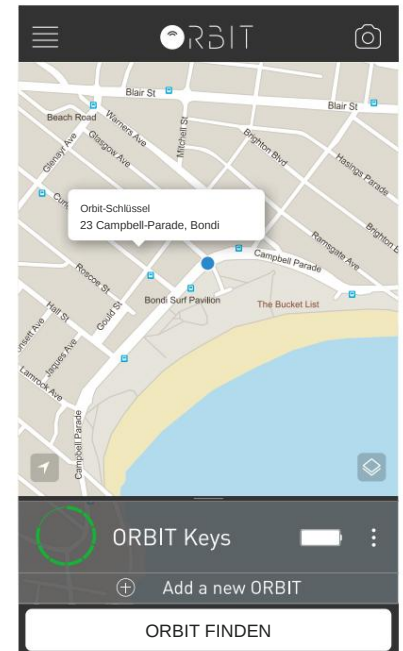


Orbit-Netz

Was ist das Orbit-Netz?

Das Orbit Net ist ein Community-basiertes anonymes Suchsystem, das immer auf der Suche nach Ihrem verlorenen Orbit ist. Was müssen Sie tun, wenn Ihr Orbit verloren geht? Aktivieren Sie das Orbit-Netz und wenn jemand (mit installierter Orbit-App) an Ihrem verlorenen Orbit vorbeigeht, erhalten Sie eine Standortaktualisierung, wo sich Ihr Gegenstand auf einer Karte befindet. Verwenden Sie die Orbit-App, um Sie zum Ort zu führen und nach Ihrem fehlenden Orbit zu suchen. Laden Sie Ihre Freunde ein, die App herunterzuladen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihr Orbit gefunden wird (sie müssen kein Orbit haben, um Teil des Orbit Net zu werden).



So verwenden Sie das Orbit-Netz

Wenn die Orbit-App Ihren Orbit nicht erkennt, wird die Schaltfläche „Benachrichtigen, wenn gefunden“ angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, gelangen Sie zur Orbit Net-Seite. Durch Tippen auf „BESTÄTIGEN“ wird Ihr Orbit als verloren markiert und das Orbit-Netz wird aktiviert. Die gesamte Orbit-Gemeinschaft sucht jetzt nach Ihrem verlorenen Orbit.

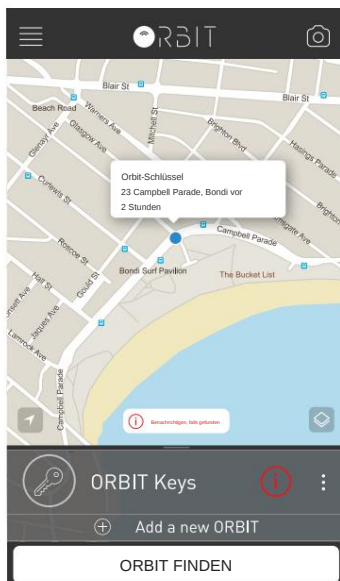

Orbit-Netz aktiviert (verloren)

Nach Aktivierung des Orbit Net erscheint das rote (!) Symbol.

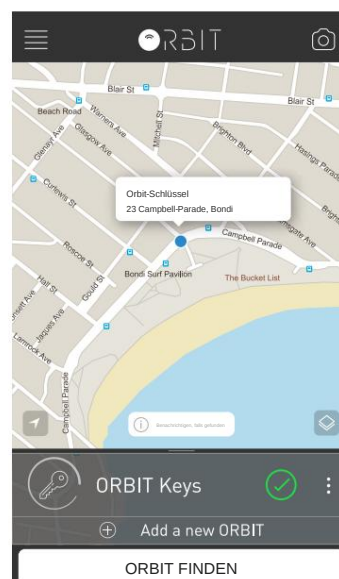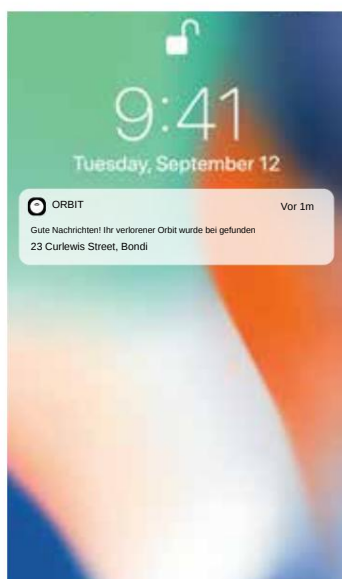

Orbit-Netz aktiviert (gefunden)

Wenn gefunden, erscheint ein grünes Häkchen. Gehen Sie zum Ort und suchen Sie nach Ihrem verlorenen Orbit.

ORBIT-Karte



Die Orbit Card hat die gleiche Größe und Dicke wie eine Standard-Kreditkarte und ist damit der dünnste Bluetooth-Tracker der Welt. Stecken Sie es in Ihre Brieftasche zwischen Ihren Kreditkarten und verlieren Sie nie wieder Ihre Brieftasche.

Die Orbit Card verfügt über einen Druckknopf, mit dem Sie Ihr Telefon finden und aus der Ferne ein Selfie machen können. Die Batterie ist nicht wiederaufladbar und hält bis zu 3 Jahre.

Features



Finde deinen
Telefon



Finde deinen
Geldbörse



Trennung
Alarm



Selfie
Fernbedienung



Bis zu 3 Jahre
Batterielebensdauer



Wasser
Beständig



Orbit-Netz
Crowd-Finding



Zuletzt gesehen
Standort



Eingebaut
Lautsprecher

FINDEN SIE IHRE GELDBÖRSE:

Wenn Sie sich in Bluetooth-Reichweite befinden, drücken Sie die Schaltfläche „Find Orbit“ in der Orbit-App. Ihr Orbit spielt eine melodische Melodie aus dem eingebauten 90-dB-Lautsprecher. Außerhalb der Reichweite zeigt die Orbit App den letzten bekannten Standort Ihrer Schlüssel auf der Karte an. Gehen Sie zu diesem Ort und suchen Sie nach Ihrem fehlenden Orbit. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, klingelt Ihr Orbit.

FINDEN SIE IHR TELEFON:

Um Ihr Telefon zu finden, drücken Sie die Taste an der Seite Ihres Orbit. Wenn Sie sich in Reichweite befinden, klingelt Ihr Telefon - Ereignis auf lautlos!

EIN SELFIE MACHEN:

Öffnen Sie die In-App-Kamera und richten Sie sie bereit für ein Foto ein. Treten Sie zurück und drücken Sie die Taste auf Orbit, um das perfekte Selfie oder Gruppenfoto zu machen.

UNTERSTÜTZUNG

Ist mein Telefon mit Orbit kompatibel?

Für Orbit muss ein Telefon die Orbit-App im Hintergrund ausführen. Bluetooth muss im Hintergrund eingeschaltet bleiben (keine Sorge, unsere Ingenieure haben den Akkuverbrauch Ihres Telefons minimiert, indem sie Bluetooth eingeschaltet lassen). Orbit funktioniert mit: iPhone 5 und höher. und Android 4.4 oder höher. Bluetooth 4.0 oder höher ist erforderlich.

Wie viele Orbit-Geräte können mit meinem Telefon oder Tablet gekoppelt werden?

Apple iOS-Geräte können bis zu 6 Orbit-Geräte gleichzeitig koppeln. Android-Geräte können je nach Hersteller und Betriebssystemversion zwischen 1 und 3 koppeln.

Garantieverfahren

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Orbit haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an help@findorbit.com zu senden, und ein Teammitglied wird Ihnen helfen, alle Probleme zu lösen, die Sie mit dem Produkt haben.

Rückgaberecht und Garantie

ORBIT hat eine einjährige eingeschränkte Garantie – für weitere Informationen besuchen Sie: findorbit.com

Entsorgung und Recycling

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, ORBIT und die dazugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie ORBIT nicht mit dem normalen Hausmüll, das ORBIT-Gerät gilt als Elektroschrott und sollte bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für Elektrogeräte entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde für elektronische Geräte oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn Sie Batterien entsorgen, isolieren Sie die Plus- und Minus-Flächen der Batterien mit Isolierband oder einem anderen nicht leitenden Klebeband. Bei unsachgemäßer Entsorgung können Lithium-Batterien kurzschließen, wodurch sie heiß werden, platzen oder sich entzünden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- ORBIT ist kein Spielzeug
- Versuchen Sie nicht, ORBIT zu manipulieren/modifizieren/zerlegen
- ORBIT keinen abrasiven Materialien aussetzen
- Stellen Sie ORBIT nicht in die Nähe von offenen Flammen
- Prüfen Sie die ORBIT-Spezifikationen und andere Informationen > Umgebungsbedingungen und tun Sie es nicht ORBIT über Betriebstemperaturen hinaus aussetzen
- Der Metallkörper von ORBIT leitet die Temperatur effektiv, vermeiden Sie Kontakt, wenn er extremen Belastungen ausgesetzt ist Temperaturen
- ORBITs Kanten können scharf sein, gehen Sie vorsichtig damit um

Lesen, befolgen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise auf. Eine unsachgemäße Installation, Verwendung oder Entsorgung von ORBIT kann Ihre Gesundheit gefährden und andere gefährden.

Kindersicherheit

ORBIT enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte von kleinen Kindern fernhalten. Wenn eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

Batterie-Vorsichtsmaßnahmen

- Batterien nicht laden, kurzschließen, zerlegen, verformen oder erhitzen - Batterien nicht ins Feuer werfen - Batterien nicht gemischt verwenden, z. B. neue, gebrauchte oder andere Typen - Batterien vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen - Batterien fernhalten Reichweite von Kleinkindern. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, wenden Sie sich an einen Arzt sofort.

WARNUNG - Bewahren Sie Knopfbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf

- Verschlucken kann zu schweren Verletzungen in nur 2 Stunden oder zum Tod aufgrund von Verätzungen und möglicher Perforation der Speiseröhre führen.
- Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind eine Knopfbatterie verschluckt oder eingelegt hat, rufen Sie sofort den an 24-Stunden-Giftinformationszentrum unter 13 11 26 für schnelle und kompetente Beratung.
- Überprüfen Sie die Geräte und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig befestigt ist, z. B. dass die Schraube oder eine andere mechanische Befestigung angezogen ist. Nicht verwenden, wenn das Fach nicht ist sicher.
- Entsorgen Sie gebrauchte Knopfbatterien sofort und sicher. Leere Batterien können dann noch sein großzügig.
- Informieren Sie andere über die mit Knopfbatterien verbundenen Risiken und darüber, wie sie ihre Kinder schützen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: findorbit.com/help

RECHTLICHE HINWEISE

Nordamerika

Vereinigte Staaten: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf

keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Heiminstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen mit dem Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben

Mittel:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.



europäische Union

Europäische Union: CE-Richtlinie



WEEE:



STELLUNGNAHME:

Hiermit erklärt Global Shopping Network Pty Ltd, dass Orbit die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recyclingzentren zu entsorgen, um zur Schonung natürlicher Ressourcen beizutragen. Jedes Land in der Europäischen Union sollte seine Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten haben.

Wenden Sie sich für Informationen zu Ihrer Sammelstelle für das Recycling an Ihre örtlich zuständige Abfallentsorgungsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Entsorgen Sie den Orbit nicht im Hausmüll.
- Die Entsorgung der Verpackung und Ihres Orbits sollte gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. - Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden und müssen getrennt gesammelt werden.