


ALLEGHEMES
Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an den Hersteller des Herstellers wenden.
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.
Callechemie: Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesteller aufbewahren.
Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Beschädigung von Menschen und anderen Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Anhang (landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.
HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
Information | Nützliche Zusatz-Informationen
Hinweis | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
Warnung | Achtung - Gefährdung | Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen



**BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL**

POWERBANK 10.000 mAh
PB222PD BLACK | WHITE

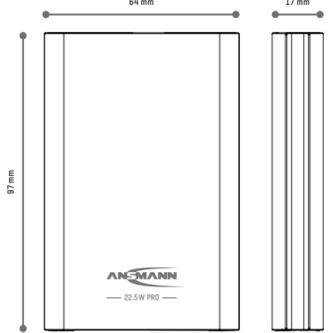

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

UTILISATION CONFORME AUX PRÉSCRIPTIONS
Le produit est uniquement conçu pour une utilisation domestique privée et non pour un usage commercial. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.
La banque de puissance est conçue pour le chargement d'appareils compatibles dotés d'un port USB (i.e., smartphones, tablettes, écouteurs, etc.). Rechargez la banque de puissance à votre appareil avec un câble USB adapté. Le chargement démarre automatiquement. Si rien ne se passe après le raccordement de l'appareil, appuyez sur la touche d'alimentation pour redémarrer la banque de puissance. Appuyez une fois sur la touche d'alimentation pour contrôler l'état de charge des batteries: continuez au moins un bloc d'alimentation / 2A USB ou type C pour charger la banque de puissance. Vous pouvez utiliser des alimentations USB plus fiables, le processus de chargement se prolonge en conséquence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Respecter toutes les instructions et toutes les consignes de sécurité de l'appareil à charger avant l'utilisation de la banque de puissance. La banque de puissance convient uniquement aux appareils avec l'entrée USB correspondante. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
Débranchez la banque de puissance du chargeur USB une fois qu'elle est entièrement chargée. Ne pas charger pendant toute la nuit. Ne pas laisser sans surveillance pendant le chargement.
Afin d'exclure le risque d'incendie ou le risque d'un choc électrique, protéger la banque de puissance contre l'humidité et la pluie!

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.
Le produit peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur. Manipulez le produit avec soin! N'utilisez plus un appareil endommagé. RISQUE D'EXPLOSION! Éliminez la banque de puissance conformément aux instructions.
Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.
Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.
N'utiliser le produit que dans ses limites de performance indiquées dans les caractéristiques techniques.
Avant le raccordement d'un appareil terminal, vérifiez si celui-ci peut être suffisamment alimenté avec la fourniture en courant du chargeur.
Protégez le produit contre l'humidité, la surchauffe et la saleté. Ne l'utilisez que dans un environnement sec.
Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur extrême, froid, feu, rayonnement direct du soleil, etc.
N'effectuez pas le chargement et le déchargement de la banque de puissance simultanément.
Chargez la banque de puissance au moins tous

les 4 mois afin de préserver sa durée de vie. Ne pas utiliser dans l'emballage.
N'effectuez les travaux de nettoyage qu'avec la fiche secteur débranchée / la tension d'alimentation coupée.
N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec un chiffon légèrement humide, puis bien essuyer pour sécher. Ne pas utiliser de brosse dure ou d'objet acéré ni de produit caustique ou solvant pour le nettoyage.
ALLGEMEINE HINWEISE
Nie pas spielen ou modifier le produit! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par une personne qualifiée de manière similaire.
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Entrée: USB Type-C: 5.0V/2.4A | 12.0W
9.0V/2.0A | 18.0W
12.0V/1.5A | 18.0W
Sortie: Mode Tension Courant de charge Puissance
USB-A 5.0V DC 4.5A 22.5W
USB-A 9.0V DC 2.0A 18.0W
USB-A 12.0V DC 1.5A 18.0W
USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
USB-C 9.0V DC 2.2A 20.0W
USB-C 12.0V DC 1.67A 20.0W
USB-C-PPS 3.3-11.0V DC 2.0A max. 22.0W
USB-A + USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
Caractéristiques techniques
Capacité: 10,000 mAh
Valeur énergétique: 38.5 Wh
Chimie des cellules: Lithium-Polymer
Températures: -10...+40 °C
Température de stockage: -20...+40 °C
Dimensions: 97 x 64 x 17 mm
Poids: 168 g
Étendue de la livraison: Banque de puissance, Câble USB-C, Mode d'emploi en plusieurs langues, Carte de garantie
REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matériaux recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la poubelle et indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux.

les 4 mois afin de préserver sa durée de vie. Ne pas utiliser dans l'emballage.
N'effectuez les travaux de nettoyage qu'avec la fiche secteur débranchée / la tension d'alimentation coupée.
N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec un chiffon légèrement humide, puis bien essuyer pour sécher. Ne pas utiliser de brosse dure ou d'objet acéré ni de produit caustique ou solvant pour le nettoyage.

ALLGEMEINE HINWEISE
Nie pas spielen ou modifier le produit! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par une personne qualifiée de manière similaire.
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Entrée: USB Type-C: 5.0V/2.4A | 12.0W
9.0V/2.0A | 18.0W
12.0V/1.5A | 18.0W
Sortie: Mode Tension Courant de charge Puissance
USB-A 5.0V DC 4.5A 22.5W
USB-A 9.0V DC 2.0A 18.0W
USB-A 12.0V DC 1.5A 18.0W
USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
USB-C 9.0V DC 2.2A 20.0W
USB-C 12.0V DC 1.67A 20.0W
USB-C-PPS 3.3-11.0V DC 2.0A max. 22.0W
USB-A + USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
Caractéristiques techniques
Capacité: 10,000 mAh
Valeur énergétique: 38.5 Wh
Chimie des cellules: Lithium-Polymer
Températures: -10...+40 °C
Température de stockage: -20...+40 °C
Dimensions: 97 x 64 x 17 mm
Poids: 168 g
Étendue de la livraison: Banque de puissance, Câble USB-C, Mode d'emploi en plusieurs langues, Carte de garantie
REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matériaux recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la poubelle et indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux.

passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB-Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.
Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFÄHR! Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.
Niema! in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.
Bereiten Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB-Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.
Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFÄHR! Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.
Niema! in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.
Bereiten Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

ALLGEMEINE HINWEISE
• Nicht werfen oder fallen lassen
Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
TECHNISCHE DATEN
Eingang: USB Typ-C PD: 5.0V/2.4A | 12.0W
9.0V/2.0A | 18.0W
12.0V/1.5A | 18.0W
Ausgang: Modus Spannung Ladestrom Leistung
USB-A 5.0V DC 4.5A 22.5W
USB-A 9.0V DC 2.0A 18.0W
USB-A 12.0V DC 1.5A 18.0W
USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
USB-C 9.0V DC 2.2A 20.0W
USB-C 12.0V DC 1.67A 20.0W
USB-C-PPS 3.3-11.0V DC 2.0A max. 22.0W
USB-A + USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
Automatische Spannungserkennung, Kurzschlussschutz, Ladestromregelung, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Schutzfunktionen: Display mit Prozent-Anzeige
Anzeige: Interne Zellen: 3,85 V
Nominale Spannung: 10,000 mAh
Energiegehalt: 38,5 Wh
Zellechemie: Lithium-Polymer

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles daños de todo tipo
⚠️ Aviso | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte
USO PRECISITO
El producto se ha concebido exclusivamente para su uso privado en el hogar, no para uso comercial. El uso al margen de estas informaciones no se considera como previsto y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
El Powerbank se ha concebido para la carga de dispositivos compatibles con interfaz USB (por ejemplo smartphones, tabletas, auriculares y otros muchos más). Conecte el Powerbank con un cable USB adecuado a su dispositivo. La carga se inicia automáticamente. Caso que tras conectar el dispositivo no pase nada, pulse la tecla de corriente para reiniciar el Powerbank. Pulse una vez la tecla de corriente para comprobar el estado de la carga de acumulación. Conecte una vez la tecla de corriente al menos un bloque de alimentación 5V / 2A USB o tipo C para cargar el Powerbank. Se pueden usar aparatos de red USB seguros, el proceso de carga se prolonga de forma correspondiente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.
Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.
Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank nicht gleichzeitig aus.
Laden Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten. Nicht in der Verpackung benutzen.
Reinigungsarbeiten nur bei gezeugtem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.
Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trockenreiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
ALLGEMEINE HINWEISE
• Nicht werfen oder fallen lassen
Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
TECHNISCHE DATEN
Eingang: USB Typ-C PD: 5.0V/2.4A | 12.0W
9.0V/2.0A | 18.0W
12.0V/1.5A | 18.0W
Ausgang: Modus Spannung Ladestrom Leistung
USB-A 5.0V DC 4.5A 22.5W
USB-A 9.0V DC 2.0A 18.0W
USB-A 12.0V DC 1.5A 18.0W
USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
USB-C 9.0V DC 2.2A 20.0W
USB-C 12.0V DC 1.67A 20.0W
USB-C-PPS 3.3-11.0V DC 2.0A max. 22.0W
USB-A + USB-C 5.0V DC 3.0A 15.0W
Automatische Spannungserkennung, Kurzschlussschutz, Ladestromregelung, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Schutzfunktionen: Display mit Prozent-Anzeige
Anzeige: Interne Zellen: 3,85 V
Nominale Spannung: 10,000 mAh
Energiegehalt: 38,5 Wh
Zellechemie: Lithium-Polymer

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles daños de todo tipo
⚠️ Aviso | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte
USO PRECISITO
El producto se ha concebido exclusivamente para su uso privado en el hogar, no para uso comercial. El uso al margen de estas informaciones no se considera como previsto y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
El Powerbank se ha concebido para la carga de dispositivos compatibles con interfaz USB (por ejemplo smartphones, tabletas, auriculares y otros muchos más). Conecte el Powerbank con un cable USB adecuado a su dispositivo. La carga se inicia automáticamente. Caso que tras conectar el dispositivo no pase nada, pulse la tecla de corriente para reiniciar el Powerbank. Pulse una vez la tecla de corriente para comprobar el estado de la carga de acumulación. Conecte una vez la tecla de corriente al menos un bloque de alimentación 5V / 2A USB o tipo C para cargar el Powerbank. Se pueden usar aparatos de red USB seguros, el proceso de carga se prolonga de forma correspondiente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

SAFETY INSTRUCTIONS
This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.
Observe all information and safety instructions for the device to be charged before using the Powerbank. The Powerbank is only suitable for devices with suitable USB input. Use the original cable or a certified cable.
Please disconnect the Powerbank from the USB device being charged once it has been fully charged. Do not charge overnight. Do not charge unsupervised.
In order to prevent any risk of fire or electric shock, the Powerbank must be protected from moisture and rain! Never submerge the product in water or other liquids. Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands.
The product can be damaged by impacts, shocks or being dropped, even from low heights. Handle the product carefully! Do not continue to use a damaged device. RISK OF EXPLOSION! Dispose of the Powerbank in accordance with instructions.
Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.
The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles daños de todo tipo
⚠️ Aviso | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte
USO PRECISITO
El producto se ha concebido exclusivamente para su uso privado en el hogar, no para uso comercial. El uso al margen de estas informaciones no se considera como previsto y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
El Powerbank se ha concebido para la carga de dispositivos compatibles con interfaz USB (por ejemplo smartphones, tabletas, auriculares y otros muchos más). Conecte el Powerbank con un cable USB adecuado a su dispositivo. La carga se inicia automáticamente. Caso que tras conectar el dispositivo no pase nada, pulse la tecla de corriente para reiniciar el Powerbank. Pulse una vez la tecla de corriente para comprobar el estado de la carga de acumulación. Conecte una vez la tecla de corriente al menos un bloque de alimentación 5V / 2A USB o tipo C para cargar el Powerbank. Se pueden usar aparatos de red USB seguros, el proceso de carga se prolonga de forma correspondiente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles peligros de cualquier tipo
⚠️ Aviso | Atención - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte
UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial. A utilização fora deste âmbito não é considerada prevista e pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade em relação a danos causados por utilização incorreta ou não prevista.
O Powerbank destina-se ao carregamento de dispositivos compatíveis com interface USB (ex. ex. smartphones, tabletas, auriculares, etc.). Ligue o Powerbank ao seu dispositivo com um cabo USB adequado. O carregamento inicia automaticamente. Caso que não aconteça após ligar o dispositivo, prima o botão de corrente para reiniciar o Powerbank. Prima uma vez o botão de corrente para verificar o estado de carga da bateria. De seguida, ligue o aparelho a carregar. Utilize uma fonte de alimentação de pelo menos 5V / 2A USB ou tipo C para carregar o Powerbank. Podem ser utilizadas fontes de alimentação USB mais fiáveis, embora o tempo de carregamento se prolongue de forma correspondente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles peligros de cualquier tipo
⚠️ Aviso | Atención - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte
UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial. A utilização fora deste âmbito não é considerada prevista e pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade em relação a danos causados por utilização incorreta ou não prevista.
O Powerbank destina-se ao carregamento de dispositivos compatíveis com interface USB (ex. ex. smartphones, tabletas, auriculares, etc.). Ligue o Powerbank ao seu dispositivo com um cabo USB adequado. O carregamento inicia automaticamente. Caso que não aconteça após ligar o dispositivo, prima o botão de corrente para reiniciar o Powerbank. Prima uma vez o botão de corrente para verificar o estado de carga da bateria. De seguida, ligue o aparelho a carregar. Utilize uma fonte de alimentação de pelo menos 5V / 2A USB ou tipo C para carregar o Powerbank. Podem ser utilizadas fontes de alimentação USB mais fiáveis, embora o tempo de carregamento se prolongue de forma correspondente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas (incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSION! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi.
CE produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Nous réservons toute modification technique. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

GENERALIDADES
En caso de darse daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con un comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto o en el manual de instrucciones de este producto.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto o causar lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no previsto.
EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
Reservados los derechos de patentes y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
• Información | Informaciones prácticas adicionales
• Indicación | Indicación informativa de posibles peligros de cualquier tipo
⚠️ Aviso | Atención - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte
UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial. A utilização fora deste âmbito não é considerada prevista e pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade em relação a danos causados por utilização incorreta ou não prevista.
O Powerbank destina-se ao carregamento de dispositivos compatíveis com interface USB (ex. ex. smartphones, tabletas, auriculares, etc.). Ligue o Powerbank ao seu dispositivo com um cabo USB adequado. O carregamento inicia automaticamente. Caso que não aconteça após ligar o dispositivo, prima o botão de corrente para reiniciar o Powerbank. Prima uma vez o botão de corrente para verificar o estado de carga da bateria. De seguida, ligue o aparelho a carregar. Utilize uma fonte de alimentação de pelo menos 5V / 2A USB ou tipo C para carregar o Powerbank. Podem ser utilizadas fontes de alimentação USB mais fiáveis, embora o tempo de carregamento se prolongue de forma correspondente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los

