

GLORIA®

LÖSCHDECKE FIRE BLANKET COUVERTURE ANTI-FEU

Größe/Size/Dimensions: 1,44 m² (1,2 x 1,2 m)

Typ / Type

GLD120

NUR FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH


Für Fettbrände geeignet. Nur für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte mit maximal 3 l Fassungsvermögen oder Durchmesser bis 300 mm geeignet.

DISCARD AFTER ANY USE

For use on cooking oil fires. Do not use on pans containing more than 3 litres of oil or exceeding 300 mm in diameter.

A USAGE UNIQUE

Convient aux feux de cuisine et de friteuse. Ne pas utiliser sur des ustensiles contenant plus de 3 litres d'huile ou faisant plus de 300mm de diamètre.

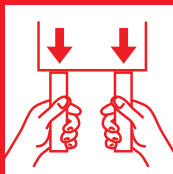

1.

Laschen ziehen und Decke herausziehen.

Pull tapes downwards and pull out fire blanket.

Tirez les bandes extérieures vers le bas pour extraire la couverture anti-incendie.



2.

Decke an den Laschen gefasst halten und das brennende Material vollständig bedecken.

Hold blanket by tapes and cover burning material completely.

Tenez la couverture par les bandes et couvrez complètement l'objet en feu.



3.

Ausschaltung der Wärmezufuhr. Material so lange bedeckt lassen, bis es abgekühlt ist.

Switch off heat and leave covered until cool.

Couper la source de chaleur et laissez la couverture en place jusqu'à refroidissement.