



WD 3050 - BEDIENUNGSANLEITUNG

ÜBERSICHT

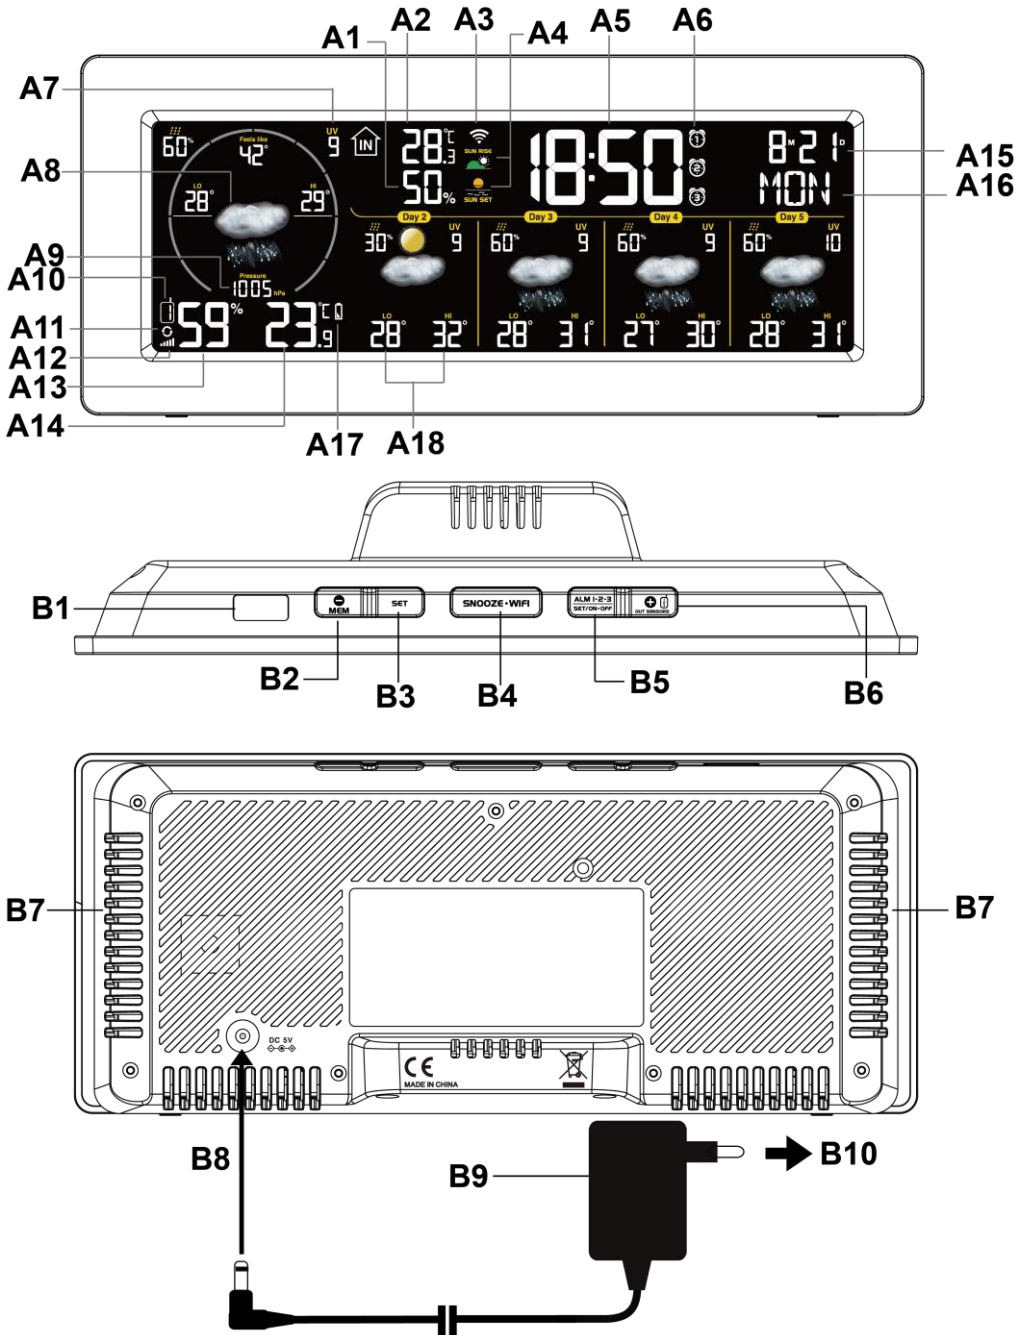

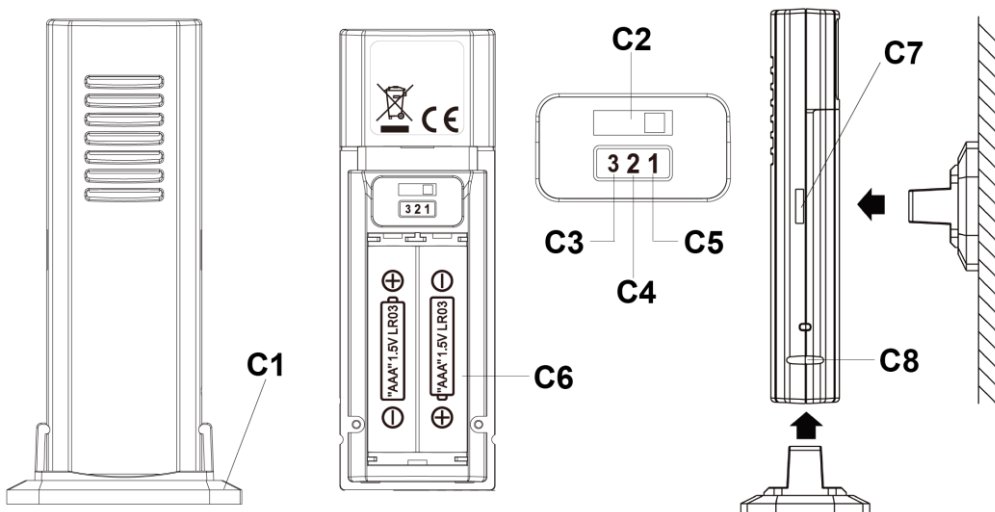

A - Display

A1 – Innenluftfeuchtigkeit
A3 – Wifi Symbol
A5 – Uhrzeit
A7 – UV
A9 – Luftdruck / hPa
A11 – Automatisches Scrollen aktiv
A13 – Außenluftfeuchtigkeit
A15 – Datum und Monat
A17 – Batterieendanzeige

A2 – Innentemperatur
A4 – Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
A6 – Alarm 1 / 2 / 3
A8 – Wettervorhersage
A10 – Sendernummer (1 / 2 / 3)
A12 – Sendersignal
A14 – Außentemperatur
A16 – Wochentag
A18 – HI – LO Werte

B - Tasten und Rückansicht

B1 – Lichtsensor
B3 – SET -Taste
B5 – ALM 123 / SET ON/OFF -Taste
B7 – Lüftungsöffnungen
B9 – AC/DC Netzadapter

B2 – -/MEM -Taste
B4 – Snooze/WIFI -Taste
B6 – +/Out Sensors -Taste
B8 – Netzkabelbuchse
B10 – AC Netzsteckdose

C – Außensender

C1 – Halterung
C3 –Kanal 3
C5 – Kanal 1
C7 – Einkerbung (Wandhaltung)

C2 – Kanal-Taste
C4 – Kanal 2
C6 – Batteriefach
C8 – Einkerbung (Tischauflage)

INBETRIEBNAHME DER WI-FI WETTERSTATION

Stecken Sie den 5V 1,2A AC/DC-Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) in eine Netzsteckdose und dann in die Netzkabelbuchse auf der Rückseite Ihrer Uhr.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass ein 5V-Adapter angeschlossen ist. Die Verwendung von Adaptern mit höherer Spannung (z.B. 6V - 9V) wird Ihr Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter oder Netzadapter mit den gleichen technischen Informationen.

VERBINDEN DES AUßENSENDERS

Nachdem Sie die Batterien in den Außensender eingelegt haben, empfängt Ihre Wetterstation die Außentemperatur innerhalb weniger Sekunden. Stellen Sie Ihren Außensender dann an einem trockenen und schattigen Ort im Freien auf.

Die Temperaturmessungen werden stabiler und genauer, nachdem das Gerät etwa 30 Minuten lang eingeschaltet war.

Hinweis: Denken Sie daran, dass Ihr Außensender eine 50-Meter-Freiluftübertragung ohne Hindernisse hat. Die tatsächliche Übertragsreichweite hängt davon ab, was sich im Signalweg befindet. Jedes Hindernis (Dach, Wände, Böden, Decken, dicke Bäume usw.) reduziert die Signalreichweite.

Smart Life-App:

Die „Smart Life“-App finden Sie in folgenden App-Stores für Android und iOS:



Android



iOs

Alternativ kann die App „Tuya Smart“ genutzt werden.

VERBINDUNG DER APP MIT DER WI-FI-WETTERSTATION

Schritt 1 - Download der App





Gehen Sie in den APP Store oder Play Store und suchen Sie nach der Smart Life-Smart Living App.

1. Klicken Sie um die App herunterzuladen und zu installieren.



2. Klicken Sie Smart Life um die App zu öffnen.

Schritt 2 – App einrichten

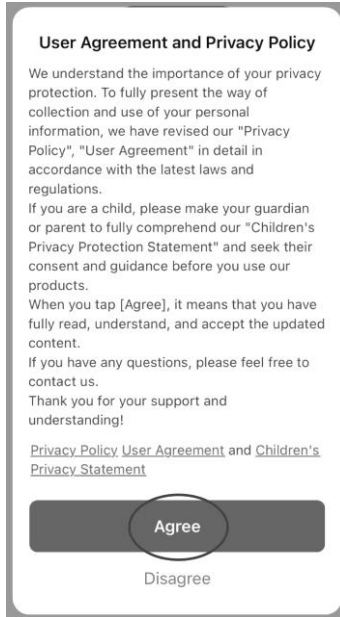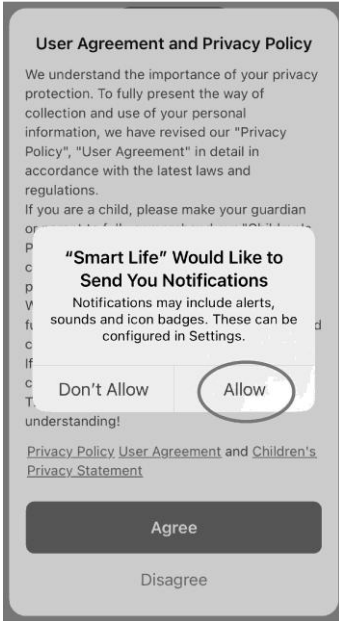

1. Wenn die App geöffnet wird erscheint eine Mitteilung, in der Sie um die Erlaubnis gebeten werden Benachrichtigungen von der App zu erhalten.

Klicken Sie auf **“Erlauben”**

2. Lesen Sie die Benutzervereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.

Klicken Sie auf **“Zustimmen”**.

Schritt 3 – Ein persönliches Konto erstellen



Register

Hong Kong SAR (China)

Email Address

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) and [Children's Privacy Statement](#)

Get Verification Code

1. Um ein neues Konto zu erstellen klicken Sie auf **“Registrieren”**
2. Wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie Ihr E-Mail-Konto ein.

Klicken Sie auf **“Bestätigungscode erhalten”**



Enter Verification Code



A verification code has been sent to your email
ivanpang1010@gmail.com Resend

[Didn't get a code?](#)

Set Password

Password





Done

- Überprüfen Sie Ihr E-Mail-Konto um den Verifizierungscode zu erhalten und geben Sie ihn in der App ein.
- Erstellen Sie ein Passwort und klicken Sie auf **"Fertig"**




Schritt 4 – Verbinden Sie Ihre Wetterstation mit der App

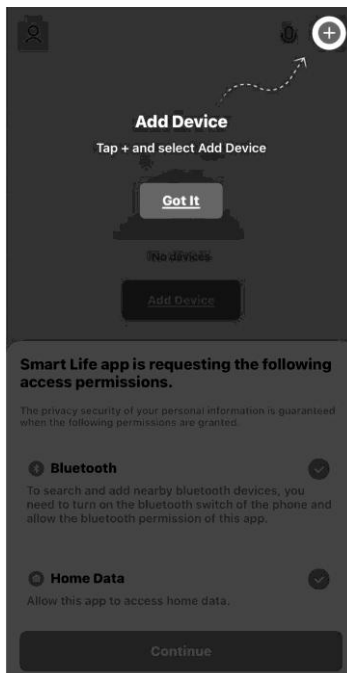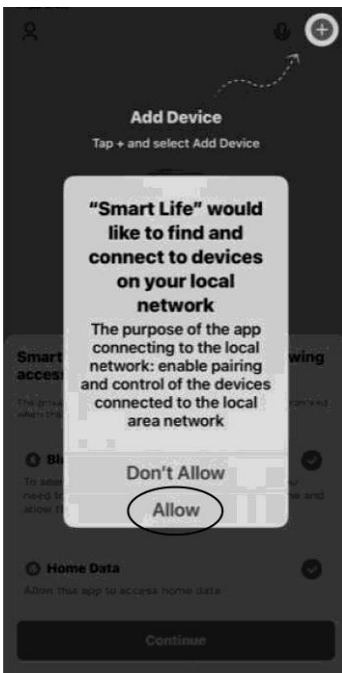

- Die App fordert Sie auf, Ihre Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk zu finden und zu verbinden.


Klicken Sie auf **"Erlauben"**
- Klicken Sie auf **"Einverstanden"**

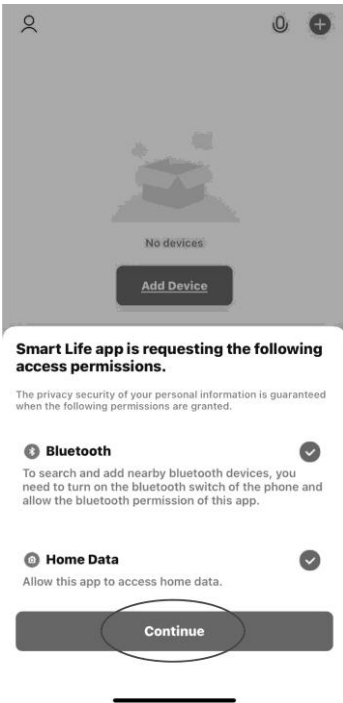

3. Erlauben Sie der App den Zugriff auf Bluetooth und Home Data.



Klicken Sie auf **“Weiter”**

4. Klicken Sie auf **“OK”** um die App über Bluetooth zuzulassen.

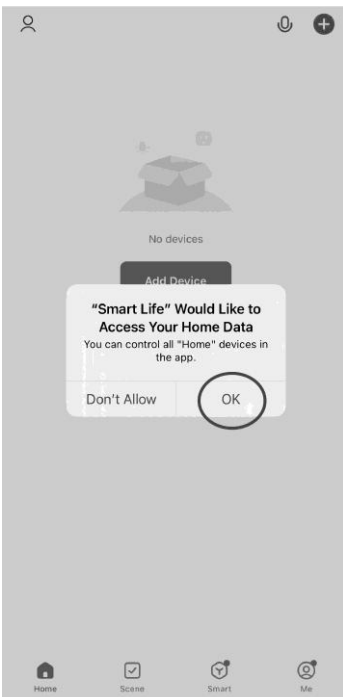


5. Klicken Sie auf **“OK”** um der App den Zugriff auf Home Data zu ermöglichen.

6. Klicken Sie auf **“Gerät hinzufügen”**

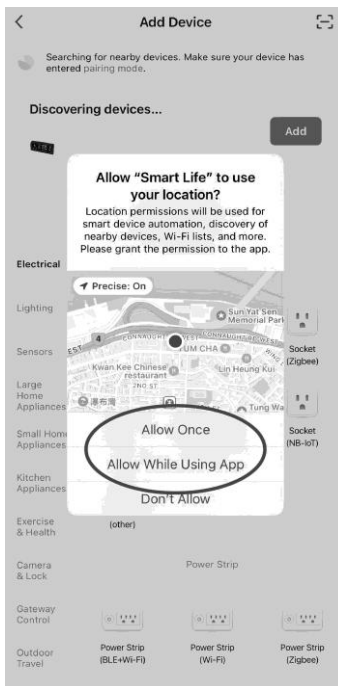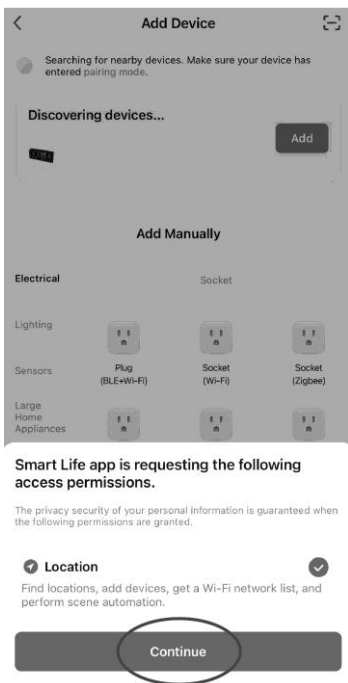

7. Klicken Sie auf **“Weiter”** um den Zugriff auf den Standortdienst zuzulassen.
8. Klicken Sie **“Einmalig Erlauben”** oder **“Erlauben während der Nutzung der App”**

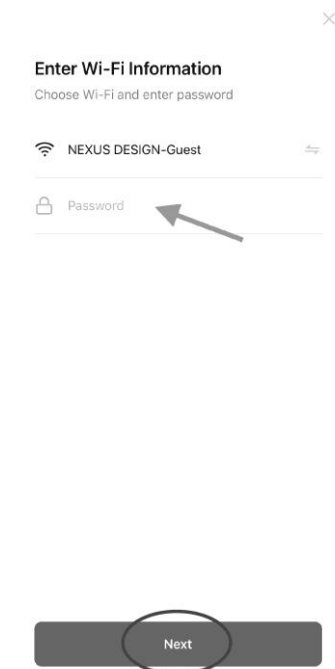

9. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus (stellen Sie sicher, dass Sie ein 2,4-GHz-WIFI-Netzwerk verwenden. Ein 5-G-WIFI-Netzwerk wird nicht unterstützt), geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **“WEITER”**.
10. Drücken und halten Sie die WIFI-Taste am Gerät, bis  auf dem Display der Wetterstation blinkt.

11. Die App beginnt mit der Suche nach verfügbaren Geräten in der Nähe.



12. Wenn Sie ein Gerät gefunden haben, drücken Sie **“Hinzufügen”** um das Gerät zu verbinden.

13. Wenn die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf **“Fertig”** um den App-Informationsbildschirm aufzurufen und die Ortszeit / 5-Tage-Wettervorhersage wird mit der Wetterstation synchronisiert.





DIE FUNKTIONEN DER APP

Der Hauptbildschirm der App zeigt die folgenden Informationen an:

1. Aktuelle Wettervorhersage / Temperatur / Luftfeuchtigkeit
2. Innentemperatur und -luftfeuchtigkeit
3. Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage / Temperatur / Luftfeuchtigkeit / UV-Index
4. Außensender 1: Temperatur / Luftfeuchtigkeit
5. Außensender 2: Temperatur / Luftfeuchtigkeit
6. Außensender 3: Temperatur / Luftfeuchtigkeit
7. Einstellung der Weckalarne
8. Einstellung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarne
9. Historie
10. Einstellung der Messeinheit

Einstellung der Weckalarme

Der Benutzer kann auf dieser Seite die Weckzeit einstellen (maximal 3 Alarmer) und dann die Einstellung mit dem Hauptgerät synchronisieren, indem er auf **“Bestätigen”** drückt. Alarmoptionen - Mo bis So / Mo bis Fr / Sa bis So

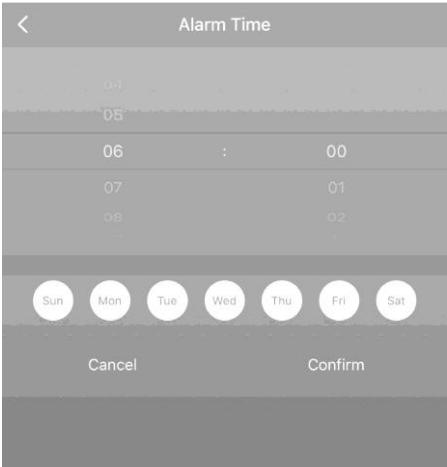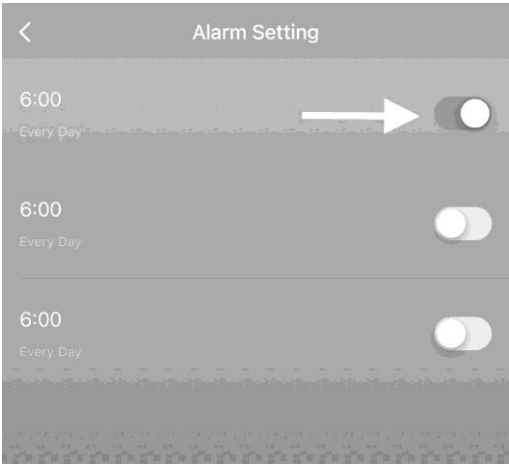


Einstellung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarme

Sie können den Alarm für Innentemperatur / Innenluftfeuchtigkeit / Außentemperatur (nur Außensender 1) und Außenluftfeuchtigkeit (nur Außensender 1) einstellen. Wenn die Messwerte den eingestellten Alarmwert überschreiten wird eine Warnmeldung auf dem Handy angezeigt.




Historie

Sie können sich die Historie der Innentemperatur / -luftfeuchtigkeit und Außentemperatur / -luftfeuchtigkeit nach Datum oder Monat anzeigen lassen und die Daten im Excel-Format per E-Mail exportieren.

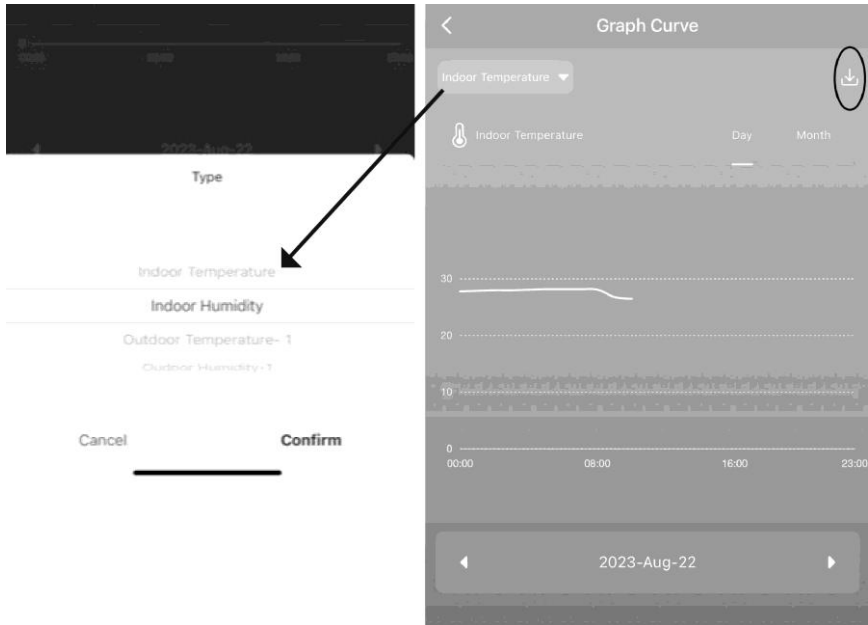

Einstellung der Messeinheit

Sie können sich die Temperatur in °C oder °F anzeigen lassen. Bei dem Luftdruck können Sie wählen zwischen hPa, inHg oder mmHg. Wenn Sie mmHg auswählen zeigt das Gerät -- --.

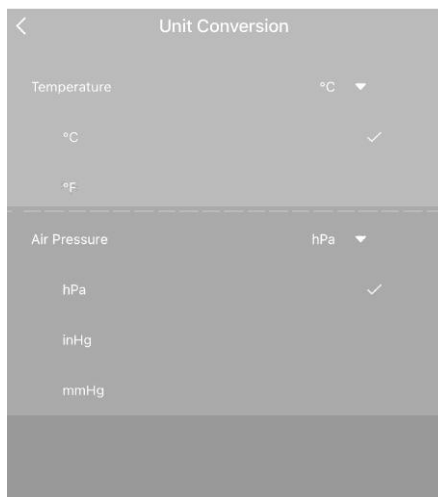

MANUELLES EINSTELLEN DER WI-FI WETTERSTATION

Einstellen von Uhrzeit, Zeitformat, Kalender, Messeinheit, Schlummerdauer und Wochentagssprache

1. Drücken und halten Sie die **SET** Taste und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die   oder  **MEM** Taste um die Stunde einzustellen. Drücken und halten Sie die   / **MEM** Taste um die Einstellung zu beschleunigen.
2. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die   oder  **MEM** Taste um die Minute einzustellen. Drücken und halten Sie die   / **MEM** Taste um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und 24 Hr blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um zwischen der 24 Hr oder 12 Hr Zeitanzeige zu wählen. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat ausgewählt ist, wird PM angezeigt.
4. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und 2023 blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um das Jahr einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um den Monat einzustellen.
6. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die   oder  **MEM** Taste um den Tag einzustellen.
7. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und D/M blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um das Format M/D oder D/M auszuwählen.
8. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und °C blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um °C oder °F auszuwählen.
9. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und hpa blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um hpa oder inHg auszuwählen.
10. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und 05 blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um die Schlummerdauer zwischen 5 und 60 Minuten einzustellen.
11. Drücken Sie erneut die **SET** Taste und ENG blinkt. Drücken Sie die   oder **MEM** Taste um die Wochentagssprache einzustellen (ENG, GER, FRE, SPA, ITA, DUT, FIN, SWE).
12. Drücken Sie noch einmal **SET** oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um in den Normalmodus zurückzukehren.

Einstellen von Alarm 1, 2 und 3

1. Im normalen Zeitanzeigemodus drücken und halten Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste und die Alarm-Stundenzahl 6 und  blinkt. Drücken Sie  oder **MEM** um die Stunde der gewünschten Alarmzeit einzustellen. Drücken und halten Sie die  oder **MEM** Taste um die Einstellung zu beschleunigen.
2. Drücken Sie erneut die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder **MEM** Taste um die Minute der gewünschten Alarmzeit einzustellen. Drücken und halten Sie die  oder **MEM** Taste um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie erneut die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste und MON bis SUN blinkt. Drücken Sie die  oder **MEM** Taste um zwischen MON bis SUN, MON bis FRI oder SAT bis SUN zu wählen.
4. Drücken Sie erneut die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste und  wird angezeigt und die Alarm-Stundenzahl blinkt. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 um die Einstellung von Alarm 2 und 3 abzuschließen.
5. Drücken Sie noch einmal **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um in den Normalmodus zurückzukehren.

So schalten Sie den täglichen Alarm ein oder aus

1. Im normalen Zeitanzeigemodus drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste um Alarm 1 einzuschalten und das  Symbol wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste um Alarm 2 einzuschalten und das  Symbol wird angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste um Alarm 1 und 2 einzuschalten. Die beiden Symbole  und  werden angezeigt.
4. Drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste erneut um Alarm 3 einzuschalten und das  Symbol wird angezeigt.
5. Drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste erneut um Alarm 1 und 3 einzuschalten. Die beiden Symbole  und  werden angezeigt.
6. Drücken Sie erneut die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste um Alarm 2 und 3 einzuschalten. Die beiden Symbole  und  werden angezeigt.
7. Drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste erneut um Alarm 1, 2 und 3 einzuschalten. Die Symbole ,  und  werden angezeigt.

Verwendung des Schlummeralarms

Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, weckt Sie die Wetterstation mit einem Signalton. Das entsprechende Symbol 1, 2 oder 3 blinkt.

- 1. Drücken Sie die **SNOOZE • WIFI** Taste um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Das entsprechende Symbol 1, 2 oder 3 blinkt. Der Weckton wird entsprechend der eingestellten Schlummerdauer erneut ertönen.
- 2. Wenn der Alarm ertönt drücken Sie die **ALM 1-2-3 SET/ON-OFF** Taste um ihn auszuschalten. Das entsprechende Symbol 1, 2 oder 3 wird statisch und der Alarm wird am nächsten Tag erneut ausgelöst.

Automatischer Lichtsensor

Ihre Wetterstation ist mit einem automatischen Lichtsensor an der oberen linken Seite ausgestattet. Die Helligkeit des Bildschirms wird auf einen niedrigeren Wert eingestellt, wenn die Umgebung in Ihrem Zimmer dunkel ist.

Sonnenauf- und untergang

Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die **SET** Taste und die Sonnenaufgangszeit  wird angezeigt.

Drücken Sie die **SET** Taste erneut und die Sonnenuntergangszeit  wird angezeigt.

Drücken Sie erneut die **SET** Taste und die normale Zeit (10s), die Sonnenaufgangszeit (1,5S) und die Sonnenuntergangszeit (1,5S) werden abwechselnd mit einem kurzen Piepton angezeigt.

Drücken Sie erneut die **SET** Taste um in den Normalmodus zurückzukehren. Es ertönen 2 kurze Signaltöne.

Anzeige der Wettervorhersage

Wetterlage	Symbol
Sonnig	
Sonnig und bewölkt (teilweise sonnig)	
Bewölkt	

Regnerisch	
Stürmisch	
Wind	
Nebel	
Dunst	
Schnee	

Hinweis: Unsere Wetterstation bietet eine Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Es kann sein, dass es nicht mit den aktuellen Wetterbedingungen draußen übereinstimmt.

Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte

1. Im normalen Zeitanzeigemodus drücken Sie die  **MEM** Taste um die maximalen Werte anzuzeigen. Auf dem Display wird das **"MAX"** Symbol angezeigt.
2. Drücken Sie erneut die  **MEM** Taste um die minimalen Werte anzuzeigen. Auf dem Display wird das **"MIN"** Symbol angezeigt.
3. Wenn die Höchst- oder Tiefstwerte angezeigt werden, halten Sie die  **MEM** Taste gedrückt um beide Datensätze zurückzusetzen. Das Gerät beginnt erneut mit der Aufzeichnung der Höchst- und Tiefstwerte.

Wenn die Verbindung zum Außensender verloren geht

Wenn die Ziffern für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit "---" anzeigen, ist die Funkübertragung

entweder unterbrochen oder verloren gegangen. Halten Sie die   Taste gedrückt um die Signalsuche vom Außensender neu zu starten (das  Symbol blinkt). Wenn Sie immer noch keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie den Außensender an einem anderen Ort aufzustellen. Extreme Wetterbedingungen können die Übertragung beeinträchtigen.

Hinzufügen von zusätzlichen Außensendern (max. 3 Geräte)

Drücken Sie einmal die   Taste. Das  Symbol wird neben der Außentemperatur und – luftfeuchtigkeit angezeigt.

- Drücken und halten Sie die  Taste bis das  Symbol blinkt. Ihre Wetterstation sucht nun nach dem Signal eines anderen Außensenders auf Kanal 2.
- Öffnen Sie das Batteriefach Ihres zweiten Senders und schieben Sie den Schalter in die mit 2 markierte Mittelstellung. Legen Sie zwei AAA-Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.
- Die Außentemperatur und –luftfeuchtigkeit des zweiten Senders werden zusammen mit dem  Symbol innerhalb weniger Sekunden angezeigt. Wenn die Daten nicht angezeigt werden, nehmen Sie die Batterien aus dem zweiten Sender heraus und setzen Sie sie erneut ein.
- Um Ihre Wetterstation mit einem dritten Außensender zu verbinden wiederholen Sie den gleichen Schritt, indem Sie  an der Station und 3 am Sender auswählen.

Zurücksetzen der WiFi-Verbindung

Falls erforderlich, können Sie die **SNOOZE • WIFI** Taste gedrückt halten um die WiFi-Verbindung zwischen der App und dem Gerät zurückzusetzen.

Das automatische Scrollen aktivieren

Drücken Sie einmal  bis das Symbol  unter dem  Symbol erscheint. Dann werden die Außentemperatur und –luftfeuchtigkeit der verschiedenen Außensender für einige Sekunden abwechselnd mit ,  und  angezeigt. Um das automatische Scrollen zu stoppen drücken Sie die  Taste. Jetzt werden die Werte des 1. Senders angezeigt und das  Symbol wird angezeigt.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine LCD-Anzeige	1. Vergewissern Sie sich, dass der AC/DC-Adapter ordnungsgemäß an eine funktionierende Netzsteckdose angeschlossen ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzkabelbuchse richtig in die Wetterstation eingesteckt ist.

Es wird keine Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit angezeigt	1. Halten Sie die   TASTE an der Wetterstation gedrückt um erneut nach dem Außensendersignal zu suchen. 2. Halten Sie die   TASTE gedrückt und ersetzen Sie die Batterien im Außensender. 3. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Kanal auf Ihrer Wetterstation eingestellt ist (Werkseinstellung ist  – Kanal 1) 4. Prüfen Sie, ob die Batterieendanzeige rechts neben der Außentemperaturanzeige erscheint. Wenn ja, ersetzen Sie die Batterien im Außensender. 5. Es befinden sich keine Störquellen (z. B. Computermonitore, Fernsehgeräte, Kopfhörer oder Lautsprecher) im Signalweg des Außensensors. Das Signal bewegt sich in einer geraden Linie, eine elektrische Quelle in der Nähe dieser "Linie" kann Störungen verursachen.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck sind falsch	1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und der Außensender von Wärme-/Kältequellen, direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt sind.

PFLGE DER WETTERSTATION

1. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
3. Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Gewalt, Staub oder Feuchtigkeit aus.
4. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und nehmen Sie keine Eingriffe an dem Gerät vor.
5. Schließen Sie keine anderen AC/DC-Adapter mit falschen Spezifikationen oder Spannungen an.
6. Stellen Sie Ihren Außensender immer an einem trockenen und schattigen Ort auf der vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt ist..
7. Der Außensender ist nicht wasserdicht und darf nicht dauerhaft in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
8. Der Außensender kann außerhalb des Hauses unter dem Dach angebracht werden (bei ausreichendem Abstand zum Dach und wenn der Regen nicht in den Außensender eindringen kann).

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WD 3050 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665630502

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich

Innen 10 °C/14 °F ~ 50 °C/122 °F (Außerhalb des Messbereichs wird HH.H / LL.L angezeigt)

Außen -40 °C/-40 °F ~ 60 °C/140 °F (Außerhalb des Messbereichs wird HH.H / LL.L angezeigt)

Luftfeuchtigkeitsmessbereich

Innen	1%-99%
Außen	1%-99%

Temperaturauflösung	0.2°F / 0.1°C
Luftfeuchtheitsauflösung	1%
Innentemperaturgenauigkeit	+/- 1°C
Außentemperaturgenauigkeit	+/- 1°C
Innenluftfeuchtigkeitsgenauigkeit	+/- 5 % für den Messbereich 30 % bis 70 %, +/- 7 % außerhalb dieses Messbereichs
Außenluftfeuchtigkeitsgenauigkeit	+/- 5 % für den Messbereich 30 % bis 70 %, +/- 7 % außerhalb dieses Messbereichs

Sendefrequenz	433 MHz
Maximale Sendeleistung	8 dBm
Übertragungsreichweite	50 m (Freifeld)
Uhrzeitformat	24 Stunden
Uhrzeit	0:00
Alarm 1, 2 und 3	6:00
Alarmdauer	5 Minuten
Schlummerdauer	5 Minuten
Kalenderanzeige	Tag-Monat / Monat-Tag
Uhrzeitformat	12/ 24 Stunden
Temperatureinheit	°C/°F
Luftdruckeinheit	hPa / inHg
Stromversorgung der Station:	KA0601A-0501200EUS Netzadapter DC5V 1200mA
Stromversorgung des Senders:	2 x AAA Micro LR03 Batterien

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Station empfängt kabellos die Außensenderdaten. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Station und den Sender an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen. Platzieren Sie den Außensender geschützt vor Regen, Wind und direkter Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht. Der Außensensor ist für den Einsatz im Freien vorgesehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.

- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

Externe Stromversorgung

Veröffentlichte Informationen	Präziser Wert	Einheit
Modell-Nr.	KA0601A-0501200EUS	
Eingangsspannung	100-240	V
Eingangs-Wechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	DC 5,0	V
Ausgangsstrom	1,2	A
Ausgangsleistung	6,0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	≥ 77,09	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	-	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0,10	W

Die relevanten Lastbedingungen sind wie folgt:

Prozentualer Anteil des Ausgangsstroms auf dem Typenschild	
Lastzustand 1	100 % ± 2 %
Lastzustand 2	75 % ± 2 %
Lastzustand 3	50 % ± 2 %
Lastzustand 4	25 % ± 2 %
Lastzustand 5	10 % ± 1 %
Lastzustand 6	0 % (Leerlaufzustand)