


ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 1 von 2	Magnetkontakt, 2-adrig fremdfeldüberwacht	27.03.2007

Technische Daten:

Kontaktform	Schließer
Max. Belastung des Kontaktes	3 W / 0,3A
Anschlußleitung	2 x 0,14 mm ²
Schaltspannung	24 V
Kabellänge	2 m
Maße(L x B x H)	47 x 12 x 11 mm
Gehäuse-Farbe: weiß / braun	

Schaltschema

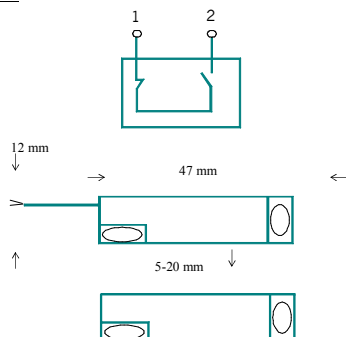


ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 1 von 2	Magnetkontakt, 2- adrig, fremdfeldüberwacht	27.03.2007

Technische Daten:

Kontaktform	Schließer
Max. Belastung des Kontaktes	3 W / 0,3A
Anschlußleitung	2 x 0,14 mm ²
Schaltspannung	24 V
Kabellänge	2 m
Maße(L x B x H)	47 x 12 x 11 mm
Gehäuse-Farbe: weiß / braun	

Schaltschema

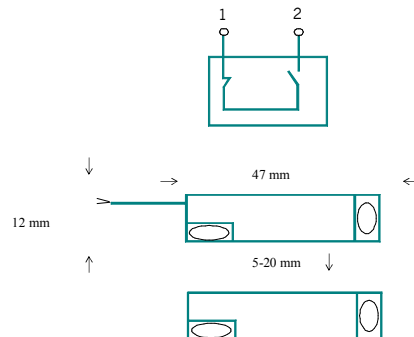


ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 1 von 2	Magnetkontakt, 2-adrig fremdfeldüberwacht	27.03.2007

Technische Daten:

Kontaktform	Schließer
Max. Belastung des Kontaktes	3 W / 0,3A
Anschlußleitung	2 x 0,14 mm ²
Schaltspannung	24 V
Kabellänge	2 m
Maße(L x B x H)	47 x 12 x 11 mm
Gehäuse-Farbe: weiß / braun	

Schaltschema

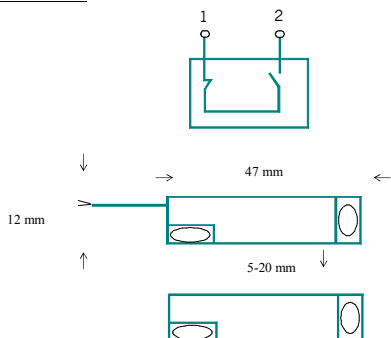


ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 1 von 2	Magnetkontakt, 2-adrig fremdfeldüberwacht	27.03.2007

Technische Daten:

Kontaktform	Schließer
Max. Belastung des Kontaktes	3 W / 0,3A
Anschlußleitung	2 x 0,14 mm ²
Schaltspannung	24 V
Kabellänge	2 m
Maße(L x B x H)	47 x 12 x 11 mm
Gehäuse-Farbe: weiß / braun	

Schaltschema

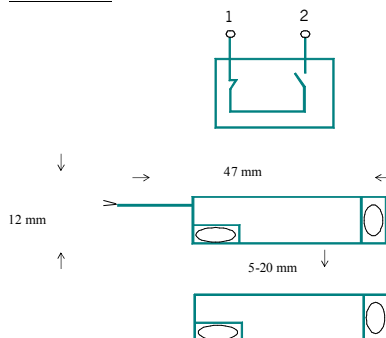

ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 2 von 2	Magnetkontakt, 2-adrig, fremdfeldüberwacht	05.04.2001

Allgemeine Beschreibung

Die Magnetschalter sind aufgrund des inneren Aufbaues gegen magnetische Fremdeinwirkung geschützt. Der Kontakt wird bei korrekter Montage des mitgelieferten Magneten im Betätigungsfall geschlossen. Wird dem geschlossenen Kontakt ein weiterer Magnet aus beliebigen Richtungen zugeführt, so erfolgt die sofortige Alarmauslösung.

Montage:

Der Magnetschalter ist so zu montieren, daß der Betätigungsmagnet der gekennzeichneten Seite des Magnetschalters zugeführt wird. Der Montageabstand beträgt in der Standardausführung 5-20 mm. Auf eine korrekte Montage ist zu achten, da eine falsche, zu dichte bzw. zu weite Montage von Magnetschalter und Magnet bewirkt, daß der Schalter dauernd geöffnet ist.

Achtung:

Bei Montage auf Stahltüren oder Stahlfenster Magnetschalter und Magnet auf nicht-magnetische Unterlagen montieren

Die angegebenen Leistungsdaten sind Maximalwerte. Auch eine nur kurzzeitige Überlastung kann zur Zerstörung des Kontaktes führen!

ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 2 von 2	Magnetkontakt, 2-adrig, fremdfeldüberwacht	05.04.2001

Allgemeine Beschreibung

Die Magnetschalter sind aufgrund des inneren Aufbaues gegen magnetische Fremdeinwirkung geschützt. Der Kontakt wird bei korrekter Montage des mitgelieferten Magneten im Betätigungsfall geschlossen. Wird dem geschlossenen Kontakt ein weiterer Magnet aus beliebigen Richtungen zugeführt, so erfolgt die sofortige Alarmauslösung.

Montage:

Der Magnetschalter ist so zu montieren, daß der Betätigungsmagnet der gekennzeichneten Seite des Magnetschalters zugeführt wird. Der Montageabstand beträgt in der Standardausführung 5-20 mm. Auf eine korrekte Montage ist zu achten, da eine falsche, zu dichte bzw. zu weite Montage von Magnetschalter und Magnet bewirkt, daß der Schalter dauernd geöffnet ist.

Achtung:

Bei Montage auf Stahltüren oder Stahlfenster Magnetschalter und Magnet auf nichtmagnetische Unterlagen montieren.

Die angegebenen Leistungsdaten sind Maximalwerte. Auch eine nur kurzzeitige Überlastung kann zur Zerstörung des Kontaktes führen!

ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 2 von 2	Magnetkontakt, 2- adrig, fremdfeldüberwacht	05.04.2001

Allgemeine Beschreibung

Die Magnetschalter sind aufgrund des inneren Aufbaues gegen magnetische Fremdeinwirkung geschützt. Der Kontakt wird bei korrekter Montage des mitgelieferten Magneten im Betätigungsfall geschlossen. Wird dem geschlossenen Kontakt ein weiterer Magnet aus beliebigen Richtungen zugeführt, so erfolgt die sofortige Alarmauslösung.

Montage:

Der Magnetschalter ist so zu montieren, daß der Betätigungsmagnet der gekennzeichneten Seite des Magnetschalters zugeführt wird. Der Montageabstand beträgt in der Standardausführung 5-20 mm. Auf eine korrekte Montage ist zu achten, da eine falsche, zu dichte bzw. zu weite Montage von Magnetschalter und Magnet bewirkt, daß der Schalter dauernd geöffnet ist.

Achtung:

Bei Montage auf Stahltüren oder Stahlfenster Magnetschalter und Magnet auf nicht-magnetische Unterlagen montieren

Die angegebenen Leistungsdaten sind Maximalwerte. Auch eine nur kurzzeitige Überlastung kann zur Zerstörung des Kontaktes führen!

ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030

ELV	Montageanleitung	Ausgabe 01
Seite 2 von 2	Magnetkontakt, 2- adrig, fremdfeldüberwacht	05.04.2001

Allgemeine Beschreibung

Die Magnetschalter sind aufgrund des inneren Aufbaues gegen magnetische Fremdeinwirkung geschützt. Der Kontakt wird bei korrekter Montage des mitgelieferten Magneten im Betätigungsfall geschlossen. Wird dem geschlossenen Kontakt ein weiterer Magnet aus beliebigen Richtungen zugeführt, so erfolgt die sofortige Alarmauslösung.

Montage:

Der Magnetschalter ist so zu montieren, daß der Betätigungsmagnet der gekennzeichneten Seite des Magnetschalters zugeführt wird. Der Montageabstand beträgt in der Standardausführung 5-20 mm. Auf eine korrekte Montage ist zu achten, da eine falsche, zu dichte bzw. zu weite Montage von Magnetschalter und Magnet bewirkt, daß der Schalter dauernd geöffnet ist.

Achtung:

Bei Montage auf Stahltüren oder Stahlfenster Magnetschalter und Magnet auf nicht-magnetische Unterlagen montieren

Die angegebenen Leistungsdaten sind Maximalwerte. Auch eine nur kurzzeitige Überlastung kann zur Zerstörung des Kontaktes führen!

ELV GmbH – Maiburger Straße 32 – 36 - 26 789 Leer
Telefon: 0491 – 6008-0 – Fax: 0491-72030