


Installation der Arduino-Beispielprogramme für I2C-4DLED Art.-Nr. 105697

Für den Betrieb des I2C-4DLED mit dem Arduino-Board steht eine Library "I2C-4DLED" und „MCP9801“ zur Verfügung. Wie diese Library zu anzuwenden ist, kann anhand der Beispielprogramme eingesehen und erprobt werden.

Die Library und die Demoprogramme (Examples) sind in der Datei „I2C-4DLED.zip“ gepackt. Die Dateien müssen im Unterverzeichnis „Libraries“ des Arduino-Projektes entpackt werden (siehe Bild).

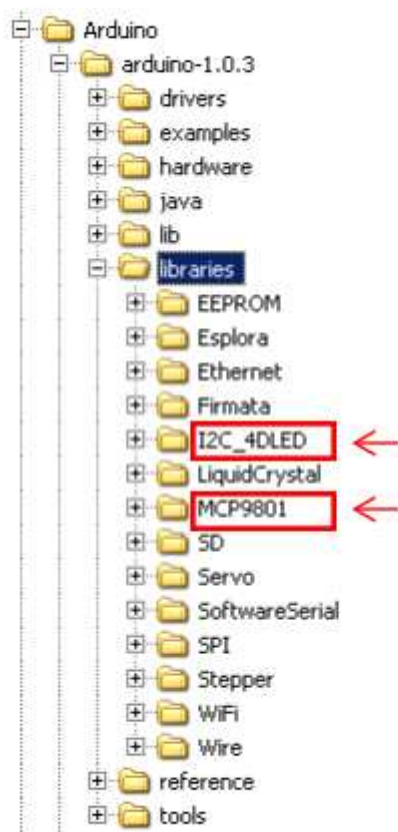

Hinweis: Die Beispielprogramme sind für die Arduino-Version V 1.0.3 oder höher geeignet. Installieren Sie bitte immer die neuste Version!
Nachdem Arduino.exe gestartet wird, erscheinen die neuen Ordner „I2C-4DLED“ und „MCP9801“ in dem sich die Beispiele befinden.

