


I2C-Flippanzeige

ELV-Art. 104863

Readme

Für den Betrieb der I2C-Flippanzeige mit dem Arduino-Board steht eine Library "TwoWireFlipSign" zur Verfügung. Wie diese Library zu anzuwenden ist, kann anhand der Beispielpprogramme eingesehen und erprobt werden.

Die Library und die Demoprogramme (Examples) sind in der Datei „TwoWireFlipSign.zip“ gepackt. Die Dateien müssen entpackt und der Ordner „TwoWireFlipSign“ mit Inhalt in das Unterverzeichnis „Libraries“ des Arduino-Projektes kopiert werden (siehe Bild).

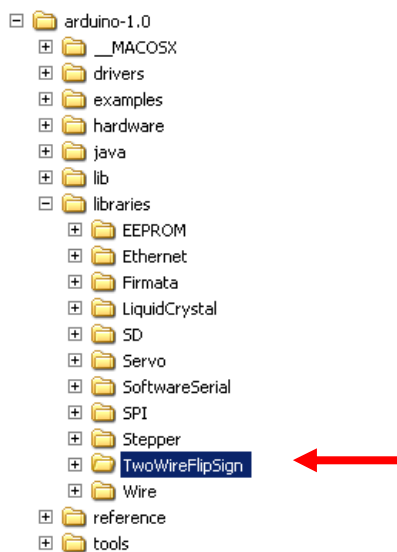

Nach dem Start von Arduino.exe, können unter **File > Examples > TwoWireFlipSign** die Demoprogramme aufgerufen und gestartet werden.

