

Modulartastköpfe für Oszilloskope Modular Oscilloscope Probes



TESTEC®

Тур	Teilungs- faktor	Eingangsimpedanz				Bandbreite		Anstiegszeit		Kabel- länge	Kompensations- bereich
Туре	Atten- uation	R (N		ng Input C (pF)		Bandwidth		Rise Time (ns)		Cable Length (m)	Compensation Range (pF)
	dation	x1	x10	x1	x10	x1	x10	x1	x10		
TT - LF 312	x1/x10	*	10	47	15,5	15	150	24	2,3	1,2	1060
TT - LF 316	x1/x10	*	10	58	16,0	12	130	30	2,7	1,6	1060
TT - LF 320	x1/x10	*	10	69	16,5	10	100	40	3,5	2	1060

	Тур	Teilungs- faktor	Eingangsimpedanz			Bandbreite		Anstiegszeit		Kabel- länge	Kompensations- bereich	
	Type Att.		Loading Input R (M!) C (pF)				Bandwidth		Rise Time (ns)		Cable Length (m)	Compensation Range (pF)
		dation	x1	x10	x1	x10	x1	x10	x1	x10		
	TT - MF 312	x1/x10	*	10	47	15	20	250	18	1,4	1,2	1060
	TT - MF 316	x1/x10	*	10	58	15,5	13	220	27	1,6	1,6	1060
	TT - MF 320	x1/x10	*	10	69	16,0	10	190	35	1,8	2	1060

^{*} wie Oszilloskop

Technische Änderungen vorbehalten!

All specifications are subject to change without notice!

max. Eingangsspannung (VDC + AC Spitze): CAT I / 600V - abnehmend mit zunehmender Frequenz! In x1 Stellung max. wie Oszilloskop.







^{*} same as oscilloscope

Achtung!

Den Tastkopf niemals demontieren solange dieser mit der Spannungsquelle verbunden ist und nur an geerdete Oszilloskope anschließen.

Attention!

Never dismantle the probe while it is combined with the voltage source and only connect it to a grounded oscilloscope.

Tastkopfabgleich (x10 und x1/x10)


1kHz-Abgleich

Tastkopf an 1kHz Rechtecksignal anlegen. Trimmerkondensator im Tastkopfgrundkörper auf optimale Rechteckwiedergabe einstellen.


probe adjustment (x10 and x1/x10) 1kHz-compensation

Connect probe to a 1kHz square wave signal. Adjust trimmer capacitor in probe-body for optimum square wave response.


richtig / correct

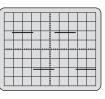

falsch / incorrect

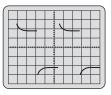

falsch / incorrect

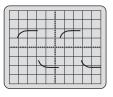

HF - Abgleich (Serie MF)

1MHz-Abgleich


Tastkopf an 1MHz Rechtecksignal anlegen. Potentiometer im Steckergehäuse auf bestmögliche Rechteckwiedergabe einstellen.

HF - adjustment (serie MF)


1MHz-compensation

Connect probe to a 1MHz square wave signal. Adjust potentiometer in BNC connector-box for optimum square wave response.


richtia / correct

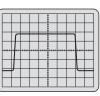

falsch / incorrect

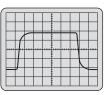

falsch / incorrect

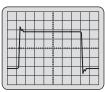













accessories accessories

