


ASSEMBLY GUIDE


AnkerMake M5C

Model: V8110


1

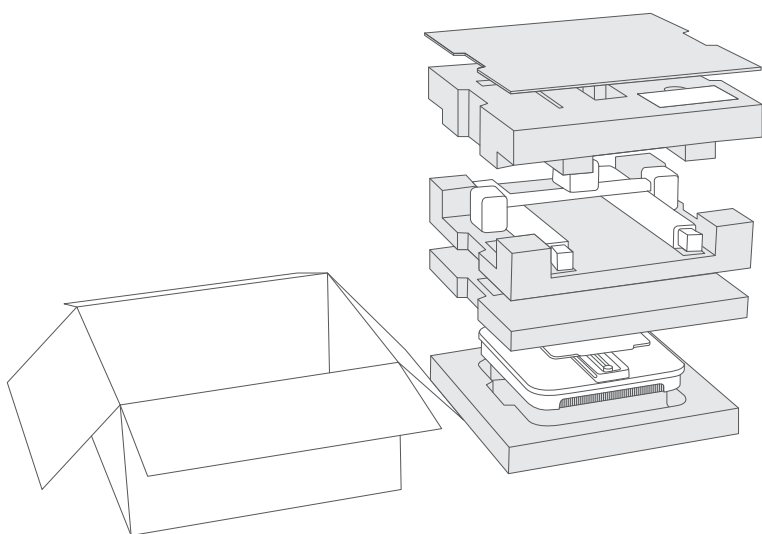



2

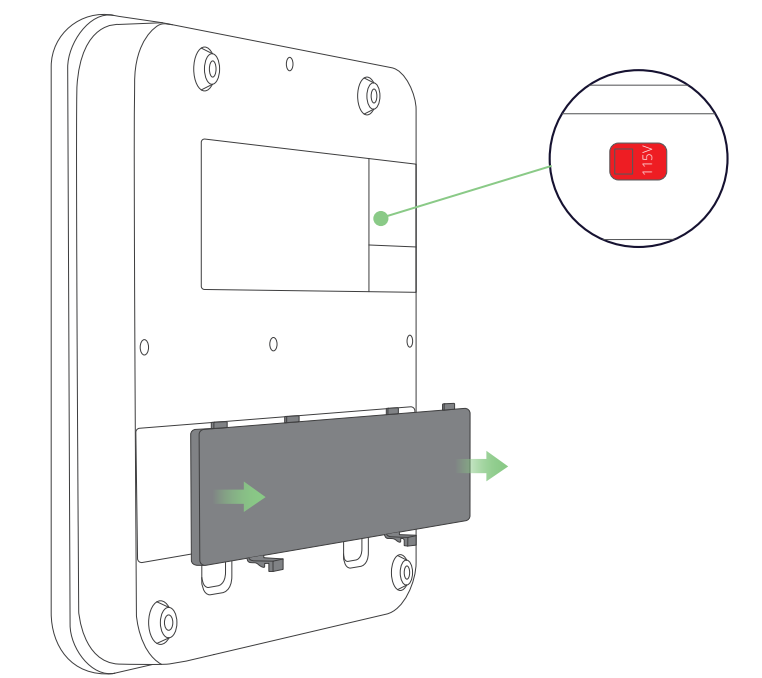


3

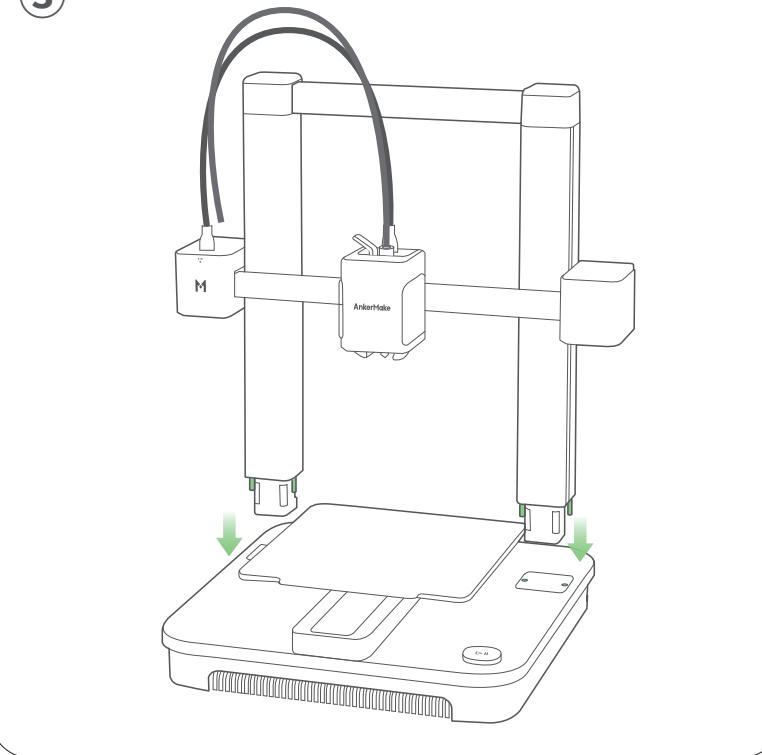


4

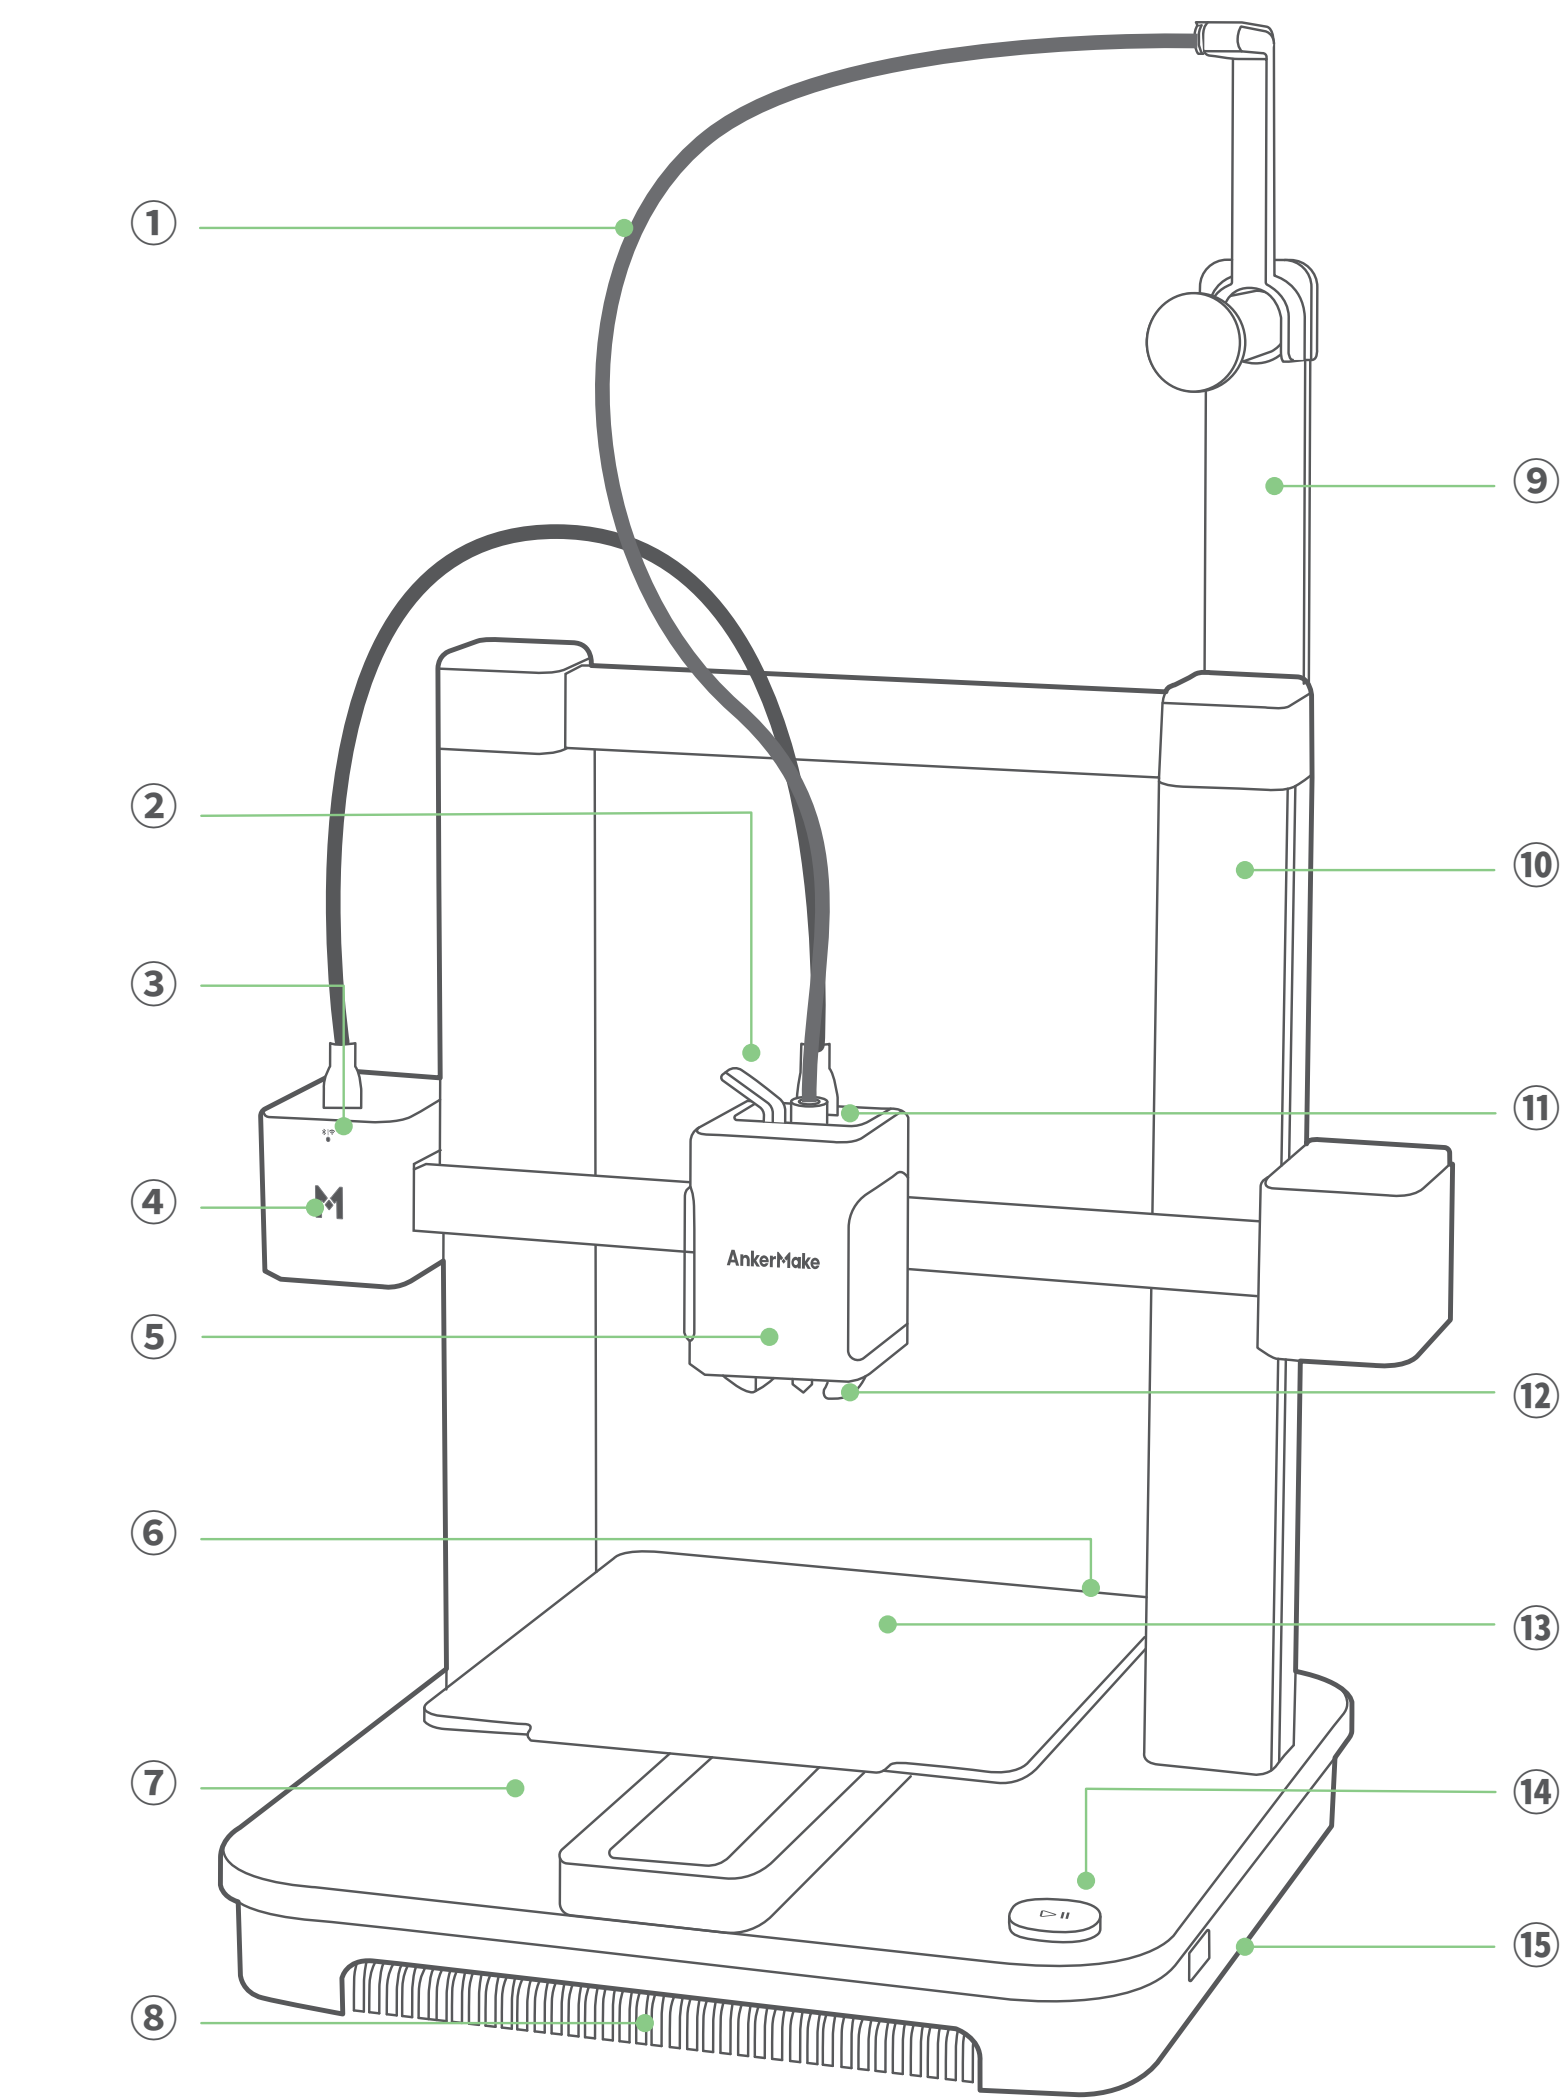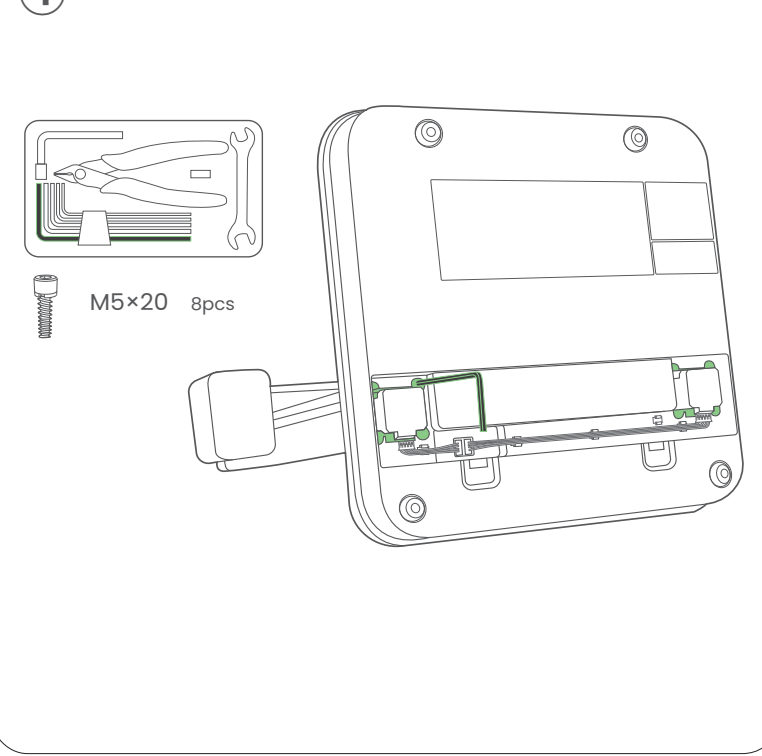

5

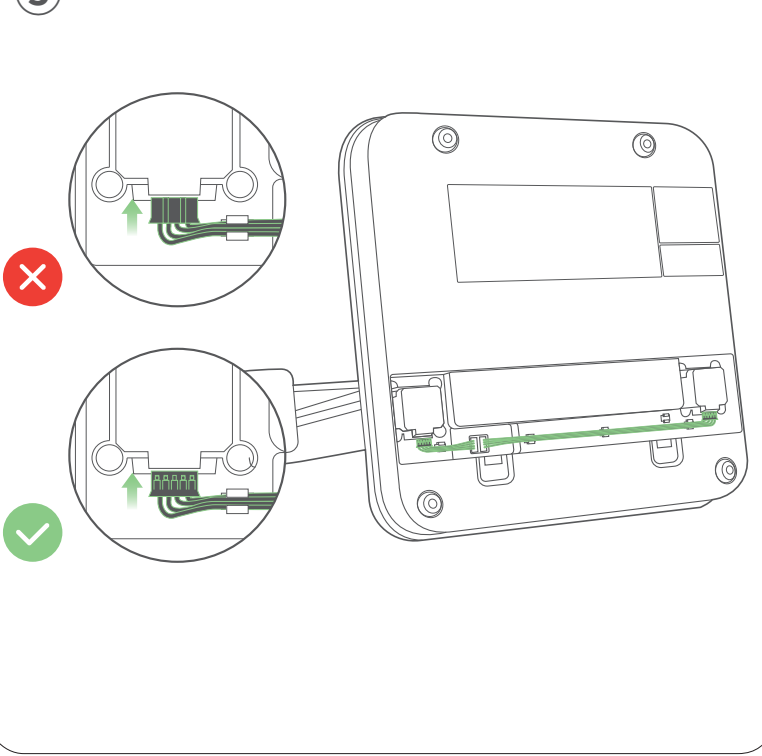

6

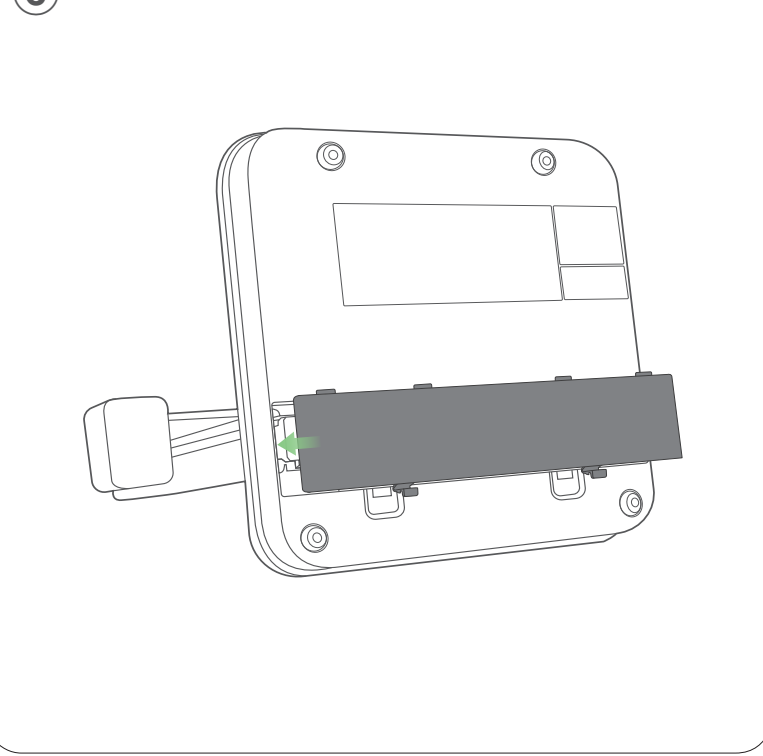

EN

1	PTFE Feeding Tube	4	LED Indicator	7	Platform	10	Gantry Frame	13	PEI Plate
2	Extrusion Clip	5	Extruder	8	Ventilation Holes	11	Filament Slot	14	Operation Button
3	Wi-Fi/Bluetooth Indicator	6	Power Socket / Power Switch	9	Filament Holder	12	Nozzle	15	USB-C Port / Reset Slot

DE

1	PTFE-Zuführschlauch	4	LED-Anzeige	7	Plattform	10	Gerüstrahmen	13	PEI-Platte
2	Extrusionsclip	5	Extruder	8	Lüftungslöcher	11	Filament-Schlitz	14	Betriebstaste
3	Wi-Fi/Bluetooth-Anzeige	6	Stromsteckdose / Netzschalter	9	Filamenthalter	12	Düse	15	USB-C-Anschluss / Reset-Slot

ES

1	Tubo de alimentación de PTFE	4	Indicador LED	7	Plataforma	10	Marco de grúa	13	Placa PEI
2	Clip de extrusión	5	Extrusor	8	Rejilla de ventilación	11	Ranura del filamento	14	Botón de operación
3	Indicador de Wi-Fi/Bluetooth	6	Enchufe de corriente / Interruptor de encendido	9	Soporte de filamento	12	Boquilla	15	Puerto USB-C / Ranura de reinicio

FR

1	Tube d'alimentation en PTFE	4	Indicateur LED	7	Plateforme	10	Cadre de portique	13	Plaque PEI
2	Clip d'extrusion	5	Extrudeur	8	Trous d'aération	11	Emplacement de filament	14	Opération Bouton
3	Indicateur Wi-Fi/Bluetooth	6	Prise électrique / Interrupteur d'alimentation	9	Porte-filament	12	Buse	15	Port USB-C / Fente de réinitialisation

IT

1	Tubo di alimentazione in PTFE	4	Indicatore LED	7	Piattaforma	10	Telaio a ponte	13	Piastra PEI
2	Clip di estrusione	5	Estrusore	8	Fori di ventilazione	11	Fessura del filamento	14	Pulsante di funzionamento
3	Indicatore Wi-Fi/Bluetooth	6	Presa elettrica / Interruttore di alimentazione	9	Portafilamento	12	Ugello	15	Porta USB-C / Slot di ripristino

NL




1	PTFE-Voedingssonde	4	LED-indicator	7	Platform	10	Brugkader	13	PEI-plaat
2	Uitdrijvingsklem	5	Extruder	8	Ventilatiegaten	11	Filamentsleuf	14	Bedieningsknop
3	Wi-Fi/Bluetooth-indicator	6	Stopcontact / Stroomschakelaar	9	Filamenthouder	12	Nozzle	15	USB-C poort / resetsleuf

PT

1	Tubo de alimentação PTFE	4	Indicador LED	7	Plataforma	10	Estrutura de pórtico	13	Placa PEI
2	Clipe de extrusão	5	Extrusora	8	Orifícios de ventilação	11	Ranhura do filamento	14	Botão de Operação
3	Indicador de Wi-Fi/Bluetooth.	6	Tomada elétrica / Interruptor de energia	9	Suporte de filamento	12	Bical	15	Porta USB-C / Ranhura de Reiniciar

AR

1	أنبوب تغذية مصنوع من بولي تترافلورويثيلين (PTFE)	4	مؤشر LED	7	منصة	10	إطار الرافعة	13	لوحة PEI
2	مشبك الاستخراج	5	الطارد	8	فتحات التهوية	11	فتحة الفتيل	14	زر العملية
3	مؤشر Wi-Fi/Bluetooth	6	نقطة الطاقة / مفتاح التشغيل / إيقاف	9	حامل الخيط الكهربائي	12	فوهة	15	منفذ USB-C / فتحة إعادة التعيين

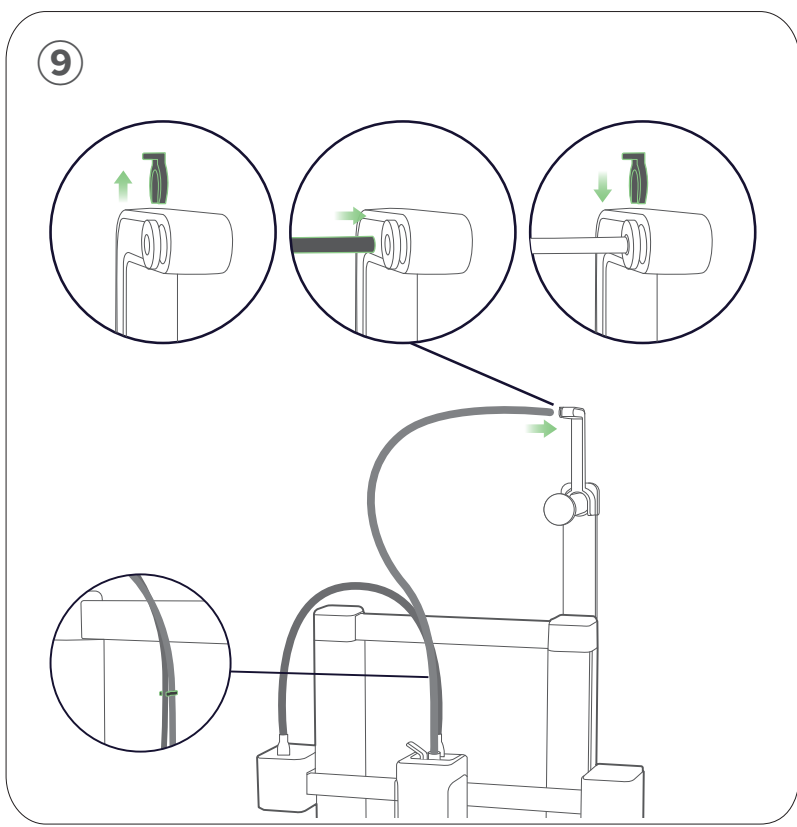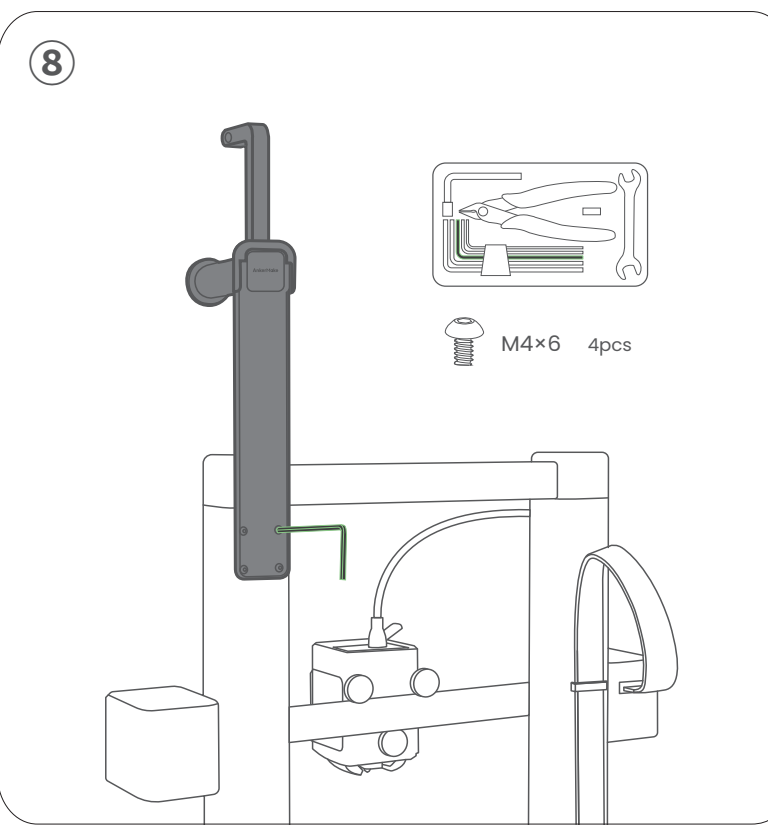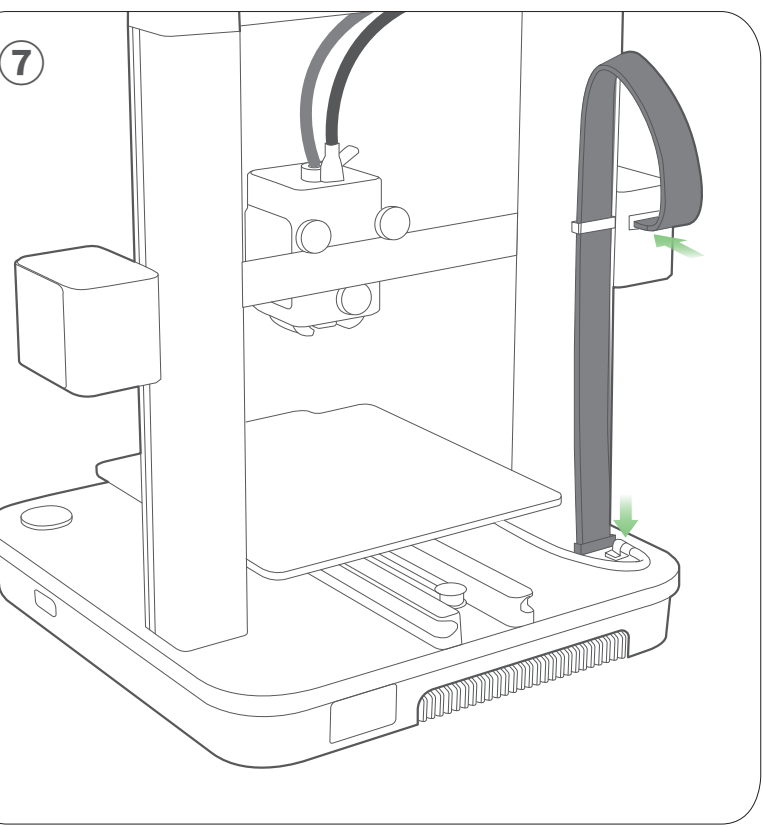


QUICK START GUIDE AnkerMake M5C

 <https://support.ankermake.com/s/>

1 Powering On

Einschalten
Encendido
Mise sous tension
Accensione
Inschakelen
Ligar



تشغيل الجهاز

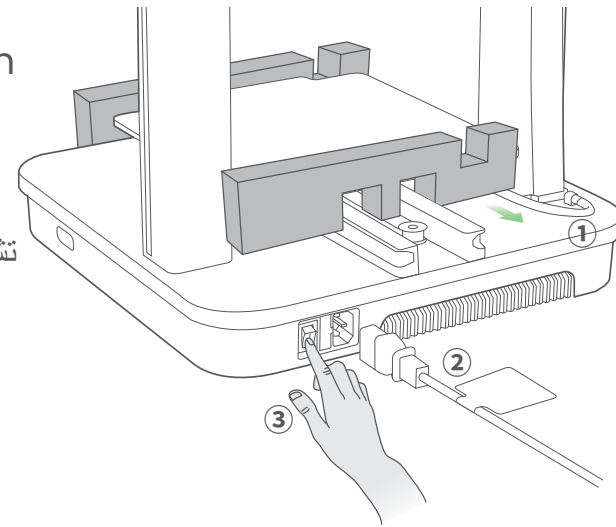

2 Setting up the System

Einrichten des Systems
Configuración del sistema
Mise en place du système
Configurazione del sistema
Het opzetten van het systeem
Configuração do sistema


إعداد النظام

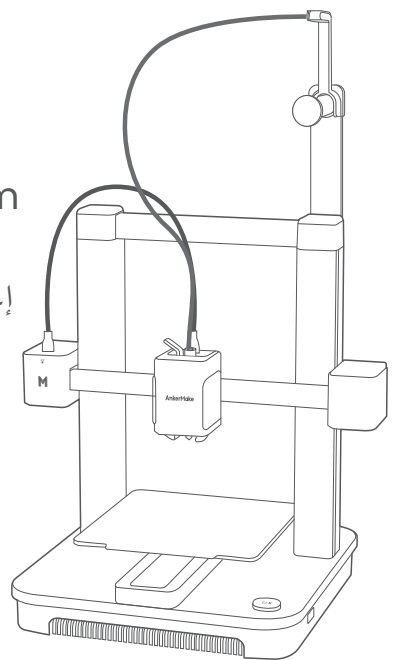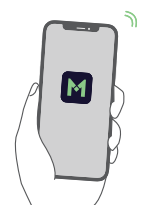

3 Leveling Heatbed

Nivellierung des Heizbetts
Nivelado de la cama caliente
Nivellement du lit chauffant
Livellamento del piano riscaldato
Het nivelleren van het heatbed
Nivelamento do colchão térmico

ضبط مستوى سطح السرير الحار

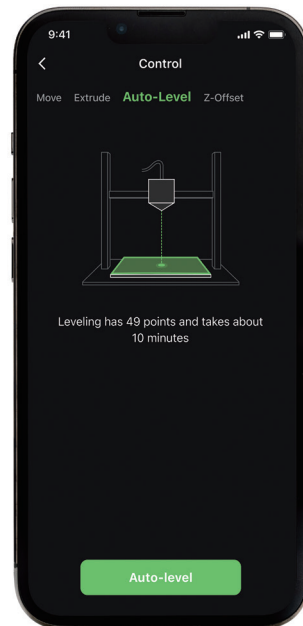



Avoid moving the printer during the auto-leveling process.
Vermeiden Sie es, den Drucker während des automatischen
Nivellierungsprozesses zu bewegen.
Procure no mover la impresora durante el proceso de nivelación
automática.
Évitez de déplacer l'imprimante pendant le processus d'auto-nivellement.
Evitare di spostare la stampante durante il processo di auto-livellamento.
Evite mover a impressora durante o processo de nivelamento
automático.
Verplaats de printer niet tijdens het automatische nivelleringsproces.

تجنب تحريك الطابعة أثناء عملية ضبط المستوى التلقائية.

4 Loading Filament

Filament laden
Carga del filamento
Chargement de filament
Caricamento del filamento
Filament laden
Filamento de carregamento

تحميل الفتيل

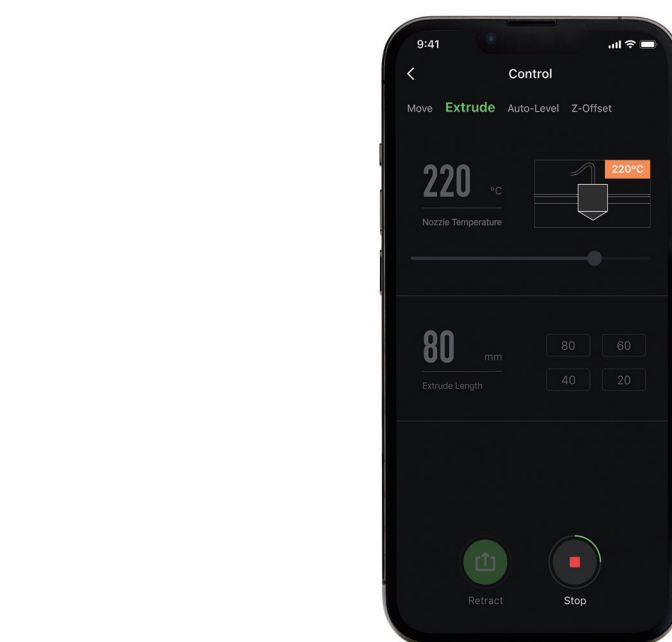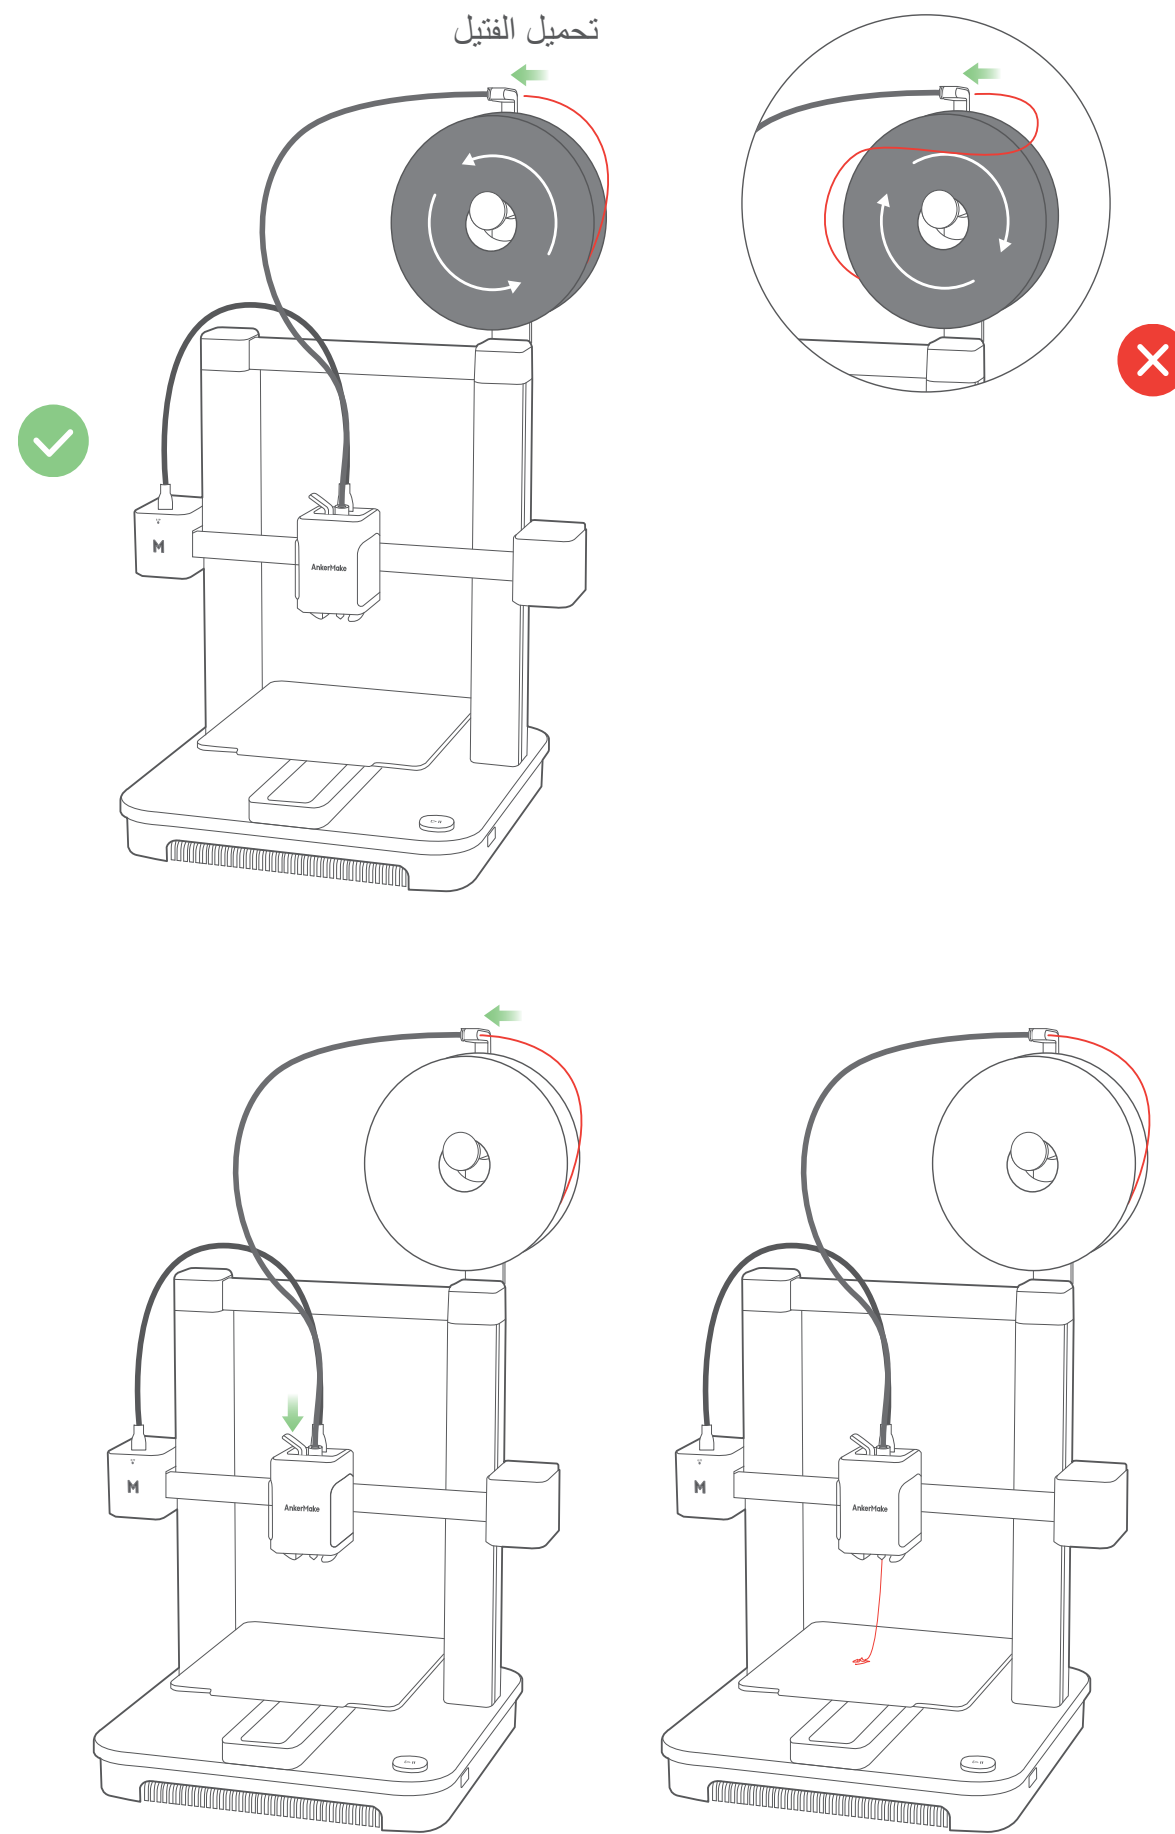

Straighten the filament at least 0.78 inches / 2 cm and cut the tip of the filament at a 45° angle.

Glätten Sie mindestens 2cm des Filaments und schneiden Sie die Spitze des Filaments in einem Winkel von 45° ab.

Enderece el filamento al menos 2 cm y corte la punta del filamento en un ángulo de 45°.

Redressez le filament d'au moins 0,78 pouces / 2 cm et coupez l'extrémité du filament en biais à un angle de 45°.

Raddrizzare il filamento per almeno 0,78 pollici / 2 cm e tagliare la punta del filamento con un angolo di 45°.

Endireite o filamento pelo menos 0,78 polegadas/2 cm e corte a ponta do filamento num ângulo de 45°.

Maak de filament ten minste 0,78 inch / 2 cm recht en snijd de punt van de filament onder een hoek van 45° af.

املا الخيط بطول 2 سم على الأقل وقطع طرف الفتيل بزاوية 45 درجة.



Press and hold the extruder clip while continuing to insert the filament. Stop when you feel some resistance.

Drücken und halten Sie den Extruder-Clip, während Sie das Filament weiter einführen. Stoppen Sie, wenn Sie Widerstand spüren.

Presione y mantenga presionado el clip del extrusor mientras continúa insertando el filamento. Arrêtez lorsque vous ressentez une certaine résistance.

Appuyez et maintenez le clip de l'extrudeur tout en continuant à insérer le filament. Fermarsi quando si sente una certa resistenza.

Premere e tenere premuto la clip d'estrusione mentre si continua ad inserire il filamento. Fermarsi quando si sente una certa resistenza.

Pressione e segure o clipe da extrusora enquanto continua a inserir o filamento. Pare quando sentir alguma resistência.

Houd de extruderklem ingedrukt terwijl je de filament blijft insteken. Stop wanneer je weerstand voelt.

اضغط واستمر في الضغط على مشبك الطابعة بينما تواصل إدخال الفتيل. توقف عندما تشعر ببعض المقاومة.

5 AnkerMake Slicer

AnkerMake-Schneidemaschine
AnkerMake Slicer
AnkerMake Trancheuse
AnkerMake Slicer
AnkerMake Snijder
AnkerMake Slicer

سلايسر AnkerMake

For the best printing experience, download and install the AnkerMake Slicer to your computer from

Für das beste Druckerlebnis laden Sie den AnkerMake Slicer auf Ihren Computer herunter und installieren Sie ihn

Para obtener la mejor experiencia de impresión, descargue e instale el AnkerMake Slicer en su computadora desde

Pour une expérience d'impression optimale, téléchargez et installez le trancheur AnkerMake sur votre ordinateur à partir de


Per ottenere un risultato migliore di stampa, scaricare e installare AnkerMake Slicer sul computer da

Para a melhor experiência de impressão, descarregue e instale o AnkerMake Slicer no seu computador a partir da

Download en installeer de AnkerMake Snijder op uw computer vanaf voor de beste afdrukveraring.

لتحصل على أفضل تجربة للطباعة، قم بتحميل وتثبيت برنامج AnkerMake Slicer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ankermake.com/software

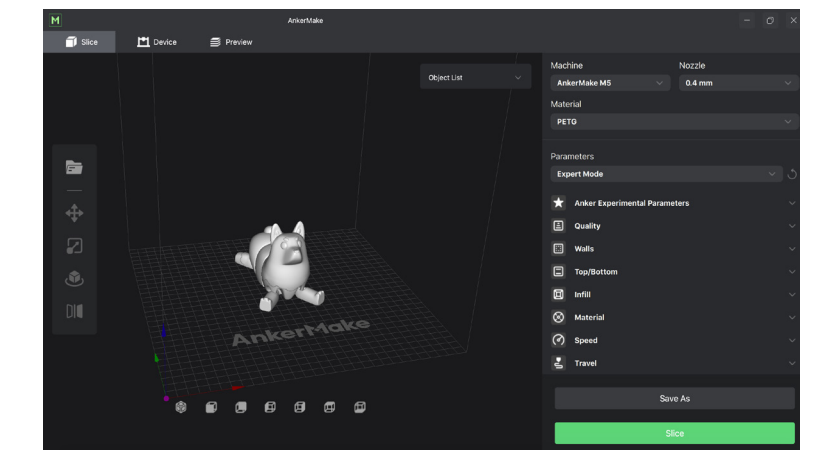

6 Printing

Drucken
Impresión
Impression
Stampa
Afdrukken
Impressão

الطباعة

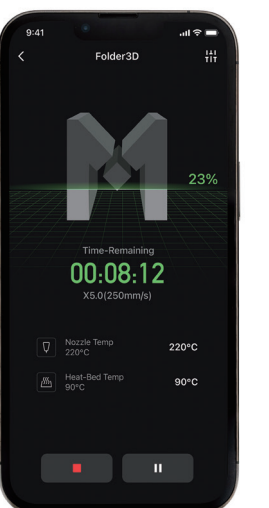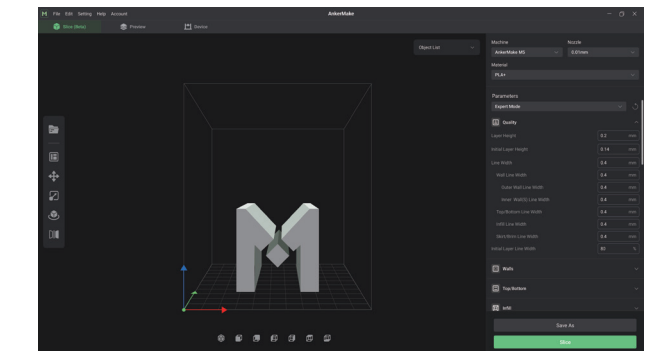

12-month limited warranty | 12 Monate eingeschränkte Garantie | Garantia limitada de 12 meses | Garantie limitée de 12 mois | 12 mesi di garanzia limitata | 12 meses de garantía limitada | 通常保証 12 ヶ月 | 12 개월 제한 보증 | 12 个月有限保修 | 12 meses de garantia limitada | 12 个月的有限保修

Lifetime technical support | Technischer Support für die Produktlebensdauer | Asistencia técnica de por vida | Assistance technique à vie | Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终生技术支持

(US) +1 (800) 221-0126
(UK) +44 (0)1604 936200
(DE) +49 (0)69 9579 7960
(Middle East & Africa) +971 520750842
(UAE) +971 8000320817
(KSA) +966 8008500030
(Kuwait) +965 22069086
(Egypt) +20 8000000826
(AU) +61 3 8331 4800
(TH) +90 (850) 460 14 14
(RU) +8 (800) 511-96-23
(中国) +86 400 0550036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 02-1681-9246

support@ankermake.com
support.mea@ankermake.com
(Middle East & Africa)
CED-CN@ankermake.com (中国)
support@ankermake.com (日本)

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza,
610 Nathan Road, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong

