


Montageanweisung

PIN Belegung	TIA / EIA T568A	TIA / EIA T568B	INDUSTRIAL
	1 Weiß/Grün	1 Weiß/Orange	1 Gelb
	2 Grün	2 Orange	2 Orange
	3 Weiß/Orange	3 Weiß/Grün	3 Weiß
	6 Orange	6 Grün	6 Blau
	4 Blau	4 Blau	
	5 Weiß/Blau	5 Weiß/Blau	
	7 Weiß/Braun	7 Weiß/Braun	
	8 Braun	8 Braun	


①

Vor der Montage Transportsicherung entfernen.

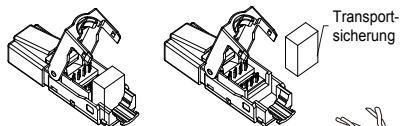


②

Kabel in Knickschutztülle einführen, Kabelmantel ca. 30 mm absetzen, Schirmgeflecht und Beidraht sorgfältig zurückbiegen.

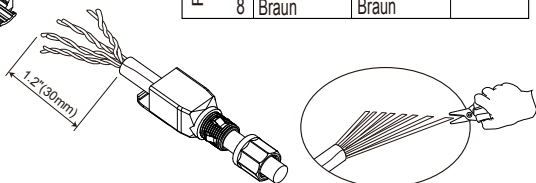


③

Kabeladern aufdrehen und entsprechend Farbcode im Kabelmanager positionieren. Kabelenden kürzen.

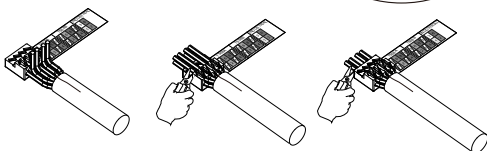


④

Farbcodeaufkleber entfernen.

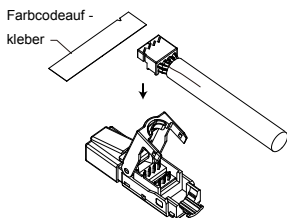


⑤

Konfektionierten Kabelmanager auf Stecker positionieren und mit einer Zange fixieren bis dieser einrastet und eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

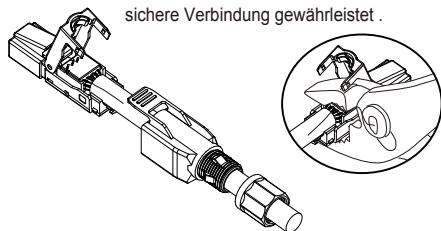

⑥

Steckerabdeckung schließen und sicherstellen, dass der Beidraht einen guten Kontakt zum Gehäuse hat. Knickschutztülle über den Stecker schieben und Kabelverschraubung zur Befestigung festziehen.

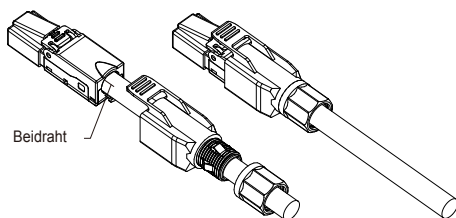

Demontage des Steckers

Kabelverschraubung lösen. Mit einem flachen Schraubendreher die beiden Enden nacheinander aufhebeln und die Steckerabdeckung öffnen.

