

Zuerst ist der Lichtleiter, der später auch als Tasterstößel dient, in die hierfür vorgesehene Gehäuseöffnung einzuführen (Bild 7). Dieser darf nicht zur leichteren Montage eingeklebt werden, da er beweglich bleiben muss. Dann wird die Antenne des Funkmoduls im Gehäuse verlegt, wie in Bild 7a gezeigt. Das Ende der Antenne muss dabei bündig mit der Wand der Antennenführung positioniert werden, damit die Controllerplatine im Anschluss problemlos eingelegt werden kann (Bild 7b). Die Befestigungsdomen müssen bündig mit der Platinenoberseite abschliessen, nur dann liegt die Platine korrekt im Gehäuse und kann mit zwei selbstschneidenden Schrauben (1,8 x 6 mm) befestigt werden.

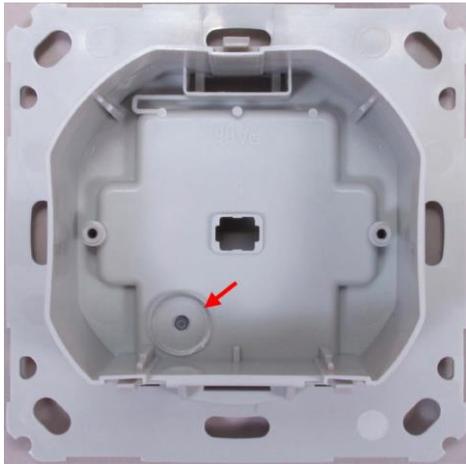


Bild 7

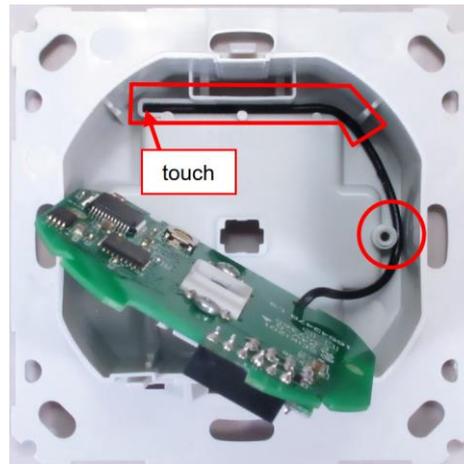


Bild 7a



Bild 7b