

Vor Gebrauch Produkthinweise auf der jeweiligen Verpackung beachten!



Vorbehandlung MARDERfix Vorreiniger


Bild 1

Vor Gebrauch jeder Marderabwehrmaßnahme muss die Duftmarke des Marders (Angriffspunkt für weitere Marder) entfernt werden. Hierfür empfiehlt sich **MARDERfix Vorreiniger**. Abgekühlten Motorraum und Radkasten großzügig mit dem Schaum einsprühen.



Bild 2

Nach kurzer Einwirkzeit Schaum (z. B. mit einer Gießkanne) gründlich abspülen. Das Fahrzeug ist somit neutral.

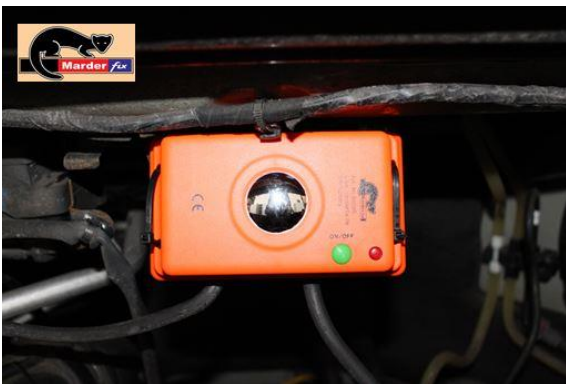

Einbau MARDERfix Akustik Batterie Gerät

Bild 3

Gehäuse so platzieren und befestigen (z. B. mit Kabelbinder), dass sich der Schall möglichst ungehindert ausbreiten kann. Der Sinuston arbeitet wie der Lichtkegel einer Taschenlampe und durchdringt keine Materie. Gerät einschalten (grüner „On/Off-Knopf“). Kontrollfunktionsleuchte ist aktiv.