

Bausatz-Artikel-Nr.: 158061

Version: 1.0 Stand: Juni 2023

ELV Erweiterungsmodul Adapterplatine 1

ELV-EM-AP1

Technischer Kundendienst

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen unsere qualifizierten technischen Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

ELV · Technischer Kundendienst · Postfach 1000 · 26787 Leer · Germany

E-Mail: technik@elv.com

Telefon: Deutschland und Österreich: (+49)491/6008-245 · Schweiz 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELVshop: www.elv.com

Nutzen Sie bei Fragen auch unser ELV Technik-Netzwerk: de.elv.com/forum/

Reparaturservice

Für Geräte, die aus ELV Bausätzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an. Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir die Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Sollte der Defekt größer sein, erhalten Sie zunächst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an: ELV · Reparaturservice · 26787 Leer · Germany



Vielseitig und wetterfest

ELV Erweiterungsmodul Adapterplatine 1 - ELV-EM-AP1

Das ELV Erweiterungsmodul Adapterplatine 1 erlaubt die Kombination mehrerer ELV-Module und den einfachen Einbau in ein optionales Installationsgehäuse (IP67). Die Module können wahlweise neben- oder auch übereinander miteinander kontaktiert werden. Die Platine bietet zudem Platz für eine Spannungsversorgung mit Batterien. Eine Beschaltung für ein Kontaktinterface, z. B. für den Anschluss eines Tasters, Reed-Kontakts oder eines geeigneten PIR-Moduls, ist ebenfalls vorhanden. Somit ist die Adapterplatine sehr gut für den praktischen Einsatz von verschiedenen ELV-Modulen in einem wetterfesten, optional erhältlichen Gehäuse geeignet. Durch den transparenten Deckel wird die Verwendung von Solarmodulen mit dem ELV Powermodul Energy Harvesting möglich.






Erweiterungsmodul

Im Unterschied zu den bisherigen ELV-Applikations- und Powermodulen handelt es sich bei der Adapterplatine (Bild 1) um ein Erweiterungsmodul. Es stellt zwar auch eine Funktionalität in Form eines Kontaktinterfaces wie das ELV-Contact1 [1] dar, ist aber hauptsächlich dafür gedacht, ELV-Module neben- bzw. übereinander in einem wetterfesten Gehäuse (IP67, siehe Zubehör) zu platzieren. Das Erweiterungsmodul kann bei Bedarf um einen Batteriehalter für zwei Micro-Batterien oder eine Kombination aus Solarmodul(en) und dem ELV Powermodul Energy Harvesting (siehe Zubehör) ergänzt werden.

Im Auslieferungszustand der ELV-Base ist die Firmware für die Verwendung der beiden Kontakteingänge IN1 und IN2 ausgelegt und damit auch für die Kontaktinterface-Schnittstelle auf dem Modul ELV-EM-AP1 geeignet. Bei anderen ELV-Modulen entfällt diese Funktion leider und die entsprechende Firmware des jeweiligen Moduls muss dann auf die ELV-Base geflasht werden.

Eine genaue Anleitung zur ELV-Base und die Integration in eine Netzwerkinfrastruktur sowie der Flashvorgang sind in dem Beitrag zur ELV-Base im ELVjournal 4/2021 beschrieben, der unter [2] kostenlos heruntergeladen werden kann.



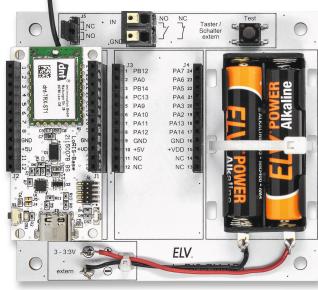


Bild 2: Minimalkonfiguration mit Batterieversorauna

Kombinationsbeispiele und Spannungsversorgung

In Bild 1 ist die Adapterplatine fertig aufgebaut ohne zusätzliche Hardware dargestellt. Zur Grundausstattung wird immer eine ELV-Base [2] benötigt. Zur Minimalkonfiguration gehört dann noch eine Spannungsversorgung.

Unser erstes Beispiel zeigt eine Anwendung mit einer Batterieversorgung (Bild 2). Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den Anschluss der Systemspannung (3–3,3 V). Hierfür kommen zwei Batterien vom Typ Micro (AAA/LRO3) plus Batteriehalter zum Einsatz (siehe Zubehör). Es muss darauf geachtet werden, dass die maximale Spannung von 3,3 V nicht überschritten wird. In dieser Konstellation ist eine einfache Anwendung mit dem integrierten Kontaktinterface möglich.

Wie man erkennt, ist neben dem ELV-Base-Modul noch ein zusätzlicher Steckplatz vorhanden. Beide Steckplätze sind parallel miteinander verbunden. Weitere Zusatzmodule können also in diesen freien Steckplatz oder direkt auf dem Base-Modul eingesetzt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Spannungsversorgung besteht darin, das ELV-Buttoncell Powermodul (ELV-PM-BC) [3] zu verwenden, wie es in Bild 3 zu sehen ist. Hier kommt die Energie aus zwei kleinen Knopfzellen. Die Elektronik des Powermoduls sorgt dafür, dass die Ausgangsspannung immer konstant 3,3 V beträgt, unabhängig von der Batteriespannung. Hierdurch ergibt sich im Gegensatz zum ersten Beispiel eine bessere Energieausbeute, da das ELV-Buttoncell Powermodul die volle Kapazität der Batterien ausnutzen kann.

Der integrierte Boost-Converter arbeitet hinab bis zu einer Batteriespannung von 1,8 V. Es besteht auch die Möglichkeit, die beiden Knopfzellen durch eine extern zugeführte Spannung zu ersetzen. Als externe Spannung für das ELV-Buttoncell kann eine Spannung von 3–5,5 V genutzt werden.

Hinweis: Der Betrieb von ELV-Modulen, die eine höhere Stromversorgung benötigen (z. B. ELV-AM-GPS), sollte idealerweise nicht mit Knopfzellen realisiert werden, da diese sehr schnell erschöpft sind und somit keine lange Laufzeit ermöglichen. Der Einsatz von Knopfzellen in Verbindung mit dem ELV-Buttoncell sollte daher nur für sehr stromsparende Anwendungen vorgesehen werden. Zu beachten ist auch, dass die Qualitätsunterschiede bei Knopfzellen sehr groß sind, sodass es bei minderwertigen Knopfzellen generell zu Problemen beim Betrieb der ELV-Base auch in sehr stromsparenden Anwendungen kommen kann.

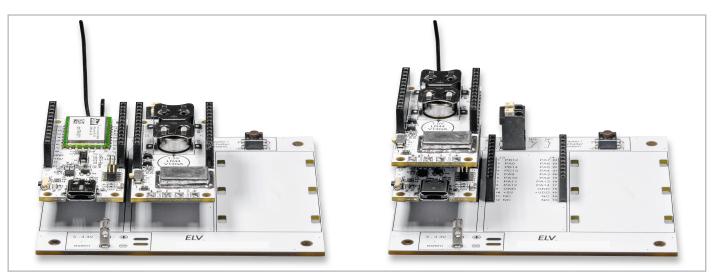


Bild 3: Spannungsversorgung mit dem ELV-Buttoncell. Beide Kombinationsmöglichkeiten (nebeneinander und übereinander) sind technisch identisch.

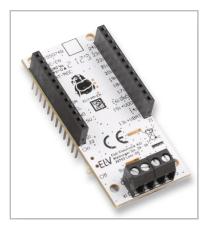




Bild 4: ELV Powermodul Energy Harvesting

Bild 5: Anwendungsbeispiel mit ELV Powermodul Energy Harvesting und Solarmodul

Autark durch Energy-Harvesting

Kommen wir nun zu einer weiteren interessanten Möglichkeit der Spannungsversorgung, und zwar mit Solarenergie. Für das ELV-Modulsystem ist ein Solar-Energy-Harvesting-Modul erhältlich (Bild 4). Das ELV-Energy-Harv [4] ist speziell für Solaranwendungen gedacht und speichert Solarenergie z. B. in NiMH-Akkus oder Super-Kondensatoren. Wie so eine Beispielanwendung aussieht, zeigt Bild 5.

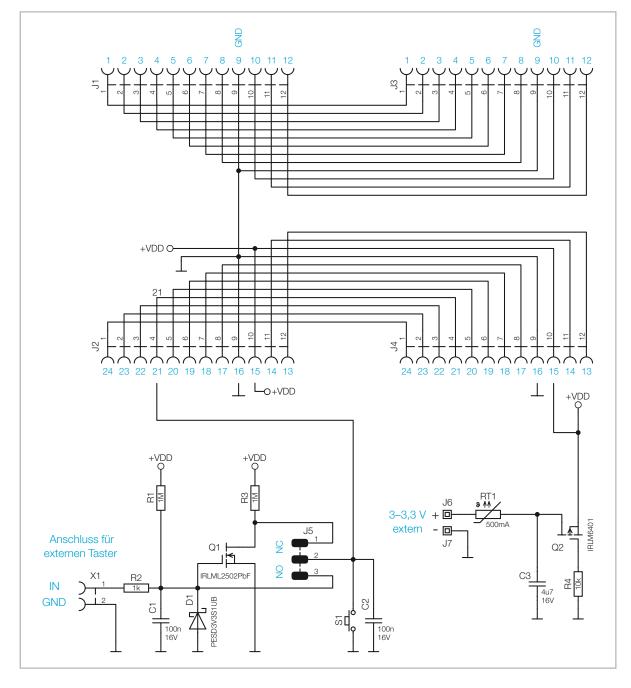


Bild 6: Schaltbild des ELV-EM-AP1

Neben dem ELV-EnergyHarv werden außerdem eine Solarzelle (siehe Zubehör) und ein Akkupack benötigt. Die Solarzelle, die in unserem Fall maximal 4 V/80 mA bei ausreichender Sonneneinstrahlung liefert, erzeugt genug Energie, um herkömmliche NiMH-Akkus aufzuladen. Die Akkus speisen dann die ELV-Base und ggf. noch weitere Zusatzmodule. Weitere Informationen zu diesem Modul sind in der Bauanleitung vom ELV-EnergyHarv zu finden. Das Bild 5 zeigt auch, wie die Solarzelle im oberen Gehäusedeckel eingeklebt wurde. Nähere Details sind im Abschnitt "Nachbau" beschrieben.

Schaltung

Wie man im Schaltbild (Bild 6) erkennt, ist die Schaltung der Adapterplatine recht übersichtlich. Neben einem Verpolungsschutz gibt es eine Eingangsbeschaltung für das Kontaktinterface.

An die Anschlüsse J6 und J7 kann eine Versorgungsspannung mit einer maximalen Spannung von 3,3 V angeschlossen werden. Hier greifen zwei Schutzmaßnahmen. Zum einen wird mit der reversiblen Sicherung RT1 der Strom im Fehlerfall (z. B. Kurzschluss) begrenzt und zum anderen mit Q2 ein Schutz gegen Verpolung realisiert.


Die Eingangsbeschaltung für den Schaltkontakt ist so konfigurierbar, dass sowohl Öffner als auch Schließer verwendet werden können. Die Auswahl wird mit der Steckbrücke J5 vorgenommen. Die Bezeichnung "NO" steht für "normally open", was übersetzt so viel heißt wie "im Normalfall offen". In diesem Fall kann ein normaler Schließerkontakt verwendet werden. Das Gegenteil hiervon ist "NC", also "normally closed". Hier ist der Schaltkontakt normalerweise geschlossen.


Der Widerstand R2 und der Kondensator C1 dienen in der Eingangsbeschaltung als Tiefpassfilter und unterdrücken Störsignale. Die Transilschutzdiode D1 begrenzt eventuell auftretende Spannungsspitzen auf ca. 3,3 V. Der relativ hochohmige Widerstand R1 dient als Pull-up-Widerstand. Mit Transistor Q1 ist ein Inverter realisiert, der die Auswahl zwischen dem nichtinvertierten und invertierten Signal erlaubt.


Möchte man die Funktion der ELV-Base auch ohne externe Beschaltung testen, kann der Taster S1 betätigt werden, der eine Sendeaktion auslöst. Siehe hierzu auch die Bauanleitung der ELV-Base [1].


Nachbau


Der Nachbau gestaltet sich recht einfach, da die SMD-Bauteile schon vorbestückt sind (Bild 7).

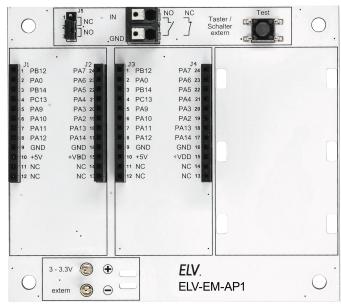

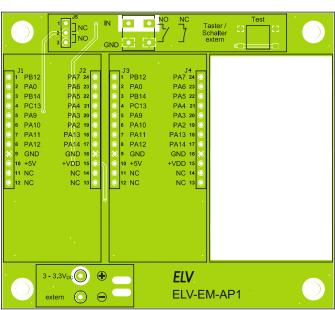

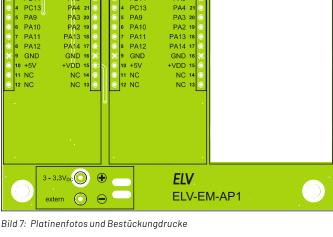

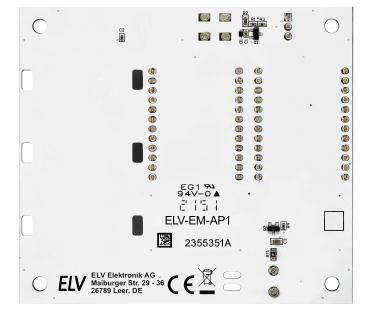

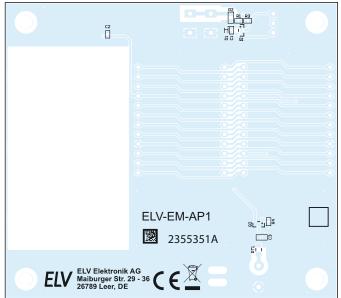

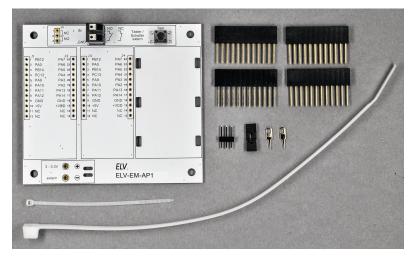


Bild 8: Lieferumfang des Bausatzes

Es müssen nur die in Bild 8 dargestellten Bauteile bestückt werden. Die Buchsenleisten werden von oben in die Platine eingesetzt und auf der Unterseite verlötet. Die Anschlussdrähte sind systembedingt sehr lang und müssen kurz über der Lötstelle abgeschnitten werden. Nun brauchen nur noch die 3-polige Stiftleiste und die beiden Lötstifte verlötet zu werden.

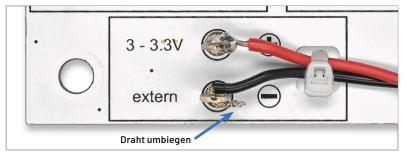


Bild 9: So werden die Anschlusskabel des Batteriehalters mit einem Kabelbinder fixiert.

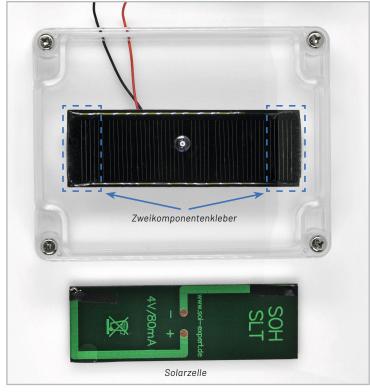


Bild 10: Die Solarzelle wird nur an den Seiten mit Kleber fixiert.

Die Stiftleiste J5 dient zur Konfiguration des Kontakteinganges und wird bei Bedarf mit einer Steckbrücke (Jumper) versehen, wie im Abschnitt "Anwendungsbeispiel" erklärt.

Beim Anschluss eines Batteriehalters ist Folgendes zu beachten: Die Anschlusskabel müssen aus Sicherheitsgründen mit einem Kabelbinder (kurz) fixiert werden (Bild 9). Die blanken Anschlussdrähte werden durch die Lötöse geführt und anschließend umgebogen. Dies ist in Bild 9 beim schwarzen Kabel gut zu erkennen.

Der längere Kabelbinder ist zur Befestigung des Batteriehalters gedacht. Hierfür befinden sich in der Platine längliche Bohrungen. Möchte man einen Batteriehalter für drei Micro-Batterien befestigen, muss dieser hochkant montiert werden, wie in Bild 5 dargestellt.

Möchte man die Schaltung mit Solarenergie, also mit Solarmodul und ELV-EnergyHarv versorgen, sind folgende Punkte zu beachten: Zum Betrieb wird eine Solarzelle benötigt (siehe Zubehör). Möchte man das als Zubehör angebotene Gehäuse mit transparentem Deckel verwenden empfiehlt es sich, die Solarzelle von unten in den Deckel zu kleben (siehe Bild 10).

Als Kleber sollte ein Zweikomponentenkleber verwendet werden. Es reicht aus, wenn man nur die Seiten mit sehr wenig Kleber fixiert. Die Betonung liegt auf "wenig", denn zu viel Klebstoff würde die lichtempfindliche Fläche der Solarzelle beeinträchtigen (abdecken). Kleber aus der Heizklebepistole sind hierfür nicht geeignet!

	Widerstände:	
	1kΩ/SMD/0603	R2
	10 kΩ/SMD/0402	R4
	1MΩ/SMD/0402	R1, R3
	PTC/0,5 A/6 V/SMD	RT1
	Kondensatoren:	
	100 nF/16 V/SMD/0402	C1, C2
	4,7 μF/16 V/SMD/0603	C3
	Halbleiter:	
	IRLML2502PbF/SMD	Q1
	IRLML6401/SMD	Q2
	PESD3V3S1UB/SMD	D1
	Sonstiges:	
	Buchsenleisten, 1x 12-polig, gerade	J1-J4
	Stiftleiste, 1x 3-polig, gerade	J5
	Lötstifte mit Lötöse	J6, J7
	Mini-Drucktaster, 1x ein,	
	5 mm Tastknopflänge	S1
	Federkraftklemme, 2-polig, Drahtein-	
,	führung 180°, print, RM=5,08 mm	X1
	Kunststoffschrauben, 3,0 x 5 mm	
	Jumper	
, ,	Kabelbinder, 180 mm	
)	Kabelbinder, 71 x 1,8 mm	

Gehäuseeinbau

Ein Installationsgehäuse erlaubt die Anwendung auch im Außenbereich. Das empfohlene Gehäuse aus dem Zubehör verfügt über die Schutzart IP67 und ist somit für Feuchträume und Außenbereich geeignet. Bild 11 zeigt eine typische Anwendung mit einer ELV-Base und einem externen Reed-Kontakt. Wie man dieses Anwendungsbeispiel (Briefkastenmelder) konfiguriert, wird im Abschnitt "Anwendungsbeispiel" erklärt.

Die Platine wird mit vier Kunststoffschrauben 3 x 5 mm im Gehäuseunterteil befestigt. In unserem Beispiel wird ein Reed-Kontakt (als Briefkastenmelder) eingesetzt. Die Durchführung ins Gehäuse geschieht mithilfe einer 12-mm-Kabelverschraubung (Bild 12), die in die untere Gehäusewand eingebracht wird. So entsteht ein wasserdichter Abschluss.

Wird das Gehäuse im Außeneinsatz montiert und ist zudem direktem Regenwasser ausgesetzt, empfiehlt sich ein Druckausgleich zwischen Gehäuseinnerem und der Umgebung. Hierfür gibt es im Handel sogenannte Druckausgleichelemente mit Schraubverschluss. Es können aber auch kostengünstige Druckausgleichmembrane (siehe Zubehör) verwendet werden.

Warum man einen Druckausgleich machen sollte, demonstriert der bekannte Gehäusehersteller Bopla sehr gut in einem Video [5]. Kurze Erklärung: Ist das Gehäuse direkt Regenwasser ausgesetzt, setzen sich zwangsläufig Wassertropfen auf dem Gehäuse ab. Da der Luftdruck zwischen dem Ge-



Bild 11: Typisches Anwendungsbeispiel mit Gehäuse und Reed-Kontakt

häuseinneren und der Umgebung unterschiedlich sein kann, könnte im Gehäuseinneren ein Unterdruck entstehen. Hierdurch würde Wasser in das Gehäuse hineingezogen. In diesem Fall hilft auch keine Gummidichtung mehr, sodass man um einen Druckausgleich nicht herumkommt. Das Besondere an diesen Druckausgleichelementen ist, dass sie aus einem wasserundurchlässigen Gewebe bestehen, wie man es von Outdoorjacken kennt. Nur Wasser bzw. Wassertropfen werden von außen abgewiesen – die Luft und auch normale Luftfeuchtigkeit können zirkulieren. Bild 13 zeigt solch eine Membran, die sehr einfach zu montieren ist.

Möchte man so eine Membran in das Gehäuse montieren, ist einfach auf der (wichtig!) Gehäuseunterseite ein kleines Loch (ca. 2–3 mm) zu bohren. Im Gehäuseinneren wird die selbstklebende Membran angebracht, wie in Bild 14 zu sehen ist.



Bild 12: Kabelverschraubung MBFO 12 (für Kabel 3–6,5 mm)



Bild 13: Druckausgleichmembran aus speziellem wasserundurchlässigem Gewebe

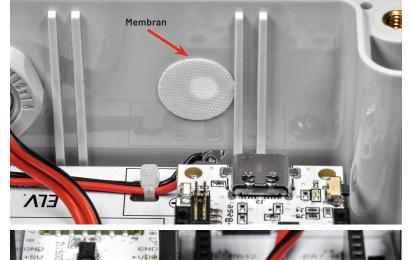




Bild 14: So wird eine Druckausgleichmembran montiert.

Anwendungsbeispiel Briefkastenmelder

An einem praktischen Beispiel wollen wir nun die Funktionsweise des ELV-Modulsystems in Verbin-



Bild 15: Detailaufnahme zum Montagebeispiel des Reed-Kontakts mit Magnet an einer Briefkastenklappe (Briefkasten s. Titelbild)

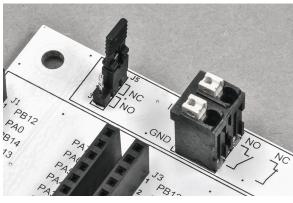


Bild 16: Steckbrücke J5 und der Schalteingang

dung mit unserer Adapterplatine und einem Gehäuse zeigen. Wir haben uns für einen Briefkastenmelder entschieden, denn hierfür wird nur die ELV-Base [2] und ein zusätzlicher Reed-Kontakt (siehe Zubehör) benötigt. Neben der Hardwarekonfiguration zeigen wir auch, wie man eine Meldung (Push-Nachricht) auf das Handy bzw. eine E-Mail bei Öffnung des Briefkastens generiert.

Hardware

Die Hardware für unser Beispiel ist in Bild 11 dargestellt. Die Spannungsversorgung erfolgt über zwei Batterien (Micro/AAA/LR03). Wie man erkennt, kommt ein Reed-Kontakt als Meldevorrichtung zum Einsatz. Möglich ist auch die Versorgung per Solarzelle und ELV Powermodul Energy Harvesting (s. Bild 5).

Der Reed-Kontakt kann z.B. an der Klappe des Briefkastens montiert werden (Bild 15). Beim Öffnen der Klappe wird mittels des Reed-Kontakts ein Sendesignal generiert. In diesem Fall muss der Schalteingang als "normally closed (NC)", also als Öffner konfiguriert werden. An der Steckbrücke J5 ist die Verbindung 1–2 (NC) zu brücken (Bild 16). Der Reed-Kontakt wird mit der Eingangsklemme X1(IN/GND) verbunden.

Firmware-/Softwarekonfiguration

Die auf der ELV-Base ab Werk bereits aufgespielte Firmware kann direkt verwendet werden. Es ist für dieses Anwendungsbeispiel nicht nötig, eine separate Firmware zu flashen.

Anlernen an The Things Network/TTS

Wie man die ELV-Base in The Things Network/TTS einbindet, ist in der Anleitung der ELV-Base ausführlich erklärt [2, Downloads]. Deshalb gehen wir hier auf dieses Thema nicht weiter ein.

Integration bei einem Internetdienst

Die Daten, die bei The Things Network/TTS eintreffen, müssen anschließend weitergeleitet und verarbeitet werden, damit sie visualisiert werden bzw. eine Push-Nachricht auf das Smartphone oder eine E-Mail bei Auslösen des Reed-Kontaktes versendet wird. Die Grund-

konfiguration am Beispiel des Dienstes Tago.io haben wir im ELVjournal gezeigt – den Beitrag kann man unter [6] kostenlos herunterladen. Hat man diese Vorarbeiten geleistet und empfängt wie beschrieben die Daten im Livelnspector, hat man bei Tago.io die Möglichkeit, sogenannte Actions zu konfigurieren. Das sind Vorgänge, die durch definierte Ereignisse angestoßen werden.

Dazu wählt man im Hauptmenü des Tago.io-Admin-Fensters zunächst den Button Actions aus (1) und erzeugt mit + Add Action ein neues Action-Element.

Im nächsten Fenster wählt man einen Namen (2), den Typ des Triggers (Variable) (3) und dann die eigentliche Action aus, also z. B. eine "Push notification to myself" (4) oder Send E-Mail.

Schließlich definiert man einen Titel (5) und die Nachricht an sich (6). Anschließend erzeugt man mit Create my Action (7) den neuen Eintrag (Bild 17).

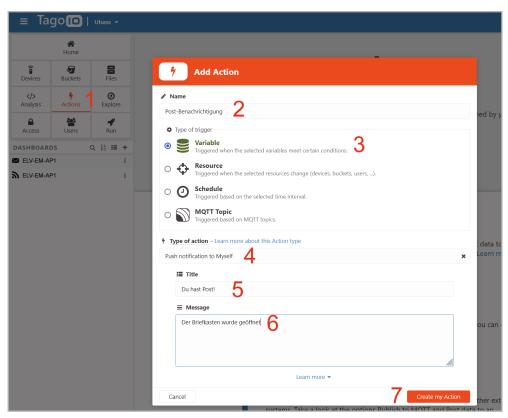


Bild 17: Erzeugen der Action

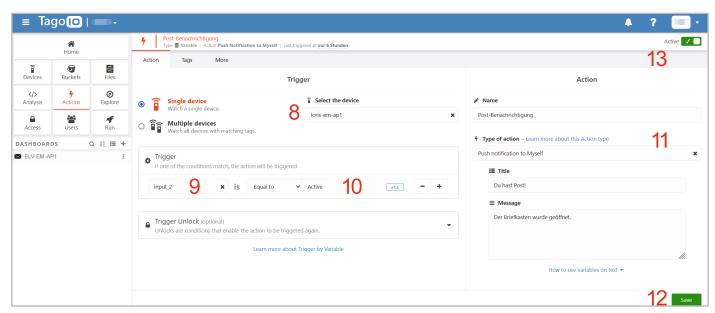


Bild 18: Definition einer Auslösebedingung

Um einen bestimmten Vorgang auszulösen, also beispielsweise das Senden einer Push-Nachricht oder einer E-Mail, muss zunächst ein Trigger erzeugt werden (Bild 18). Dieser Auslöser bestimmt, unter welchen Bedingungen eine Nachricht gesendet wird.

Dazu müssen wir unter "Select the device" unser mit The Things Network/TTS verbundenes Gerät auswählen (8). In unserem Fall heißt dies "ELV-em-ap1". Dann muss beim Trigger die Variable "input_2" ausgewählt werden (9). Diese wird daraufhin verglichen, ob sie dem String (str) Active gleicht (Equal to) (10).

Die Angaben auf der rechten Seite sind bereits vorausgefüllt (11), können im Nachhinein aber noch verändert werden. Anschließend wird die Action mit Save abgespeichert (12).

Die Action kann übrigens jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden (13). So kann man im Fehlerfall zunächst prüfen, wo es hakt, und muss nicht die wenigen Push-Nachrichten bzw. E-Mails, die im kostenlosen Account inbegriffen sind (je 100/Monat), unnötig aufbrauchen.

Die App von Tago.io wird für die Benachrichtigung benötigt. Hat man diese auf seinem Smartphone oder Tablet installiert, sollte nun eine Benachrichtigung über die Öffnung des Briefkastens erscheinen (Bild 19). Ordnet man der Benachrichtigung durch die Tago.io-App in den Systemeinstellungen des Smartphones noch einen Ton zu, kann man sich zusätzlich akustisch informieren lassen. Die Nachrichten über ein Ereignis werden zudem in der App bzw. im Browser auf der Admin-Seite von Tago.io als Nachricht angezeigt, mit einem Datumsstempel versehen und gespeichert.

Die Erzeugung einer Action zum Versenden einer E-Mail erfolgt analog, hier müssen lediglich die E-Mail-Adresse des Empfängers sowie Betreff und Nachricht festgelegt werden. Der Trigger entspricht dem obigen Beispiel der Push-Notfication.



Bild 19: Benachrichtigung auf dem Smartphone (Android)

	Geräte-Kurzbezeich	nung:	ELV-EM-AP1
_	Spannungsversorgung:		3-3,3 VDC
rechnische Daten	Stromaufnahme:	max. 10 μ	A (ohne Modul)
ב			0,05 A max.
<u></u>	Sonstiges:	Schaltinter	face integriert
S.			(Port: IN2)
=	Umgebungstempera	tur:	-10 bis +55 °C
<u>ာ</u>	Abmessungen (B x T)):	88 x 78 mm
_ ற	Gewicht:		75 g

Zubehör	Artikel-Nr.
Installationsgehäuse	252504
Kabelverschraubung MBF0 12	127567
Metrische Gegenmutter MGMO 12	127571
Druckausgleichmembran (VPE 6 Stück)	157881
Batteriehalter für 2x Micro	081526
Solarmodul SM480 (4V/80 mA)	252513
Reed-Kontakt	039883

Weitere Infos

- [1] ELV-Contact1 Applikationsmodul Kontakt-Interface ELV-AM-CI1: www.elv.com: Artikel-Nr. 158054
- [2] ELV-Base Experimentierplattform für LoRaWAN®, ELV-BM-TRX1: www.elv.com: Artikel-Nr. 158052
- [3] ELV-Buttoncell ARR-Bausatz Powermodul LR44, ELV-PM-BC: www.elv.com: Artikel-Nr. 158053
- [4] ELV-EnergyHarv Powermodul Energy Harvesting, ELV-PM-EH: www.elv.com: Artikel-Nr. 158056
- [5] Video Druckausgleichselement: https://www.youtube.com/watch?v=wKJfazq7UG4&t=1s
- [6] Einfach anzeigen Datenweiterleitung und Visualisierung im LoRaWAN® Teil 1: www.elv.com: Art.-Nr. 252466



Wichtiger Hinweis

Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit muss es sich bei der speisenden Quelle an J6/J7 um eine Sicherheits-Schutzkleinspannung handeln. Am Eingang X1 dürfen nur potentialfreie Taster/Schalter angeschlossen werden.



Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein!



Hinweise zur Betriebsumgebung von Applikations- und Evaluierungs-Boards

Diese Leiterplatte ist ausschließlich zur Verwendung für vorläufige Machbarkeitsstudien und -analysen in Labor- und Entwicklungsumgebungen durch technisch qualifizierte Elektronik-Experten vorgesehen. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von privaten Endverbrauchern vorgesehen. Dieses Gerät darf nicht als Gesamtheit oder Teil eines fertigen Produktes verwendet werden.

Hinweis zu den vorbestückten Bausatz-Leiterplatten

Sehr geehrter Kunde,

das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektround Elektronikgeräten (ElektroG) verbietet (abgesehen von wenigen Ausnahmen) seit dem 1. Juli 2006 u. a. die Verwendung von Blei und bleihaltigen Stoffen mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei in der Elektro- und Elektronikproduktion.

Die ELV Produktion wurde daher auf bleifreie Lötzinn-Legierungen umgestellt, und sämtliche vorbestückte Leiterplatten sind bleifrei verlötet.

Bleihaltige Lote dürfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von bleifreien und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen führen, wenn diese im direkten Kontakt zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Übergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende Metalle wie Blei oder Wismut mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum Abheben von Leiterbahnen (Lift-off-Effekt) führen. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Übergangsstelle unterhalb des Schmelzpunkts von verbleitem Lötzinn liegen. Insbesondere beim Verlöten von Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten.

Wir empfehlen daher beim Aufbau von Bausätzen den Einsatz von bleifreien Loten.

ELV

Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!





Bevollmächtigter des Herstellers: ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany